


ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET

INSTRUCCIONES - Leer antes del uso y guardar para referencia futura.
ADVERTENCIAS - Por la seguridad de su niño

- ADVERTENCIA!**
- Este juguete no es apropiado para los niños con un peso corporal superior a los 25 kg.
 - Quitar las posibles bolsas de plástico y todos los demás componentes que formen parte del embalaje del producto y eliminarlos o guardarlos fuera del alcance de los niños. Riesgo de sofocación.
 - Riesgo de asfixia debido a los componentes pequeños antes de la montaje. Se requiere ensamblaje por parte de un adulto.
 - Comprobar que todos los componentes y los elementos de fijación se encuentren fijados firmemente antes de dejar que el niño utilice la bici.
 - Comprobar periódicamente el estado de desgaste y la fijación de los tornillos y pernos.
 - En caso de daños visibles no utilizar el juguete y mantenerlo alejado del alcance de los niños.
 - Utilizar bajo la supervisión directa y continuada de un adulto.
 - Utilizar el juguete sólo en superficies llanas y sin obstáculos.
 - No utilizar nunca cerca de caminos inclinados, en proximidad de vehículos de motor, carreteras, piscinas, rascacielos, vados permanentes y otros lugares peligrosos.
 - Asegurarse de que los zapatos estén bien atados.
 - Permitir el uso del juguete a un niño sólo a la vez.
 - El juguete debe utilizarse con atención puesto que requiere determinadas habilidades por parte del niño para evitar caídas o choques con consecuencias lesiones para el usuario o terceros parties.
 - Es necesario darle al niño la información apropiada para el uso correcto del juguete.
 - Conviene utilizar un equipo de protección (Casco/casilleros/casaca).
 - Tas la apertura del embalaje y antes de usar el producto, deberá ventilarse por lo menos 24 horas.
 - Siga atentamente las instrucciones de montaje para evitar errores que puedan ser causa de peligro.
 - Un montaje incorrecto puede provocar condiciones peligrosas para el niño, como el riesgo de caída.

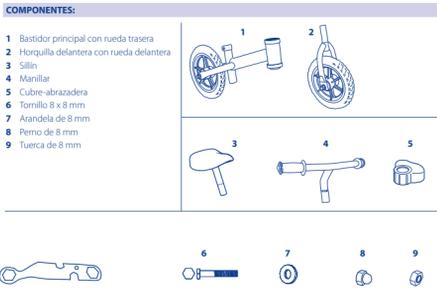

MONTEJE DE LA HORQUILLA DELANTERA

- 1 Quitar la protección y dejar que la barra de la horquilla se deslice a través del tubo previsto en la extremidad frontal.



INSTALACIÓN DEL MANILLAR


- 1 Quitar la protección y comer el cubre-abrazadera a lo largo de la barra del manillar.
- 2 Empujar la barra del manillar por la barra de la horquilla hasta alcanzar al menos el nivel de la marca indicadora de inserción mínima.
- 3 Alinear el manillar con la rueda delantera y apretar la abrazadera utilizando la llave específica.
- 4 Comer el cubre-abrazadera hacia abajo sobre la abrazadera. (Marca de inserción mínima)



ADVERTENCIA: En caso de montaje incorrecto, el manillar puede desprenderse y girar, provocando la caída del niño.

FIJACIÓN DEL SILLÍN


- 1 Empujar el tubo del sillín hacia abajo hasta llegar por lo menos al nivel indicado por la línea indicadora de inserción mínima.
- 2 Alinear el sillín con el bastidor de la bici y apretar la abrazadera utilizando la llave específica.

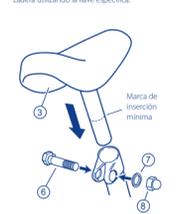

ADVERTENCIA: En caso de montaje incorrecto, el sillín puede provocar la caída del niño.

BICICLETA ENSAMBLADA

- Se ruega comprobar que todos los tornillos y los elementos de fijación estén bien ajustados y no apretados antes de dejar que el niño utilice la bicicleta. El juguete debe ser utilizado con prudencia ya que requiere gran habilidad para que se eviten caídas o colisiones que puedan provocar lesiones al usuario o a terceros.

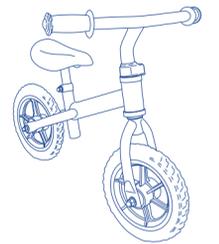


PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET

INSTRUÇÕES - Leia antes de utilizar e conserve para consultas futuras.
ADVERTÊNCIAS - Por segurança do seu filho

- ATENÇÃO!**
- Este brinquedo não é adequado para crianças com peso superior a 25kg.
 - Retire eventuais sacos de plástico e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine-os ou conserve-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
 - Risco de asfixia devido a componentes pequenos antes da montagem. Necessária montagem por um adulto.
 - Verifique se todos os componentes e elementos de fixação estão bem presos antes de deixar a criança usar a bicicleta.
 - Verifique regularmente o estado de desgaste e a fixação dos parafusos e cavilhas.
 - Em caso de danos visíveis não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
 - Utilize sob a vigilância directa e permanente de um adulto.
 - Utilize o brinquedo apenas em superfícies planas e sem obstáculos.
 - Nunca utilize próximo de trilhos inclinados, veículos a motor, estradas, piscinas, cumes, passagens transitáveis e outros lugares perigosos.
 - Faça a criança usar os sapatos sempre bem apertados.
 - Não permita que o brinquedo seja utilizado por mais de uma criança de cada vez.
 - O brinquedo deve ser usado com cuidado, porque exige uma certa habilidade por parte da criança para evitar quedas ou colisões e consequentes lesões para o utilizador ou para terceiros.
 - É necessário fornecer à criança as instruções adequadas para uma correcta utilização do brinquedo.
 - Recomenda-se utilizar um equipamento de protecção (Capacete/peleiteiras-cotoveleiras).
 - Depois da abertura da embalagem e antes de utilizar o presente artigo, arear o por pelo menos 24 horas.
 - Siga atentamente as instruções de montagem para evitar erros que possam causar perigo.
 - A montagem incorrecta pode causar situações perigosas para a criança, como o risco de queda.

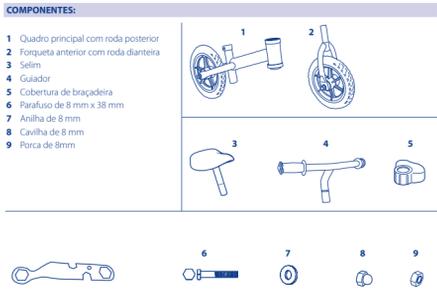

MONTEJAM DA FORQUETA DIANTEIRA

- 1 Retire a protecção e faça correr a haste da forqueta através do tubo existente na extremidade da frente.



INSTALAÇÃO DO GUIADOR

- 1 Retire a protecção e faça correr a cobertura da braçadeira ao longo da haste do guiador.
- 2 Empurre a haste do guiador pela haste da forqueta até atingir, pelo menos, o nível da marca do mínimo de introdução.
- 3 Alinhe o guiador com a roda dianteira e aperte a braçadeira utilizando a chave apropriada.
- 4 Faça deslizar a cobertura da braçadeira para baixo, sobre a mesma. (Marca de introdução mínima)



ATENÇÃO: em caso de montagem incorrecta, o guiador pode soltar-se e girar, causando a queda da criança.

FIXAÇÃO DO SELIM


- 1 Empurre o tubo de suporte do selim pelo tubo de trás até atingir pelo menos o nível indicado pela marca de introdução mínima.
- 2 Alinhe o selim com o quadro da bicicleta e aperte a braçadeira, utilizando a chave apropriada.



ATENÇÃO: em caso de montagem incorrecta, o selim pode provocar a queda da criança.

BICICLETA MONTADA

- Verifique se todos os parafusos e elementos de fixação estão bem apertados antes de deixar a criança utilizar a bicicleta. O brinquedo deve ser utilizado com prudência, pois requer grande habilidade para evitar quedas e colisões que possam provocar lesões ao utilizador ou a terceiros.

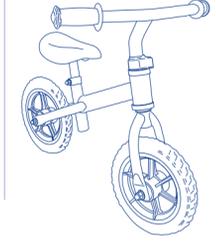


NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN

GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET

INSTRUCTIES - Voor het gebruik doorlezen en voor latere raadpleging bewaren.
WAARSCHUWING - Voor de veiligheid van uw kind

- LET OP!**
- Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen die zwaarder zijn dan 25 kg.
 - Verwijder eventuele plastic zakken en alle onderdelen die deel uitmaken van de verpakking van het product, gooi ze weg of houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikingsgevaar.
 - Verstikingsgevaar door kleine onderdelen vóór montage. Te monteren door een volwassene gebruiken.
 - Controleer of alle onderdelen en bevestigingselementen stevig vastzitten, voordat u het kind de fiets laat gebruiken.
 - Controleer regelmatig de slijtageaant en de schroeven en moeren goed vastzitten.
 - Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
 - Alleen onder direct en voortdurend toezicht van een volwassene gebruiken.
 - Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken zonder obstakels.
 - Niet gebruiken in de buurt van hellingen, motorvoertuigen, wegen, zwembaden, verhogingen in het wegdek, uitritten en andere gevaarlijke plekken.
 - Doet het kind altijd goed aansluitende en geveerde schoenen aan.
 - Sla het gebruik van het speelgoed aan slechts één kind tegelijk toe.
 - Het speelgoed moet voorzichtig worden gebruikt, omdat er een bepaalde vaardigheid van het kind voor nodig is om vallen en botsingen te voorkomen met bijbehorend letsel van de gebruiker of derden.
 - Het kind moet goede instructies krijgen voor een goed gebruik van het speelgoed.
 - Daag beschermingsmiddelen (helm - knie- en elleboegbeschermers).
 - Laat het artikel voor het gebruik minstens 24 uur luchten nadat de verpakking is opengemaakt.
 - Volg zorgvuldig de montage-instructies om fouten die gevaar kunnen opleveren te voorkomen.
 - Onjuiste montage kan leiden tot gevaarlijke situaties voor het kind, zoals risico op vallen.

ONDERDELEN:

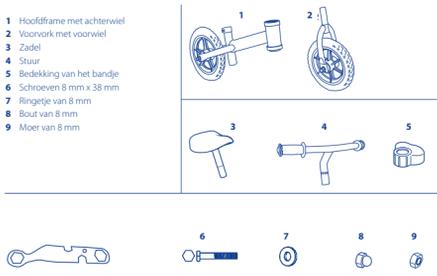


MONTEJAM VAN DE VOORVORK

- 1 Verwijder de bescherming en het frame of de vork door de bus op het uiteinde van het frontstuk.



HET STUUR MONTEREN


- 1 Verwijder de bescherming en schuf de bedekking van het kind over de stang van het stuur.
- 2 Duw de stang van het stuur in de stang van de vork tot minstens aan de inkeping voor de minimumvoering.
- 3 Lijn het stuur met het voorwiel uit en draai het bandje met de speciale sleutel aan.
- 4 Schuf de bedekking van het bandje omhoog, op het bandje (Inkeping voor minimumvoering)

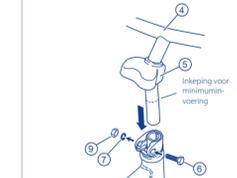

WAARSCHUWING: Bij foutieve montage kan het stuur losraken en draaien, waardoor het kind kan vallen.

HET ZADSEL VASTZETTEN


- 1 Duw de stang van het zadel omhoog tot minstens aan de inkeping voor de minimumvoering.
- 2 Lijn het zadel met het frame van de fiets uit en draai het bandje met de speciale sleutel aan.

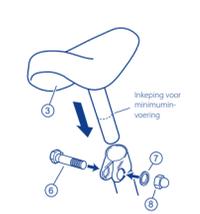

WAARSCHUWING: Bij foutieve montage kan het zadel het kind doen vallen.

IN ELKAAR GEZETTE FIETS

- Controleer of alle schroeven en bevestigingselementen goed vastzitten voordat je het kind de fiets laat gebruiken. Het speelgoed moet voorzichtig worden gebruikt, omdat het veel handigheid vereist om niet te vallen of botsingen te voorkomen, die de gebruiker en derden kunnen verwonden.

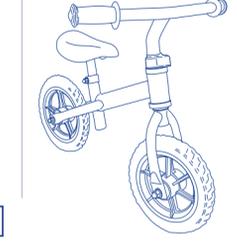


IT MANUALE ISTRUZIONI

GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET

ISTRUZIONI - Leggere prima dell'uso e conservare per futuro riferimento.
AVVERTENZE - Per la sicurezza del tuo bambino

- ATTENZIONI**
- Questo giocattolo non è adatto ai bambini con peso corporeo superiore a 25 kg.
 - Remove eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
 - Rischio di soffocamento dovuto ai componenti di piccole dimensioni prima dell'assemblaggio. Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.
 - Verificare che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano ben saldi prima di lasciare utilizzare la bicicletta al bambino.
 - Verificare regolarmente lo stato d'usura ed il fissaggio di vite e bulloni.
 - In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
 - Utilizzare con la supervisione diretta e continua di un adulto.
 - Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane e prive di ostacoli.
 - Non utilizzare mai vicino a tratti in pendenza, in prossimità di veicoli a motore, strade, piscine, dossi, passi carrai e altri luoghi pericolosi.
 - Fare indossare sempre le scarpe ben allacciate.
 - Consentire l'uso del gioco a un solo bambino alla volta.
 - Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte del bambino per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terze parti.
 - È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per uso corretto del giocattolo.
 - Si consiglia di indossare un dispositivo di protezione (Caschetto/giochiere-gomitiere).
 - Dopo l'apertura della confezione e prima di utilizzare il presente articolo, areare per almeno 24 ore.
 - Seguire attentamente le istruzioni di assemblaggio per evitare errori che potrebbero causare pericoli.
 - L'assemblaggio errato può causare condizioni pericolose per il bambino, come il rischio di caduta.

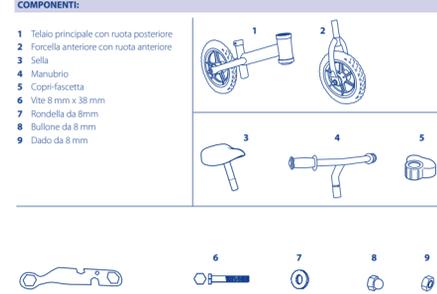


MONTEGGIO DELLA FORCELLA ANTERIORE

- 1 Rimuovere la protezione e far scorrere l'asta della forcella attraverso il tubo previsto sull'estremità frontale.



INSTALLAZIONE DEL MANUBRIO


- 1 Rimuovere la protezione e far scorrere il copri-fascetta lungo l'asta del manubrio.
- 2 Spingere l'asta del manubrio nell'asta della forcella fino a raggiungere almeno il livello della tacca di minimo inserimento.
- 3 Allineare il manubrio alla ruota anteriore e serrare la fascetta utilizzando l'apposita chiave.
- 4 Far scorrere il copri-fascetta verso il basso, sopra la fascetta (tacca di minimo inserimento).

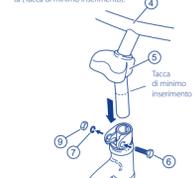

ATTENZIONE: in caso di assemblaggio errato, il manubrio può staccarsi e ruotare, provocando la caduta del bambino.

FISSAGGIO DELLA SELLA


- 1 Inserire il tubo dell'innervo nel tubo in basso fino a raggiungere almeno il livello contrassegnato dalla tacca di minimo inserimento.
- 2 Allineare la sella al telaio della bicicletta e serrare la fascetta utilizzando l'apposita chiave.

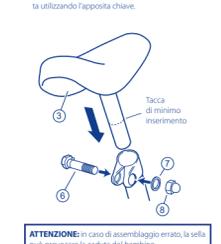

ATTENZIONE: in caso di assemblaggio errato, la sella può provocare la caduta del bambino.

BICICLETA ASSEMBLATA

- Si prega di verificare che tutte le vite e gli elementi di fissaggio siano ben serrati prima di lasciare utilizzare la bicicletta al bambino. Il giocattolo deve essere utilizzato con prudenza poiché richiede grande abilità in modo da evitare cadute o collisioni che possono causare lesioni all'utilizzatore o a terze parti.

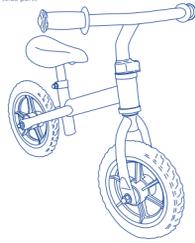


EN INSTRUCTION MANUAL

GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET

INSTRUCTIONS - Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference.
WARNINGS - For the safety of your child

- WARNINGS!**
- This toy is not suitable for children with a body weight of more than 25 kg.
 - Remove any plastic bags and all elements of the product packaging and keep them out of children's reach.
 - Choking hazard.
 - Choking hazard due to small parts before assembly. Adult assembly required.
- ADULT ASSEMBLY ONLY**
- Check all parts and fittings are secure before allowing a child to ride this bike.
 - Check it regularly for signs of wear and damage and make sure the screws and bolts are tightened correctly.
 - Should any part be visibly damaged, do not use the toy and keep it out of children's reach.
 - Young children should only ride under constant supervision.
 - Never use this toy on flat surfaces without obstacles.
 - Never use it on sloping surfaces, near motor vehicles, roads, swimming pools, hills, car and lorry entrances or any other hazardous areas.
 - Always check that children's shoes are fastened properly.
 - Make sure this toy is only used by one child at a time.
 - This toy must be used with caution as children need a certain level of ability in order to be able to ride it safely and avoid falls or collisions which can cause injuries to users or other third parties.
 - Before allowing children to use the toy, it is recommended to teach them how to use the toy properly.
 - Protective equipment (helmet, knee pads, elbow pads) should be worn.
 - After opening the pack and before using this product, ventilate for at least 24 hours.
 - Follow carefully the assembly instructions to prevent failure that can cause dangers.
 - Incorrect assembly can cause dangerous conditions for the child, such as the risk of falling.

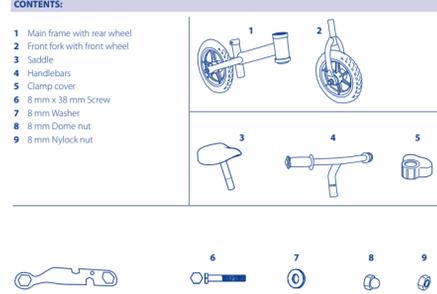


FRONT FORK ASSEMBLY

- 1 Remove protective cap and slide the fork stem through the front head tube.



FITTING THE HANDLEBARS


- 1 Remove protective cap and slide the clamp cover onto the handlebar stem.
- 2 Push the handlebar stem into the fork stem at least as far as the Minimum insertion mark.
- 3 Align the handlebar with the front wheel and tighten the clamp with the spanner.
- 4 Slide the clamp cover down over the clamp. (Minimum insertion mark)

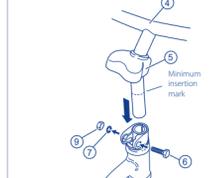

WARNING: in case of wrong assembly the handlebar can detach or rotate and cause a baby fall.

FITTING THE SADDLE


- 1 Push the saddle pillar into the down tube at least as far as the Minimum insertion mark.
- 2 Align the saddle with the bike frame and tighten the clamp with a spanner.

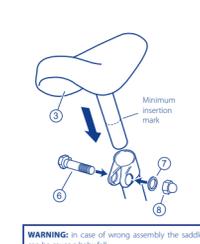

WARNING: in case of wrong assembly the saddle can cause a baby fall.

ASSEMBLED BIKE

- Please check all screws and fittings are secure before giving to your child. The toy should be used with caution, since it requires great skill, so as to avoid falls or collisions causing injury to the user and third parties.

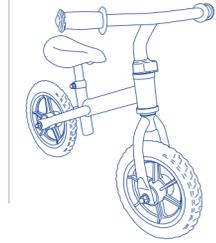


FR MANUEL D'INSTRUCTIONS

GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET

MANUEL D'INSTRUCTIONS - Nous recommandons de lire et de conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.
AVERTISSEMENTS - Pour la sécurité de votre enfant:

- ATTENTION!**
- Le jouet n'est pas adapté aux enfants dont le poids est supérieur à 25 kg.
 - Avant l'utilisation, ôter et éliminer tous les sachets en plastique éventuels et tous les éléments qui ne font pas partie du jouet (ex. cordons, éléments de fixation, etc.) et les tenir hors de la portée des enfants.
 - Risque d'étouffement dû à la présence de composants de petites dimensions avant l'assemblage. Assemblage par un adulte requis.
 - Contrôler que les pièces et les éléments de fixation sont bien fixés avant que l'enfant utilise le vélo.
 - Vérifier régulièrement l'état d'usage du produit et la présence de détériorations éventuelles. En cas de dommage, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de la portée des enfants.
 - La présence et la surveillance directe et continue d'un adulte sont recommandées pour l'utilisation du jouet.
 - N'utiliser le jouet que sur des surfaces planes et sans obstacles.
 - Né jamais utiliser le jouet près des pentes, des véhicules à moteur, routes, piscines, dos, passages de véhicules et autres lieux dangereux.
 - Porter toujours des chaussures bien lacées.
 - Le jouet est à utiliser de la part d'un enfant à la fois.
 - Le jouet doit être utilisé avec prudence parce qu'il nécessite une certaine habileté de la part de l'enfant afin d'éviter toute chute ou collision pouvant blesser ou blesser d'autres personnes.
 - Il est nécessaire de donner des instructions adéquates à l'enfant afin qu'il utilise correctement le jouet.
 - Conviens de porter un équipement de protection (casque-gonouillères-coudières).
 - Après ouverture de l'emballage et avant d'utiliser cet article, il faut aérer la pièce durant au moins 24 heures.
 - Observer attentivement les instructions de montage pour éviter toute erreur pouvant entraîner un danger.
 - L'assemblage incorrect peut entraîner des conditions dangereuses pour l'enfant, comme le risque de chute.

PIECES:

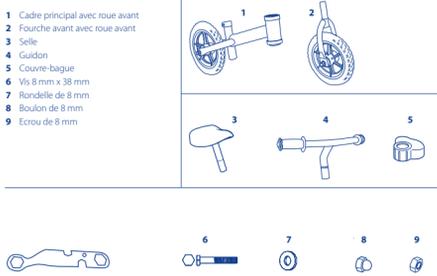


ASSEMBLAGE DE LA FOURCHE AVANT

- 1 Enlever la protection et faire glisser la barre de la fourche à travers le tube prévu au niveau de l'extrémité avant.



FIXAGE DU GUIDON

- 1 Enlever la protection et faire glisser le couvre-bague le long de la barre du guidon.
- 2 Pousser la barre du guidon sur la barre de la fourche jusqu'au niveau de l'encoche de fixation minimum.
- 3 Aligner le guidon à la roue avant et serrer la bague à l'aide de la clé en dotation.
- 4 Faire glisser le couvre-bague en bas, au-dessus de la bague. (Encoche de fixation minimum)

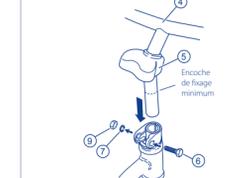

ATTENTION: en cas d'assemblage incorrect, le guidon peut se détacher et provoquer, entraînant la chute de l'enfant.

FIXAGE DE LA SELLE


- 1 Pousser le tube de support de la selle vers le tube en bas jusqu'au niveau marqué par l'encoche de fixation minimum.
- 2 Aligner la selle au cadre du vélo et serrer la bague à l'aide de la clé en dotation.



ATTENTION: en cas d'assemblage incorrect, la selle peut provoquer la chute de l'enfant.

VELO ASSEMBLÉ

- Il est conseillé de contrôler que tous les vis et les éléments de fixation sont bien serrés avant que l'enfant utilise le vélo. Utiliser le jouet prudemment car il pourrait demander une grande expertise au guidon à la roue avant et serrer la bague à l'aide de la clé en dotation.

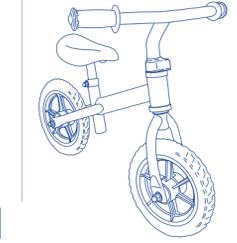

chicco

COUNTRY	SUBSIDIARY	CUSTOMER SERVICE ADDRESS	CUSTOMER SERVICE NUMBER	LOCAL WEBSITE (If they are not listed details, consumer can refer to the www.chicco.com)
FRANCE	Artisana France S.A.S	17-19 avenue de la Mésallange - 92270 SAINT DENIS LA PLANE - France	01 55 93 26 40	www.chicco.fr
TURKEY	ARTISANA TURKEY BEBE VE GUNLUK UYUMLU A.S.	ESER PIKET ALINAY CAD. GONDENIZ 2K. NO:217A CEMAL BEY IHT. SERINTEPE - AKATIPANE, ISTANBUL.	+90 212 281 6104	www.chicco.com.tr
POLAND	DYSTRIBUTOR: ARTISANA POLAND SP Z OOD.	01-377 WARSZAWA UL. POLCZYŃSKA 31 A	+48 22 110 08 47	www.chicco.pl
INDIA	Artisana India Private Limited	Artisana India Private Limited, 7th Floor, Plot No. 29/29A, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram, Haryana, India - 122002	1800 102 6702	www.chicco.in
MEXICO	ARTISANA MEXICO	Avenida Insurgentes Sur No. 694 Col. Ampliación Granada C.P.15230, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01 800 2 244226	www.chicco.com.mx
SPAIN	ARTISANA SPAIN SAU	C/ Industrial 10, Pol. Industrial Urquina, 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain https://www.chicco.es/online/	902-117-093 (Lun a Vie de 9 a 17:30h)	www.chicco.es
ARGENTINA	AR ARTISANA ARGENTINA S.A.	Avenida Roca 2731 Piso 1 Of.51169/Boulogne, Buenos Aires, Argentina	+54 (11) 4737-1525	www.chicco.com.ar</

SV INSTRUKTIONER GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET


INSTRUKTIONER - Läs före användning och spara för framtida hänvisning

ANVISNINGAR För barnets säkerhet

- VARNING!**
- Den här lekstulen är inte lämplig för barn som väger över 25 kg.
- Avslöjda eventuella plösterbar och alla element som tillhör produktens förpackning före användning och el-minera eller förvara utom räckhåll för barn. Kvalningsrisk.
- Risk för kvävning på grund av små beständelsoföremål. Monteringen ska utföras av en vuxen.
- Kontrollera att alla komponenter och fästeelement sitter ordentligt fast innan du låter barnet använda cykeln.
- Kontrollera regelbundet tilläggslämpländ och att skruvar och bultar sitter fast ordentligt.
- Använd inte lekstulen om skador är synliga och förvara utom räckhåll för barn.
- Får endast användas under tillrygg av vuxen.
- Använd endast på plana ytor utan hinder.
- Använd aldrig i sluttningar, i närheten av motorfordon, vägar, simbassänger, kullar, infarter till fastigheter och andra farliga ställen.
- Se till att skorna alltid sitter på ordentligt.
- Låt bara ett barn använda cykeln åt gången.
- Lekstulen ska användas försiktigt eftersom den kräver en viss kunskap från barnets sista för att undvika att detta ramlar eller kör på föremål som är eller andra till följd av detta.
- Barnet måste få instruktioner hur de ska kunna använda lekstulens säkerhetsfästet på rätt sätt.
- Vi råder till att använda skyddsutrustning (hjälm-knäskydd-armbågskydd).
- Efter att förpackningen öppnats ska man lufta i minst 24 timmar innan produkten används.
- Följ monteringsanvisningarna noggrant för att undvika fel som kan orsaka skador.
- En felaktig monteringen kan leda till farliga situationer för barnet, som risken att ramla.

KOMPONENTER:

- Cykelram med bakhjul
- Frangaffel med framhjul
- Sadel
- Styre
- Bygelstyd
- 8 mm x 38 mm skruv
- 8 mm bricka
- 8 mm bult
- 8 mm mutter

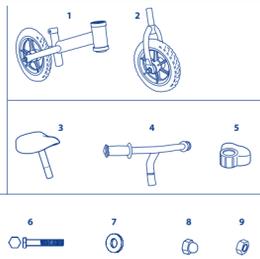


MONTERING AV FRANGAFFEL

- Ta ut styret och låg affelstängningen glida genom öret på framfärd.



MONTERING AV STYRET


- Ta ut styret och låg bygelstängningen glida längs med styrsågen.
- Sätt in styrsågen i affelstängningen tills minst den minimala märkning för låtningen syns.
- Ritka in styret med framhjul och vid låg bygeln med avsedd märkning.
- Låt bygelstänger glida ner över bygeln. (Minimal marking för låtningen)

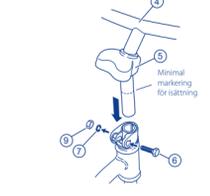

VARNING: Vid felaktig monteringen kan styret lossna och vridas och leda till att barnet ramlar.

FASTSÄTTNING AV SADELEN


- Sätt in sadelbrett i det nedre öret på cykeln, tills det är minst 10 mm från minimala märkningarna.
- Ritka in sadeln med cykelram och dra låg bygeln med avsedd märkning.

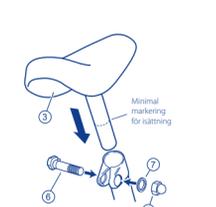

VARNING: Vid felaktig monteringen kan sadeln orsaka att barnet ramlar.

NÄR CYKELN ÄR MONTERAD

- Kontrollera att alla skruvar och fästeelement är väl åtdragna innan du låter barnet använda cykeln. Cykeln ska användas med försiktighet eftersom det krävs viss kunskap för att undvika att falla eller stöta ihop med något som kan orsaka skador på cykeln och andra personer eller föremål.

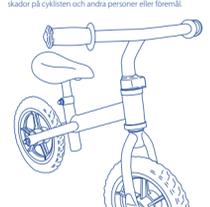

RU ИНСТРУКЦИЯ GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET


ИНСТРУКЦИЯ - Прочтите перед использованием и сохраните для обращения в будущем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ВНИМАНИЕ!**
- Эта игрушка не предназначена для детей весом свыше 25 кг.
- Перед использованием снимите и удалите имеющиеся пластиковые пакеты и все компоненты упаковки и утилизируйте их или храните в недоступном для детей месте. Опасность удушья.
- Риск удушья из-за наличия мелких компонентов. Сборка должна выполняться взрослыми.
- Убедитесь в том, что все крепежные элементы надежно зафиксированы, и только после этого укажите ребенка на велосипед.
- Регулярно проверяйте состояние шин и зажим винтов и болтов.
- При обращении с изделием повзрослевшие не используют игрушку и хранят ее в недоступном для детей месте.
- Использование изделия должно происходить под прямым и постоянным присмотром взрослых.
- Используйте игрушку только на ровной, высушенной, пешеходной поверхности.
- Запрещается использовать изделие рядом с движущимися частями, включая транспортные средства, улицы, бассейны, подъездные дороги, выходы на дорожку и другие опасные места.
- Следите за тем, чтобы обувь на ребенке всегда была зашнурована.
- Использовать игрушку может только один ребенок за раз.
- При использовании игрушки проявляйте внимание и осторожность, от ребенка требуется определенные навыки и умения, чтобы избежать падений и столкновений с последующим травмированием самого ребенка или посторонних лиц.
- Ребенку необходимо обучить правильному использованию игрушки.
- Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (шлем, наколенники, налокотники).
- После вскрытия упаковки необходимо проверить изделие в течение 24 часов перед его использованием.
- Строго соблюдайте инструкции по сборке, чтобы избежать ошибок, которые могут создать опасность.
- Неправильная сборка может создать опасность падения ребенка.


КОМПОНЕНТЫ:

- Основная рама с задним колесом
- Передняя вилка с передним колесом
- Седло
- Руль
- Крышка для муфта
- Винт 8 мм x 38 мм
- Шайба 8 мм
- Болт 8 мм
- Гайка 8 мм

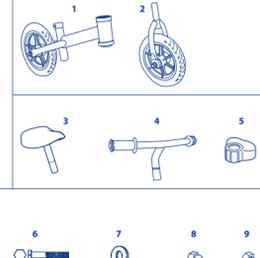


СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

- Снимите защитное покрытие и пропустите штырь вилки в трубу на передней оконечности.

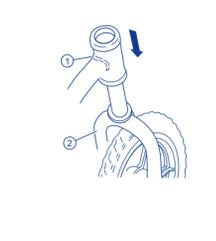

УСТАНОВКА РУЛЯ

- Снимите защитное покрытие и пропустите крышку для муфты в трубу рулевой колонки.
- Пропустите штырь руля в штырь вилки до достижения уровня отметки минимальной вставки.
- Совместите руль с передним колесом и затяните муфту с помощью специального ключа.
- Передвижение крышки повернуть муфту в положение направления. (Отметка минимальной вставки)

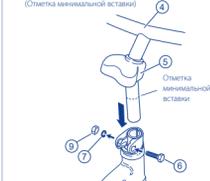

ВНИМАНИЕ: в случае неправильной сборки штырь может сломаться и повредиться, что вызовет падение ребенка.

КРЕПЛЕНИЕ СЕДЛА

- Протолкните подседельную трубу вверх до уровня минимальной вставки.
- Установите седло на раме велосипеда и затяните муфту с помощью специального ключа.



ВНИМАНИЕ: в случае неправильной сборки штырь может сломаться и повредиться, что вызовет падение ребенка.

СОБРАННЫЙ ВЕЛОСИПЕД

- Полностью проверьте надежность фиксации всех винтов и крепежных элементов, прежде чем использовать ребенка на велосипеде. Велосипед должен использоваться с надлежащим уровнем безопасности, постепенно развивая навыки, чтобы избежать падений или столкновений, которые травмируют самого ребенка или посторонних лиц.



EL ΔΙΕΥΣΙΣ ΧΡΗΣΗΣ GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET


ΔΙΕΥΣΙΣ - Διαβάστε πριν από τη χρήση και κρατήστε αυτές τις οδηγίες για να τις συμβουλευτείτε στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Αυτό το παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά με σωματικό βάρος μεγαλύτερο των 25 κιλών.
- Αφαιρέστε και απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα στοιχεία που αποτελούν μέρος της συσκευασίας του προϊόντος και κρατήστε τα μακριά από το παιδί. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μικρών εξαρτημάτων πριν από τη συναρμολόγηση. Απαιτείται συναρμολόγηση από έναν ενήλικα.
- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα στοιχεία στερέωσης είναι καλά συνδεδεμένα, πριν αφήσετε το παιδί να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι.
- Ελέγξτε τακτικά τη κατάσταση φθοράς και τη στερέωση βιδών και μπουλονιών.
- Σε περίπτωση ορατής ζημιάς, μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από το παιδί.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την άδεια και την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Να χρησιμοποιείται το παιχνίδι μόνο πάνω σε επίπεδες και χωρίς εμπόδια επιφάνειες.
- Μην το αναρτήσετε ποτέ κοντά σε καθίσματα, μηχανοκίνητα οχήματα, φράγματα, ποταμούς, αντράρες, εισόδους, βελανιδιές, οροφές ή άλλους επικινδυνούς χώρους.
- Το παιχνίδι του πρέπει να είναι μόνο κατά βήματα.
- Να επιτραπεί η χρήση του παιχνιδιού σε ένα μόνο παιδί κάθε φορά.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά γιατί απαιτεί την επιδεξιότητα του παιδιού, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν πτώσεις ή συντριβές που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό στον χρυστή ή σε τρίτους.
- Εάν αναρτήσετε να δώσετε στο παιδί το παιχνίδι, οδηγίες για τη σωστή χρήση του παιχνιδιού.
- Συνιστάται να φορέσει προστατευτικό μέσο (παιδικό σπριντ, προστατευτικό κράνος, κ.λπ.).
- Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας και πριν χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι, αφήστε το παιχνίδι για 24 ώρες.
- Απολυτίωση προσιδίων ή οδηγίες συναρμολόγησης για να αποφευχθεί ορισμένα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ενδοκρίση.
- Η λαβωμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις για το παιδί, όπως κίνδυνο τραυματισμού.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- Κύρια πλαίσιο με οπίσθιο τροχό
- Εμπρόσθιο πλαίσιο με εμπρόσθιο τροχό
- Σέλα
- Τυρόν
- Μάστιχα-σπινθηρί
- Βίδα 8 mm x 38 mm
- Ροδέλα των 8 mm
- Μπουλόν των 8 mm
- Παξιμάκι των 8 mm

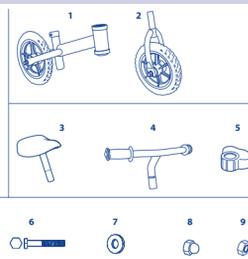

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΡΩΟΥΝΟΥ

- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και περάστε το ραβδό του προπονού μέσω από τον προεπιλεγμένο αυλάκι στο μπροστινό όρο.

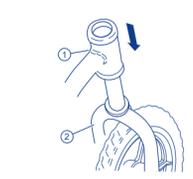

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΝΟΥ


- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και αφήστε το ραβδό να εισέλθει στο κλάμα-σπινθηρί μέσω της ροδέλας του τυρόν.
- Επιτρέψτε το ραβδό του τυρόν να εισέλθει στο προνοού έως ότου να είναι τουλάχιστον το επίπεδο της σημάδας ελάχιστης εισόδου.
- Επιβλέψτε το τυρόν με τον εμπρόσθιο τροχό και αφήστε τον σπινθηρί να λειτουργήσει σωστά.
- Αφήστε να ακουστεί το κλάμα-σπινθηρί προς τα κάτω πάνω από τον σπινθηρί.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση λαβωμένης συναρμολόγησης, το τυρόν μπορεί να αποκολληθεί και να προκαλέσει τραυματισμό πλάτους του παιδιού.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ

- Επιτρέψτε το αυλάκι συγκράτησης της σέλας στον κτύπο αυλάκι, έως ότου να είναι τουλάχιστον το επίπεδο της σημάδας ελάχιστης εισόδου.
- Επιβλέψτε τη σέλα με το πλαίσιο του ποδηλάτου και αφήστε τον σπινθηρί να λειτουργήσει σωστά.

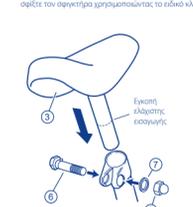

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση λαβωμένης συναρμολόγησης, η σέλα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του παιδιού.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

- Παρακολούθη να ελέγξετε ότι όλες οι βίδες και τα στοιχεία στερέωσης είναι καλά συνδεδεμένα, πριν αφήσετε το παιδί να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι.
- Ελέγξτε τακτικά τη κατάσταση φθοράς και τη στερέωση βιδών και μπουλονιών.
- Σε περίπτωση ορατής ζημιάς, μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από το παιδί.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την άδεια και την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Να χρησιμοποιείται το παιχνίδι μόνο πάνω σε επίπεδες και χωρίς εμπόδια επιφάνειες.
- Μην το αναρτήσετε ποτέ κοντά σε καθίσματα, μηχανοκίνητα οχήματα, φράγματα, ποταμούς, αντράρες, εισόδους, βελανιδιές, οροφές ή άλλους επικινδυνούς χώρους.
- Το παιχνίδι του πρέπει να είναι μόνο κατά βήματα.
- Να επιτραπεί η χρήση του παιχνιδιού σε ένα μόνο παιδί κάθε φορά.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά γιατί απαιτεί την επιδεξιότητα του παιδιού, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν πτώσεις ή συντριβές που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό στον χρυστή ή σε τρίτους.
- Εάν αναρτήσετε να δώσετε στο παιδί το παιχνίδι, οδηγίες για τη σωστή χρήση του παιχνιδιού.
- Συνιστάται να φορέσει προστατευτικό μέσο (παιδικό σπριντ, προστατευτικό κράνος, κ.λπ.).
- Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας και πριν χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι, αφήστε το παιχνίδι για 24 ώρες.
- Απολυτίωση προσιδίων ή οδηγίες συναρμολόγησης για να αποφευχθεί ορισμένα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ενδοκρίση.
- Η λαβωμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις για το παιδί, όπως κίνδυνο τραυματισμού.



PL INSTRUKCJA ZABAWKA GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET

INSTRUKCJE - Przed użytkowaniem produktu należy przeczytać instrukcje oraz zachować je na przyszłość jako źródło informacji.

OSTRZEŻENIA

- Zabawka nie przeznaczona dla dzieci o cięższym ciała przewyższającym 25 kg.
- Przed użytkowaniem wyeliminować i usunąć ewentualne obce przedmioty plastikowe lub inne elementy znajdujące w skład opakowania i umieszczyć je poza zasięgiem dzieci.
- Ryzyko zadławienia spowodowane małymi elementami przed montażem. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
- Przed pozostawieniem dziecka na używanie rowerka należy sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące są prawidłowo i solidnie zamocowane.
- Kontrolować regularnie stan zużycia oraz dokonywanie śrub i nakrętek.
- W razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń nie należy używać zabawki, lecz trzeba ją przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używanie zabawki musi odbywać się wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Używać zabawki tylko na płaskich powierzchniach wolnych od przeszkód.
- Nie używać zabawki na pochylonych podłożach, w pobliżu pojazdów silnikowych, drogi i ulic, basenów, parków i wzniesień, wjazdów, czy w innych niebezpiecznych miejscach.
- W czasie zabawy dziecko powinno mieć zawsze dobrą widoczność.
- Nie używać zabawki na pochylonych podłożach, w pobliżu pojazdów silnikowych, drogi i ulic, basenów, parków i wzniesień, wjazdów, czy w innych niebezpiecznych miejscach.
- Używanie zabawki wymaga pewnej znajomości ze strony dziecka, które powinno zachować ostrożność w czasie zabawy, aby uniknąć upadków czy zdarzeń, które mogłyby doprowadzić do zranienia samego siebie czy innych osób.
- Należy wyjąć dziecko jak używać zabawki w prawidłowy i bezpieczny sposób.
- Należy stosować środki ostrożności indywidualnej (kask, ochraniacz na kolana i na łokcie).
- Po otwarciu opakowania i przed użyciem produktu należy go przewietrzyć przez co najmniej 24 godziny.
- Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu, aby uniknąć błędów mogących spowodować zagrożenie.
- Nieprawidłowy montaż może spowodować niebezpieczne warunki dla dziecka, takie jak ryzyko upadku.


MONTAŻ PRZEDNICH WIDELEK

- Zjąć osłonę i przesunąć tron widełek w rurę znajdującą się w przedniej części rury głównej.



MONTAŻ KIEROWNICY

- Zjąć osłonę i przesunąć osłonę opaski wzdłuż kierownicy.
- Włożyć drążki kierownicy do otworu widełek i położyć go, aż do osiągnięcia znaku minimalnego wstępnia lub dalej.
- Wykonać połączenie kierownicy z przegubem przedniego koła i zamocować opaskę przy użyciu specjalnego klucza.
- Przesunąć aż do osłonę opaski, aby przyłożyć opaskę (znak minimalnego wstępnia).

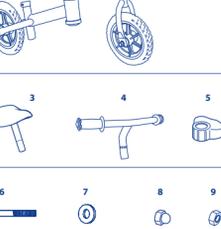

MOCOWANIE SIDŁKA

- Włożyć osłonę siedła do rury przegubowej i w dół tak, aby znalazła się przynajmniej na poziomie wskazanej przez znak minimalnego wstępnia.
- Wykonać połączenie z ramą roweru i zamocować opaskę przy użyciu specjalnego klucza.



OSTRZEŻENIE: w przypadku nieprawidłowego montażu osłodka może spowodować upadek dziecka.

WYKONANIE MONTAŻU ROWERU

- Przed pozostawieniem dziecka na używanie rowerka należy sprawdzić, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są solidnie zamocowane i zamocowane. Używanie zabawki wymaga dobrej znajomości ze strony dziecka, które powinno zachować ostrożność w czasie zabawy, aby uniknąć upadków czy zdarzeń, które mogłyby doprowadzić do zranienia samego siebie czy innych osób.



OSTRZEŻENIE: w przypadku nieprawidłowego montażu osłodka może spowodować upadek dziecka.

TR KULLANIM KILAVUZU GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET


KULLANIM TALİMATLARI - Bu kullanim talimatlarını kullanılmadan önce okuyunuz ve ileride referans olarak kullanılmak üzere saklayınız.

UYARILAR

- Bu ürün ağırlığı 25kg'dan fazla çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Kullanılmadan önce plastik torbaları ve ambalaj malzemelerini çıkarınız ve çocukları kullanıyacakları bir yerde saklayınız.
- Buğluna tehlike mevcuttur.
- Montaj öncesi küçük parça nedeniyle buğluna tehlike. Yetkin tarafından monte edilmesi gereklidir.
- Bisklet çocuğa kullanılmadan önce tüm bileşenleri ve sabitleme parçalarını tamamen sabitlemiş olduğundan emin olunuz.
- Yada ve ovaların sabitlemesi ve ayrıca durumlarda düzenli olarak kontrol ediniz.
- Herhangi bir parçanın hasarlanması durumunda ürünü kullanmanız ve çocukları kullanıyacakları yerde saklayınız.
- Yalnızca yetkinleri devamlı denetim altında kullanınız.
- Çocukları yalnızca düz ve sağlam yüzeyler üzerinde kullanınız.
- Bisklete ayrı zamanda iki veya daha fazla sayıda çocuğun binmesini asla izlemeyiniz.
- Kullanın ya da üçüncü kişilere yararlanılmasına sebep olacak durumları önlemek için oyuncak bel bir bezleri getiriniz, doğayla çocuk tarafından dikiltiler kullanılmamalıdır.
- Çocukların kullanımı için doğru ve uygun talimatları vermek gerekir.
- Koruyucu donanım (kask, dizlik, dirseklik) takılmalıdır.
- Paketin açılması sonra bu ürünü kullanılmadan önce, en az 24 saat süreyle havalandırınız.
- Tehlikeli ve açılabilir kısımları önlemek için montaj talimatına dikkatli bir şekilde uyun.
- Yanlış montaj durumunda bebek için büyük bir tehlike durumları meydana gelebilir.


BİLEŞENLER:

- Arka tekerleğe sahip şasi
- Ön tekerleğe sahip çatı
- Sele
- Gidon
- Kelleçe koruması
- 8 mm x 38 mm'lik vida
- 8 mm'lik rondela
- 8 mm'lik civata
- 8 mm'lik altgen yuvaklı bir baş

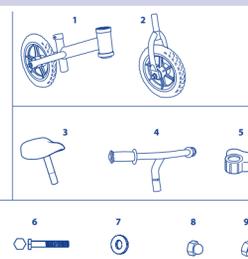


ÖN ÇATALIN MONTAJI

- Koruyucu kısımları çıkarınız ve çatalın batonunu ön uçtaki boşluğa giriniz.

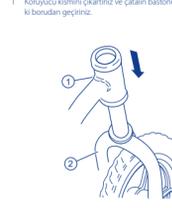

GİDONUN MONTAJI


- Koruyucu kısımları çıkarınız ve kelleçe korumasını gidon batonuna geçirin.
- Gidon batonunu gidon batonuna takın minimum yetiştirme işaretinin bulunduğu seviyeye yerleştirin ve tutun.
- Gidonu ön tekerleğe ile aynı hizaya getiriniz ve ilgili anıtan kullanılarak kelleçeyi sıkınız.
- Kelleçe korumasını kelleçenin üzerine geçirin aşağıya doğru çekiniz. (Minimum yetiştirme işareti)

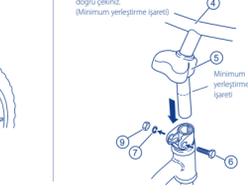

UYARI: yanlış montaj durumunda gidon ayrılar bir veya ötekere belirgin düşme riski taşır.

SELEİNİ SABİTLEMESİ

- Minimum yetiştirme işaretinin bulunduğu seviyeye yetiştirin ve tutun.
- Seleyi baş ya aynı hizaya getiriniz ve ilgili anıtan kullanılarak kelleçeyi sıkınız.

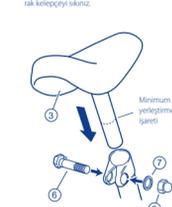

UYARI: yanlış montaj durumunda sele belirgin düşme riski taşır.

MONTAJI TAMAMLANAN BİSKLET

- Bisklet çocuğa kullanılmadan önce tüm vidaları ve sabitleme parçalarını tamamen sabitlemiş olduğundan emin olunuz.
- Bisklet kullanımı için doğru ve uygun talimatları vermek gerekir.
- Koruyucu donanım (kask, dizlik, dirseklik) takılmalıdır.
- Paketin açılması sonra bu ürünü kullanılmadan önce, en az 24 saat süreyle havalandırınız.
- Tehlikeli ve açılabilir kısımları önlemek için montaj talimatına dikkatli bir şekilde uyun.
- Yanlış montaj durumunda bebek için büyük bir tehlike durumları meydana gelebilir.



FI KÄYTTÖOHJEET GREEN ROCKET - PINK COMET - RED BULLET - BRIGHT ROCKET


OHJEET - Suosittelemme luekann ohjeet ennen käyttöä ja säilyttämään ohjeet myöhempä tarvetta varten.

VAROTOIMET

- VAROTOIMET** - Lapset turvallisuuden vuoksi
- HUOMIO!**
- Tämä lelu ei sovi yli 25 kg painoisille lapsille.
- Ennen käyttöä poista kaikki muovipaketit ja kaikki muu pakkausmateriaali osat ja hävitä ne tai säilytä ne lasten ulottumattomissa. Suorittamatta turvataustaan.
- Pienikokoisten komponenttien aiheuttamaa tukehtumisvaaraa ennen tuotteen kokausta. Kokonaisuus saa tukehtumista aiheuttavien osien.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysovat ovat hyvin kiinnitetty ennen kuin annat lapsen käyttää pyörää.
- Tarkista säännöllisesti osien tukehtumisen ja ruuvin kulumisen.
- Tarkista säännöllisesti osien tukehtumisen ja ruuvin kulumisen.
- Tuotteen saa käyttää ainoastaan aikuisen valvonnassa.
- Käytä lelu ainoastaan tasavälillä ja esteettömällä pinnalla.
- Älä jätä leluä makuuhuoneeseen, lähellä ruokapöytä, katujä, ulma-aitaa, töyssyjä, aperttuja ja muita vaarallisia paikkoja.
- Huudella esteettömällä pinnalla.
- Annoistaan yksi lappi keraattua saas käyttöä varten.
- Lehien käyttöä on ehdottomasti kielletty kaatumista ja törmäyttämisen välttämiseksi vaatii lapsella jonkin verran taitoa. Käytä muuta välineitä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
- On tärkeää käyttää suojavarusteita (pääkypä, polvi- ja kyynärvarjaukset).
- Pakettin avattamisen jälkeen on suositeltavaa tuulettaa tuuletusta vähintään 24 tuntia ajan.
- Ohjeet vaarassa mahdollisesti aiheuttavat vaurioita tuuletustamatta huudella ei kokoonpanon.
- Väärin lelu kokoonpanon saatava aiheuttaa tapetta vaarantamista, kuten esimerkiksi putausvaaran.

OSAT:

- Pääruutu-takavanteilla
- Etuhaakka-ruutuilla
- Satula
- Kahvat
- Suurus
- Ruuvi 8 mm x 38 mm
- Puuta 8 mm
- Mutteri 8 mm

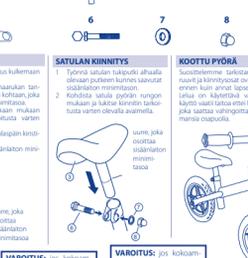

ETUHAARUKAN ASENNUS

- Poista osien ja lata laatuun kantele kelleman muokaus ennen pe-ten kausia.



KAHVAN ASENNUS

- Poista osien ja lata laatuun kantele kelleman muokaus ennen pe-ten kausia.
- Työntä kahvat rullaa haaraan tarkasti kantele kelleman muokaus ennen pe-ten kausia.
- Käytä kahvat rullaa haaraan tarkasti kantele kelleman muokaus ennen pe-ten kausia.
- Lata laatuun kantele kelleman muokaus ennen pe-ten kausia.



VAROITUS: Jos kokoonpanon on suoritettu virheellisesti, ohjelma voi aiheuttaa tapetta vaarantamista, kuten esimerkiksi putausvaaran.