

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PRIMEROS PASOS MUSICALES

Edad: 9-24 meses

SE ACONSEJA LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.
El juguete funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 Volt (no incluidas).

ADVERTENCIAS

- Para la seguridad de tu hijo: **¡CUIDADO!**
- El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto. No utilice el juguete antes de que esté montado por completo y se haya verificado el correcto ensamblaje.
- Antes del uso quitar y eliminar las bolsas de plástico y el resto de componentes que no formen parte del juguete (por ej. cuerdas, elementos de fijación, etc.) y mantenerlos fuera del alcance de los niños.
- Verificar regularmente la integridad del producto, su estado de desgaste y la presencia de roturas. En caso de daños no utilizar el juguete y mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Este juguete debe utilizarse sólo bajo la vigilancia de un adulto.
- Hacer que el niño utilice el juguete sólo sobre superficies planas y estables, libres de obstáculos (como alfombras, felpudos, reales).
- No deje que el niño utilice este juguete en la calle, en pasillos o en superficies inclinadas; asegúrese de que el juguete se utilice en zonas sin obstáculos y alejadas de lugares que puedan ser peligrosos (como piscinas, canales, lagos, escaleras, etc.).

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

- Cuidado:** el montaje de este juguete debe ser realizado exclusivamente por un adulto.
- El montaje debe realizarse solamente antes del primer uso. Para garantizar la compatibilidad del juguete, una vez que se hayan montado los componentes no podrán volver a retirarse del cuerpo central. Por lo tanto, es importante seguir las indicaciones siguientes para realizar el montaje de forma correcta.**

Estabilizadores

Introducir el estabilizador derecho R (fig. A-1) en el hueco correspondiente en la base del panel R (fig. A-2), el sonido del resorte indica que se ha introducido correctamente. Completar el montaje de los estabilizadores introduciendo el estabilizador izquierdo L (fig. B-3) en el hueco correspondiente en la base del panel L (fig. B-4), el sonido del resorte indica que se ha introducido correctamente.

Empuñadura

Introducir las extremidades de la empuñadura (fig. C-5) en los huecos correspondientes en la parte superior del panel (fig. C-6), el sonido de los resortes indica que se han introducido correctamente. Después del montaje, verificar que los componentes estén firmemente enganchados al panel antes de permitir que el niño juegue.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

- Para activar las funciones electrónicas del juguete, mover el cursor (fig. D-7) desde la posición O hasta la posición I (<) / I I (<<)) según el volumen deseado.
- Para evitar que las pilas se gasten inútilmente, se aconseja apagar siempre el juguete después de usarlo, colocando el cursor (fig. D-7) en la posición O.


Función Primeros Pasos

La función primeros pasos es ideal para desarrollar el equilibrio y las capacidades motoras, ya que es un apoyo estable y seguro que invita al bebé a ponerse de pie y a dar los primeros pasos. Para animar aún más al bebé, cada paso está acompañado de una alegre melodía. El bebé se da cuenta de que son sus propios movimientos los que accionan las melodías y esto lo impulsa a continuar.

Relación detalles Primeros Pasos:

- Empuñadura (fig. D-8): permite que el bebé, de pie entre los dos estabilizadores, se agarre fuerte y cómodamente al juguete.
- Bloqueo ruedas (fig. D-9): bloquea la rotación de las ruedas traseras;
- Sistema de activación automática de la música (fig. D-10): mientras el bebé juega, se activa automáticamente una melodía para impulsarlo a que continúe; si el bebé se detiene la música se interrumpe para animarlo a seguir caminando.

EXTRACCIÓN E INSERCIÓN DE LAS PILAS

- La sustitución de las pilas correrá siempre por cuenta de un adulto.
 - El compartimento de las pilas está situado en la parte trasera del panel, en la base.
 - Para sustituir las pilas: aflojar el tornillo de la tapa con un destornillador, sacar la tapa, extraer las pilas descargadas de su hueco e introducir las pilas nuevas teniendo cuidado de colocarlas manteniendo su correcta polaridad (tal y como viene indicado en el producto), poner de nuevo la tapa en su sitio y apretar bien el tornillo.
 - No dejar las pilas ni otros instrumentos al alcance de los niños.
 - Retirar siempre las pilas agotadas del producto para evitar que eventuales pérdidas de líquido puedan dañarlo.
 - En caso de inutilización prolongada del producto, sacar siempre las pilas.
 - Emplear pilas alcalinas, iguales o equivalentes al tipo que se aconseja para hacer funcionar este producto.
 - No se deben mezclar tipos distintos de pilas o pilas descargadas con pilas nuevas.
 - No tirar al fuego, ni al cubo de basura las pilas descargadas, sino eliminarlas depositándolas en el contenedor correspondiente.
 - No poner en corto circuito los bornes de alimentación.
 - Las pilas no recargables no se deben recargar; podrían estallar.
 - No se aconseja utilizar baterías recargables, podrían disminuir la funcionalidad del juguete.
 - En caso de que se utilicen baterías recargables, extraerlas del juguete antes de recargarlas y efectuar la operación de recarga exclusivamente bajo la supervisión de un adulto.
-  **ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.**
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Limpiar el juguete utilizando un paño suave y seco para no dañar el circuito electrónico.
- Proteger con cuidado el juguete de golpes, calor, polvo, arena y agua.

Fabricado en China.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES PRIMEIROS PASSOS MUSICAIS

Idade: 9-24 meses

RECOMENDA-SE QUE LEIA E CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.
Este brinquedo funciona com 2 pilhas "AA" de 1,5 Volt (não incluídas).

ADVERTÊNCIAS

- Para a segurança do seu filho: **ATENÇÃO!**
- A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por um adulto. Não utilize o brinquedo antes de ter finalizado todas as operações de montagem nem antes de ter verificado que a mesma foi realizada corretamente.
- Antes da utilização, remova eventuais sacos de plástico e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto (por exemplo: elásticos, cintas e plásticos, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças.
- Verifique periodicamente a integridade do produto, o seu estado de desgaste e a existência de eventuais danos. Caso detecte algo danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- A utilização deste brinquedo deve ser sempre vigiada por um adulto.
- Este brinquedo deve ser utilizado exclusivamente sobre superfícies planas e estáveis, longe de obstáculos (tais como carpetes, tapetes, relevos).
- Não permita a utilização deste brinquedo em estradas, vias de acesso ou superfícies inclinadas. Certifique-se de que o brinquedo é utilizado em zonas livres de obstáculos e longe de locais que possam constituir perigo (tais como piscinas, valas, lagos, escadas, etc.).

INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM

- Atenção:** a montagem deste brinquedo deve ser efectuada exclusivamente por adultos.
- A montagem efectua-se exclusivamente antes da primeira utilização. Para garantir que o brinquedo se mantenha compacto, os componentes, depois de montados, não poderão voltar a ser removidos do corpo do brinquedo. Portanto, para efectuar uma correcta montagem, é importante respeitar as seguintes indicações.**

Estabilizadores

Introduza o estabilizador direito R (fig. A-1) no encaixe correspondente, que se encontra na base do painel R (fig. A-2), um estado assinala que o estabilizador ficou introduzido correctamente. Conclua a montagem dos estabilizadores, introduzindo o estabilizador esquerdo L (fig. B-3) no encaixe correspondente, que se encontra na base do painel L (fig. B-4), um estado assinala que o estabilizador ficou introduzido correctamente.

Pega

Introduza as extremidades da pega (fig. C-5) nos encaixes específicos, existentes na parte superior do painel (fig. C-6), um estado em cada extremidade assinala que a pega ficou introduzida correctamente. Depois da montagem verifique se os componentes ficaram encaixados solidamente no painel, antes de permitir que a criança utilize o brinquedo.

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO

- Para activar as funções electrónicas do brinquedo, desloque o cursor (fig. D-7) da posição O para a posição I (<) / I I (<<)), conforme o volume desejado.
- Para evitar um consumo inútil das pilhas, depois da utilização, é aconselhável desligar sempre o brinquedo, colocando o cursor (fig. D-7) na posição O.

Função Primeiros Passos

A função primeiros passos é ideal para o desenvolvimento do equilíbrio e das capacidades motoras, pois é um suporte estável e seguro que estimula a criança a levantar-se e dar os primeiros passos. Para estimular ainda mais a criança, cada passo é acompanhado por uma alegre melodia. A criança compreende que o seu movimento causa a activação e, deste modo, é estimulada a prosseguir.

Pormenores da Função Primeiros Passos:

- Pega (fig. D-8): permite à criança, ficar em pé entre os dois estabilizadores, segurando-se sólida e comodamente ao brinquedo;
- Bloqueio das rodas (fig. D-9): bloqueia a rotação das rodas posteriores;
- Sistema de activação automática da música (fig. D-10): quando o brinquedo avança, activa-se automaticamente uma envolvente melodia, se a criança parar a música também para, estimulando a criança a caminhar de novo.

COLOCAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

- A substituição das pilhas deve ser sempre efectuada por um adulto.
 - O compartimento das pilhas encontra-se na base da parte de trás do painel.
 - Para substituir as pilhas: desapeite o parafuso da tampa com uma chave de fendas, remova a tampa, retire do compartimento as pilhas gastas, coloque as pilhas novas, tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade (conforme indicado no produto), coloque a tampa e aperte a fundo o parafuso.
 - Nunca deixe pilhas, parafusos ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças.
 - Retire sempre as pilhas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido o possam danificar.
 - Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento do brinquedo.
 - Não misture tipos ou marcas diferentes de pilhas nem pilhas gastas com pilhas novas.
 - Não detete as pilhas gastas no fogo nem as abandone no lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
 - Não coloque em curto-circuito os contactos eléctricos.
 - Não tente recarregar pilhas não recarregáveis; poderão explodir.
 - Não é aconselhada a utilização de pilhas recarregáveis; poderão prejudicar o correcto funcionamento do brinquedo.
 - No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar. A recarga deve ser efectuada exclusivamente sob a vigilância de um adulto.
-  **ESTE PRODUTO É CONFORME À DIRECTIVA 2012/19/UE.**
O símbolo do lixo com a barra contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixo domésticos, e deve ser levado a uma centro de recolha diferenciada para aparelhagens eléctricas e electrónicas ou entregue ao re-vendedor onde for comprada uma nova aparelhagem equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho a estas estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixo, ou dirija-se à loja onde o produto foi adquirido a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Para a limpeza do brinquedo, utilize um pano macio e seco, para não danificar o circuito electrónico.
- Proteja o brinquedo de choques, calor, pó, areia e água.

Fabricado na China.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN EERSTE STAPIES OP MUZIEK

Leeftijd: 9-24 maanden

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN GOED EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING.
Het speelgoed werkt met 2 type "AA" batterijen van 1,5 Volt (niet inbegrepen).

WAARSCHUWINGEN

- Door de veiligheid van je kind: **WAARSCHUWING!**
- Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd. Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.
- Haal vóór gebruik eventuele plastic zakjes uit de verpakking evenals alle verpakkingselementen (bijvoorbeeld touwtjes en bevestigingselementen enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- Controleer het speelgoed regelmatig op slijtage en eventuele beschadigingen. Gebruik het speelgoed niet indien het beschadigd is en in houd het buiten het bereik van kinderen.
- Het speelgoed moet uitsluitend worden gebruikt op een vlakke en stevige ondergrond gebruiken, zonder obstakels (zoals tapijten, deurmaten, verhogingen).
- Laat het kind het speelgoed alleen op een vlakke en stevige ondergrond gebruiken, zonder obstakels (zoals tapijten, deurmaten, verhogingen).
- Laat het speelgoed niet gebruiken op straat, toegangswegen of hellingen; verzekeer je ervan dat het speelgoed gebruikt wordt op terreinen zonder obstakels en ver van plaatsen die gevaarlijk kunnen zijn (zoals zwembaden, kanalen, meren, trappen, enz.).

MONTAGEAANWIJZINGEN

- Let op:** Alleen een volwassene mag dit speelgoed monteren.
- Montage is alleen bij het eerste gebruik vereist. De componenten kunnen niet meer verwijderd worden nadat ze eenmaal gemonteerd zijn. Voor een goede montage is het dus belangrijk onderstaande aanwijzingen op te volgen.**

Stabilisatoren

Zet de rechter stabilisator R (fig. A-1) in de daarvoor bestemde behuizing aan de onderkant van het paneel R (fig. A-2), je hoort een klik als hij goed op zijn plaats zit. Voltooi de montage van de stabilisator door de linker stabilisator L (fig. B-3) in de daarvoor bestemde behuizing aan de onderkant van het paneel L (fig. B-4) te zetten, je hoort een klik als hij goed op zijn plaats zit.

Handgreep

Zet de uiteinden van de handgreep (fig. C-5) in de daarvoor bestemde behuizing aan de bovenkant van het paneel (fig. C-6), je hoort een klik als ze goed vastzitten.

Controleer na de montage of de elementen goed aan het paneel bevestigd zijn, alvorens het kind er mee te laten spelen.

WERKING VAN HET SPEELGOED

- Om de elektronische functies van het speelgoed in werking te stellen, schuif je de cursor (fig. D-7) van O naar I (<) / I I (<<)), afhankelijk van het gewenste geluidsvolume.

• Ter voorkoming van nuttelooze batterijverbruik, wordt aangeraden het speelgoed na gebruik altijd uit te zetten door de cursor (fig. D-7) op O te zetten.

Functie Eerste Stapies

De functie Eerste Stapies is ideaal voor de ontwikkeling van het evenwicht en de motorische vaardigheden van het kind, omdat het een stabiele en veilige steun is die het kind stimuleert rechtop te staan om zijn eerste stappen te zetten. Elke stap wordt begeleid door een vrolijke melodie, wat het nog leuker maakt. Het kind begrijpt dat die melodie door zijn beweging in werking wordt gesteld en daarom wil hij ermee doorgaan.

Lijst details eerste stapies:

- Handgreep (fig. D-8): stelt het kind in staat zich rechtop tussen de twee stabilisatoren stevig en gemakkelijk aan het speelgoed vast te grijpen;
- Wielvergrendeling (fig. D-9): vergrendelt de draaibeweging van de achterwielen;
- Automatische inwerkingstelling van de muziek (fig. D-10): bij het spelen wordt automatisch een leuke melodie in werking gesteld die ophoudt wanneer het kind stilstaat, wat hem stimuleert verder te lopen.

BATTERIJEN VERVUUDEREN EN VERVANGEN

- Batterijen mogen alleen door een volwassene vervangen worden.
- Het batterijvakje bevindt zich onderaan aan de achterkant van het paneel.
- Om de batterijen te vervangen: draai de schroef van het lukje los met behulp van een schroevendraaier, verwijder het lukje, haal de gebruikte batterijen uit het batterijvakje, zet er de nieuwe batterijen in en zorg ervoor dat de polen op de goede plaats zitten (zoals aangegeven op het artikel), zet het lukje weer op zijn plaats terug en draai de schroef helemaal vast.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Haal gebruikte batterijen altijd uit het artikel, zodat het niet beschadigd kan worden door eventueel lekkende vloeistof.
- Haal de batterijen altijd uit het artikel indien het lange tijd niet gebruikt wordt.
- Gebruik dezelfde alkalinebatterijen als voor de werking van dit artikel aanbevolen zijn of equivalente batterijen.
- Gebruik geen verschillende soorten of gebruikte en nieuwe batterijen door elkaar.
- Goed gebruikte batterijen niet in het vuur en werp ze niet weg in het milieu, maar in de daarvoor bestemde gescheiden afvalbakken.
- Kortsluit de voedingsklemmen niet.
- Probeer niet niet-heroplaadbare batterijen herop te laden: ze zouden kunnen ontploffen.
- Het gebruik van heroplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen, omdat het de goede werking van het speelgoed kan verminderen.
- Haal de batterijen uit het speelgoed alvorens ze opnieuw op te laden, indien heroplaadbare batterijen gebruikt worden. Deze handling mag alleen door een volwassene verricht worden.



DIT PRODUCT IS CONFORME DE RICHTLIJN 2012/19/EU.

Het symbool met de doortreeste vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudafval moet worden afgehandeld en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkwaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afkanding van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.


REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

- Reinig het speelgoed met een zachte, droge doek om het elektronische circuit niet te beschadigen.
- Bescherm het speelgoed zorgvuldig tegen stoten, hitte, stof, damp en water.

Vervaardigd in China.



Primi Passi in Musica

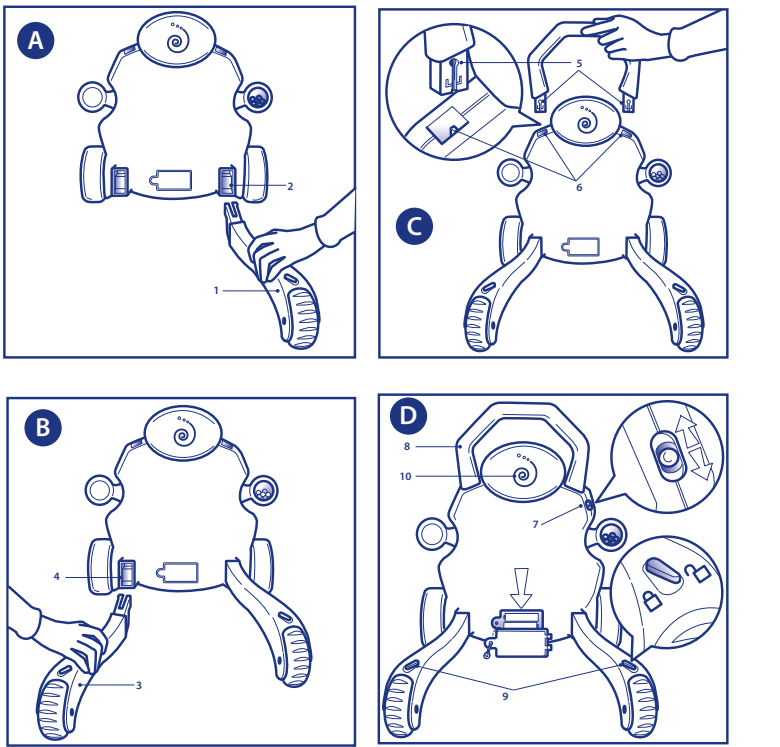

Cod. 00065261000000 / Cod. 00065261200010 / Cod. 00065261040000

Artisana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.com

46 005 261 000 000_1910

IT MANUALE ISTRUZIONI PRIMI PASSI IN MUSICA

Età: 9-24 m+

SI RACCOMANDA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.
Il gioco funziona con 2 pile "AA" di 1,5 Volt (non incluse).

AVVERTENZE

- Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Prima dell'uso rimuovere ed eliminare eventuali "sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) e tenerli lontano dalla portata dei bambini.
- Verificare regolarmente l'integrità del prodotto, il suo stato d'usura e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- L'utilizzo di questo gioco deve avvenire sotto la sorveglianza di un adulto.
- Per utilizzare il gioco al bambino solo su superfici piane e stabili, prive di ostacoli (quali tappeti, zerbini, rilievi).
- Non lasciare utilizzare questo gioco su strade, vie di accesso o tratti in pendenza; assicurarsi che il gioco venga utilizzato in zone prive di ostacoli e lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (quali piscine, canali, laghi, scale, ecc.).

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- Attenzione:** il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto.
- Il montaggio viene richiesto solamente al primo utilizzo. Per garantire la compattezza del gioco, i componenti, una volta assemblati, non potranno più essere rimossi dal corpo centrale. Pertanto è importante seguire le indicazioni seguenti per un corretto assemblaggio.**

Stabilizzatori

Inserire lo stabilizzatore destro R (fig. A-1) nella corrispondente sede alla base del pannello R (fig. A-2), uno scatto segnala il corretto inserimento. Completare il montaggio degli stabilizzatori, inserendo lo stabilizzatore sinistro L (fig. B-3) nella corrispondente sede alla base del pannello L (fig. B-4), uno scatto segnala il corretto inserimento.

Impugnatura

Inserire le estremità dell'impugnatura (fig. C-5) nelle apposite sedi nella parte superiore del pannello (fig. C-6), gli scatti segnalano il corretto inserimento. Dopo l'assemblaggio, verificare che i componenti siano saldamente agganciati al pannello, prima di far giocare il bambino.

FUNCIONAMENTO DEL GIOCO

- Per attivare le funzioni elettroniche del gioco, spostare il cursore (fig. D-7) dalla posizione O alla posizione I (<) / I I (<<)) a seconda del volume desiderato.
- Al fine di evitare un inutile consumo delle pile, si consiglia dopo l'uso di spegnere sempre il gioco spostando il cursore (fig. D-7) nella posizione O.

Funzione Primi Passi

La funzione primi passi è ideale per lo sviluppo dell'equilibrio e delle capacità motorie in quanto è un supporto stabile e sicuro che invita il bambino a sollevarsi e a compiere i primi passi. Per un maggiore coinvolgimento, ogni passo è accompagnato da un'allegra melodia. Il bambino comprende che il suo movimento ne causa l'attivazione ed è perciò invogliato a proseguire.

Elenco dettagli Primi Passi:

- Impugnatura (fig. D-8): permette al bambino, in piedi fra i due stabilizzatori, di aggrapparsi saldamente e comodamente al gioco;
- Blocco ruote (fig. D-9): blocca la rotazione delle ruote posteriori;
- Sistema di attivazione automatica della musica (fig. D-10): con l'avanzamento del gioco, si attiva automaticamente una melodia coinvolgente, se il bambino si ferma la musica si interrompe invogliandolo a camminare ancora.

RIMOZIONE E INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBILI

- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
- Il comparto pile è posizionato sul retro del pannello, alla base.
- Per sostituire le pile: allentare la vite del portello con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare tipi diversi di pile o pile scariche con pile nuove.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile riciclabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.



QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsignato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchio diomesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negoziò in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

- Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido e asciutto per non danneggiare il circuito elettronico.
- Proteggere con cura il giocattolo da urti, calore, polvere, sabbia e acqua.

Fabricato in Cina.

EN INSTRUCTION MANUAL BABY STEPS ACTIVITY WALKER

Age: 9-24 months +

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

For your child's safety: **WARNING!**
This toy requires 2 x "AA" 1.5 Volt type batteries (not included).

WARNING!

- This product must only be assembled by an adult. Do not use the toy until it has been fully assembled and checked.
- Before use remove and dispose of any plastic bags and any other packaging (e.g. fasteners and fixing ties etc) and keep them out of reach of children.
- It is recommended that you check the toy for signs of damage before each use. Should any part be damaged, DO NOT USE AND KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- This toy must only be used under adult supervision.
- This toy must only be used on flat, stable surfaces, away from obstacles (e.g.: carpets, door mats, uneven surfaces, etc.)
- Do not let your child or other children use this toy on roads, driveways or slopes; ensure that the toy is used in areas free from obstacles and away from dangerous places (for example swimming pools, canals, lakes, stairs, etc.).
- Must be assembled by an adult. Presence of small parts in the unassembled state.**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Warning:** This toy must only be assembled an adult.
- The assembly is required only for the first use. To ensure that the toy is safely assembled, the components must not be removed from the central body after assembly. Important: Read and follow these instructions carefully to ensure that the toy is assembled correctly.**

Stabilizers

Insert the right stabilizer R (diagram A-1) into the corresponding slot; at the base of the panel R (diagram A-2), an audible click will indicate that the stabilizer has been inserted correctly. Complete the assembly of the stabilizers by inserting the left stabiliser L (diagram B-3) into the corresponding slot, at the base of the panel L (diagram B-4); an audible click will indicate that the stabilizer has been inserted correctly.

Grip

Insert the grip end (diagram C-5) into the corresponding slot, in the upper part of the panel (diagram C-6); an audible clicks will indicate that the grip has been inserted correctly.

After assembly, before letting your child play with the toy, check that, all components are safely fitted to the panel.

HOW TO USE THE TOY

- To activate the electronic functions of the toy, move the switch (diagram D-7) from the O to the I (<) / I I (<<)) position, according to the desired volume.
- To prevent wasting the batteries' power, it is recommended to always switch the toy off after use, by moving the switch (diagram D-7) to the O position.

Baby Steps Activity Walker - Function

The Baby Steps Activity Walker Toy is ideal to develop balance, co-ordination and movement skills, since it is a stable and safe support that encourages the child to stand up and take its first steps. To involve the child fully, each step is accompanied by a merry melody. The child understands that its movement activates the melody and is therefore stimulated to continue walking.

Baby Steps Activity Walker - Features:

- Grip (diagram D-8): it allows the child, who is standing between the two stabilizers, to firmly and comfortably hold itself to the toy;
- Wheel locking device (diagram D-9): it locks the rear wheels;
- Automatic music activation system (diagram D-10): The toy's movement automatically activates a delightful melody; if the child stops walking, the music stops playing, thus inviting the child to start walking again.

FITTING AND/OR REPLACING BATTERIES

- Batteries must only be fitted by an adult.
- The battery compartment is located on the base, at the rear of the panel.
- To replace spent batteries: Loosen the screw on the battery compartment cover with a screwdriver and open the cover. Then remove the spent batteries and fit new ones, ensuring that they have been fitted in the correct polarity (as shown on the product), close the battery cover, and tighten the screw.
- Always keep batteries and tools out of reach of children.
- Always remove spent batteries from the toy to avoid the danger of possible leakage from the battery compartment.
- Always remove the batteries if the toy will not be used for a long period of time.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for the correct function of

