

# IT MANUALE ISTRUZIONI TURBO BALL PLAYSET PARCHEGGIO MULTIPIANO

**Età d'uso: 1-4 anni**

Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

## AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino.

### ATTENZIONE!

- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Solo per uso domestico
- Utilizzare il gioco solo su superfici piane e stabili, non su superfici rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare la pista lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.). Non utilizzare il gioco sulla strada.
- Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose.
- Conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore diretto, polvere e umidità.

### PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto asciutto o leggermente inumidito con acqua. Non usare solventi o detergivi per la pulizia del gioco.

### GARANZIA

ARTSANA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale di istruzioni. La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione nonché la traduzione in altra lingua anche parziale in qualsiasi forma di questo manuale, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta da parte di ARTSANA.

# EN INSTRUCTION MANUAL TURBO BALL PLAY SET MULTI-LEVEL PARKING GARAGE

**For ages: 1-4 years**

Please read these instructions carefully before using and keep for future reference.

## WARNINGS

For your child's safety.

### WARNING!

- Plastic bags and other components which are not part of the toy (e.g. ties, fasteners, etc.) must be removed before use and kept out of reach of children. Choking hazard and suffocation risk.
- Regularly inspect the product for signs of wear and damage. If any part of the toy is damaged, do not use and keep out of the reach of children.
- This toy must only be assembled by an adult. This toy should only be used under the supervision of an adult.
- Do not use the product until it has been fully assembled and checked.
- Domestic use only
- Only use the toy on flat, level surfaces, and not on raised surfaces (tables, beds etc.); place the track well away from any potentially hazardous obstacles or places (stairs, doors etc.). Do not use the toy on the road.
- Do not use the toy on wet, sandy or dusty surfaces.
- Store the product away from sources of direct heat, dust and humidity.

### CARE & MAINTENANCE

Clean the toy using a soft, dry or slightly moistened fabric cloth. Do not use solvents or detergents to clean the toy.

### WARRANTY

ARTSANA S.p.A. reserves the right to change information provided in this manual at any time and without notice. The reproduction, transmission, transcription or translation into another language of any part of this manual, and in any form, is strictly prohibited without prior written consent from ARTSANA S.p.A.

# FR NOTICE D'UTILISATION TURBO BALL PLAYSET PARKING À ÉTAGES

**Age d'utilisation : 1-4 ans**

Il est recommandé de lire cette notice avant utilisation et de la conserver pour toute référence future.

## AVERTISSEMENTS

Pour la sécurité de votre enfant.

### AVERTISSEMENT !

- Tous les éventuels sacs en plastique et autres composants ne faisant pas partie du jouet (par ex. les liens, les éléments de fixation, etc.) doivent être retirés avant l'utilisation et tenus hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.

Vérifier régulièrement l'état d'usage du produit et la présence d'éventuelles fissurations. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le conserver hors de portée des enfants.

L'assemblage de ce jouet doit être effectué exclusivement par un adulte. L'utilisation de ce jouet doit avoir lieu sous la surveillance continue d'un adulte.

Ne pas utiliser le jouet tant que toutes les opérations de montage et de vérification de l'assemblage ne sont pas terminées.

Pour usage domestique seulement

Ne pas utiliser ce jouet sur des surfaces planes et stables, ne pas l'utiliser sur des surfaces en hauteur (tables, lits, etc.); positionner le circuit loin d'obstacles éventuels ou de lieux susceptibles de représenter un danger (escaliers, portes, etc.). Ne pas utiliser le jouet dans la rue.

Ne pas utiliser le jouet sur des surfaces mouillées, sableuses ou poussiéreuses.

Conserver loin des sources de chaleur directe, de la poussière et de l'humidité.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

Nettoyer le jouet à l'aide d'un chiffon doux en tissu, sec ou

légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de détergents pour le nettoyage del jouet.

## GARANTIE

ARTSANA S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce qui est décrit dans ce mode d'emploi. La reproduction, la transmission, la transcription ainsi que la traduction dans une autre langue, même partielle sous quelque forme que ce soit de ce manuel, sont absolument interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ARTSANA.

# DE GEBRAUCHSANLEITUNG TURBO BALL PLAYSET MEHRGESCHOSSIGES PARKHAUS

**Alter: 1-4 Jahre**

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anleitung durch und bewahren Sie diese für späteren Nachlesen auf.

## HINWEISE

Zur Sicherheit Ihres Kindes.

### WANRUNG!

Vor dem Gebrauch eventuelle Kunststoffbeutel und andere Bestandteile (z.B. Bänder, Befestigungslelemente, usw.), die nicht Teil des Spielzeugs sind, entfernen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Erstickungsgefahr.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abrundungen oder Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, das Spielzeug nicht mehr verwenden und von Kindern fern halten.

Dieses Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen montiert werden. Das Spielzeug darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.

Das Spielzeug nicht benutzen, bevor es ganz montiert ist und der korrekte Zusammenbau aller Teile kontrolliert wurde.

Nur für den Hausgebrauch geeignet

Stellen Sie das Spielzeug eben und stabil auf und verwenden Sie es nicht auf erhöhten Flächen (Tische, Betten usw.); das Spielzeug nicht in der Nähe eventueller Hindernisse oder an Orten aufstellen, die eine Gefahr darstellen könnten (Treppen, Türen usw.). Das Spielzeug nicht auf der Straße benutzen.

Das Spielzeug nicht auf nassen, sandigen oder staubigen Flächen benutzen.

Bewahren Sie das Produkt vor direkten Wärmequellen, Staub und Feuchtigkeit geschützt auf.

### REINIGUNG & WARTUNG

Reinigen Sie das Spielzeug mit einem weichen, trockenen oder leicht mit Wasser befeuchteten Tuch. Keine Lösungs- oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Spielzeugs verwenden.

## GARANTIE

ARTSANA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dem in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen anzubringen. Die Reproduktion, Übertragung, Abschrift sowie Übersetzung dieses Handbuchs in andere Sprachen in jeglicher Form, auch teilweise, sind ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch ARTSANA absolut untersagt.

# ES MANUAL DE INSTRUCCIONES TURBO BALL PLAYSET APARCAMIENTO MULTINIVEL

**Edad recomendada: 1-4 años**

Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas.

## ADVERTENCIAS

Para la seguridad de su hijo.

### ADVERTENCIA!

Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.

Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.

El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto. El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.

No utilice el juguete sin antes haber finalizado todas las operaciones de montaje y de verificación del correcto ensamblaje.

Solo para uso doméstico

El juguete debe utilizarse solamente sobre superficies planas y estables, no sobre superficies elevadas (mesas, camas, etc.). Coloque la pista lejos de posibles obstáculos o de lugares que podrían constituir un peligro (escaleras, puertas etc.). No utilice el juguete en la calle.

No utilice el juguete sobre superficies mojadas, con arena o polvo.

Guarde el producto en un lugar protegido de las fuentes de calor, el polvo y la humedad.

### REINIGUNG Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Limpie el juguete con un paño de tela suave, seco o ligeramente húmedo con agua. No utilice disolventes ni detergentes para limpiar el juguete.

## GARANTÍA

ARTSANA se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las descripciones del presente manual de instrucciones. Quedan terminantemente prohibidas la reproducción, transmisión, transcripción y traducción total o parcial en cualquier forma de este manual, sin previa autorización por escrito de ARTSANA.

# PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TURBO BALL PLAYSET ESTACIONAMENTO EM ELEVAÇÃO

**Idade de utilização: 1-4 anos**

Recomenda-se que, antes da utilização, leia e conserve estas instruções para consultas futuras.

## ADVERTÊNCIAS

Para a segurança do seu filho.

### ATENÇÃO!

Les éventuels sacs en plastique et autres composants ne faisant pas partie du jouet (par ex. les liens, les éléments de fixation, etc.) doivent être retirés avant l'utilisation et tenus hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.

Vérifier régulièrement l'état d'usage du produit et la présence d'éventuelles fissurations. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le conserver hors de portée des enfants.

L'assemblage de ce jouet doit être effectué exclusivement par un adulte. L'utilisation de ce jouet doit avoir lieu sous la surveillance continue d'un adulte.

Ne pas utiliser le jouet tant que toutes les opérations de montage et de vérification de l'assemblage ne sont pas terminées.

Pour usage domestique seulement

Ne pas utiliser ce jouet sur des surfaces planes et stables, ne pas l'utiliser sur des surfaces en hauteur (tables, lits, etc.); positionner le circuit loin d'obstacles éventuels ou de lieux susceptibles de représenter un danger (escaliers, portes, etc.). Ne pas utiliser le jouet dans la rue.

Ne pas utiliser le jouet sur des surfaces mouillées, sableuses ou poussiéreuses.

Conserver loin des sources de chaleur directe, de la poussière et de l'humidité.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

Nettoyer le jouet à l'aide d'un chiffon doux en tissu, sec ou

légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de détergents pour le nettoyage del jouet.

## GARANTIA

ARTSANA S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce qui est décrit dans ce mode d'emploi. La reproduction, la transmission, la transcription ainsi que la traduction dans une autre langue, même partielle sous quelque forme que ce soit de ce manuel, sont absolument interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ARTSANA.

• Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.

• Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

• A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por um adulto. A utilização do brinquedo deve ocorrer sempre sob a vigilância permanente de um adulto.

• Não o utilize antes de completar todas as operações de montagem, nem antes de ter verificado que as mesmas foram realizadas corretamente.

• Apenas para uso doméstico

• Utilize o brinquedo apenas em superfícies planas e estáveis e não sobre superfícies elevadas (mesas, camas, etc.); coloque a pista longe de eventuais obstáculos ou locais que possam constituir um perigo (escadas, portas, etc.). Não utilize o brinquedo na estrada.

• Não utilize o brinquedo sobre superfícies molhadas nem com areia ou po.

• Conserve o produto ao abrigo de fontes de calor direto, polvo e humidade.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

Lime o brinquedo com um pano macio em tecido, seco ou ligeiramente húmedecido com água. Não utilize solventes nem detergentes para limpar o brinquedo.

## GARANTIA

A ARTSANA reserva-se no direito de modificar, em qualquer momento e sem aviso prévio, o conteúdo deste manual de instruções. A reprodução, transmissão, tradução bem como a tradução para outra língua, ainda que parcial e sob qualquer forma, deste manual, são absolutamente proibidas sem a prévia autorização escrita da ARTSANA.

# NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN TURBO BALL SPEELSET PARKEERGARAGE MET VERSCHILLENDE NIVEAU

**Gebruiksleeftijd: 1-4 jaar**

Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging.

## WAARSCHUWINGEN

Voor de veiligheid van uw kind.

### WAARSCHUWING!

Verwijder voor het gebruik eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.

Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen vertoont. Gebruik het speelgoed in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.

Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd. Het speelgoed mag uitsluitend onder voortdurend toezicht van een volwassene worden gebruikt.

Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.

Alleen voor huishoudelijk gebruik

Gebruik het speelgoed alleen op stabiele en vlakke oppervlakken en niet op verhogingen (tafels, bedden, enz.); plaats de racebaan ver van eventuele obstakels of plekken die gevaarlijk kunnen zijn (trappen, deuren, enz.). Gebruik het speelgoed niet op de straat.

Gebruik het speelgoed niet op natte, zandige of stoffige oppervlakken.

Bewaar het product op een plaats beschermt tegen rechtstreekse warmtem bronnen, stof en vocht.

### REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

Reinig het speelgoed met een droge of lichtjes met water bevachtigde zachte, stoffen doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen om het speelgoed te reinigen.

## GARANTIE

ARTSANA behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment en zonder dit vooraf aan te kondigen wijzigingen aan te brengen aan wat beschreven wordt in deze handleiding. Het is absoluut verboden om deze handleiding of zelfs delen daaruit in welke vorm ook ooit te reproduceren, door te zenden, over te nemen of in een andere taal te vertalen, zonder daartoe eerst schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van ARTSANA.

# PL INSTRUKCJA OBSŁUGI TURBO BALL PLAYSET PARKING WIELOPZOJOMOWY

**Wiek dziecka: 1-4 lata**

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

## OSTRZEŻENIA

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka.

### OSTRZEŻENIE!

• Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torby oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a nie będące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące, itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępny dla dziecka. Niebezpieczeństwo uduszenia się.

• Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest onuszony. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępny dla dzieci.

• Zabawka powinna być montowana tylko przez dorosłych osób. Dzieci mogą się bawić zabawką wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

• Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakorzenione jego prawidłowe wykonanie.

• Wyłączając do użytku domowego

• Dziecko może się bawić zabawką tylko na stabilnych powierzchniach. Nie wolno jej na powierzchniach podwieszonych (stoly, lóżka, itp.); zabawkę stawiać z dala od eventualnych przeszkode lub miejsc mogących zagrozić bezpieczeństwu (schody, drzwi, itp.). Nie używa zabawki na ulicy.

• Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy usunąć wszystkie etapy montażu i nie zostało skontrolowane jego prawidłowe wykonanie.

• Wyłączając do użytku domowego

• Dziecko może się bawić zabawką tylko na stabilnych powierzchniach. Nie wolno jej na powierzchniach podwieszonych (stoly, lóżka, itp.); zabawkę stawiać z dala od eventualnych przeszkode lub miejsc mogących zagrozić bezpieczeństwu (schody, drzwi, itp.). Nie używa zabawki na ulicy.




# TURBO BALL PLAYSET PARCHEGGIO MULTIPIANO

46 010001 000 000\_1906


ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 22070 Grandate (CO) - Italy

[www.chicco.com](http://www.chicco.com)


**Fig. A**

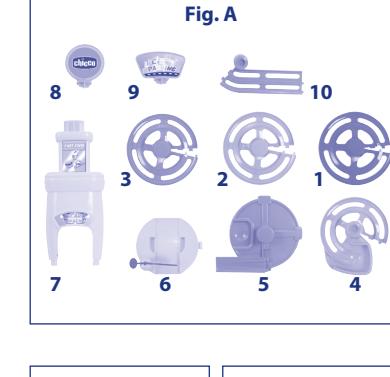


**Fig. B1**

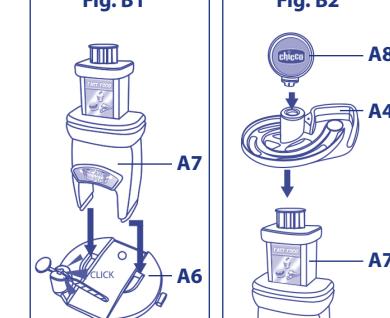

**Fig. B2**

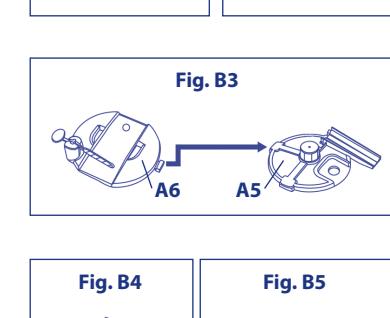

**Fig. B6**

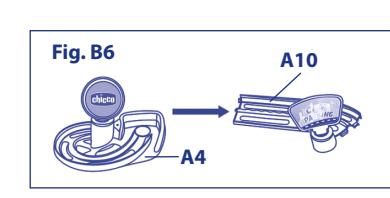

• Nie używa zabawki na mokrych, piaszczystych lub zakurzonych powierzchniach.  
• Produkt przechoywany z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

Zabawkę czyszczyć miękką, suchą lub lekko zwilżoną wodą szmatką. Nie czyszczyć zabawki rozpuszczalnikami ani detergentami.

#### GWARANCJA

Firma ARTSANA zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia treści niniejszej instrukcji. Kopiowanie, przesywanie, przepisywanie i tłumaczenie na inne język w całości lub części, jest zabronione bez pisemnej zgody firmy Artsana.

## EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ TURBO BALL PLAYSET ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

#### Ηλικία χρήσης: 1-4 ετών

Συνιστάται να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτές τις οδηγίες και να τις κρατήσετε με μελλοντική αναφορά.

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφήστε και απομάκρυντε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά της συσκευασίας του παιχνιδιού, και κρατήτε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά την ακραιότατη και την κατάσταση φθόρων του προϊόντος. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φύλαξτε τα μακριά από τα παιδιά.
- Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τη συνέχη επιβολή ενός ενήλικης.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου της σωστής σύνδεσης.
- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε το παιχνίδι μόνο σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες, όχι σε υπερψυκτικές επιφάνειες (τραπέζια, κρεβάτια, κλπ.). Τοποθετήστε την πάστα μακριά από τυχόν εμπόδια ή χώρους όπου μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνος (σκάλες, πόρτες, κλπ.). Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι στο δρόμο.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε βρεγμένες, αμμώδεις ή σκονισμένες επιφάνειες.
- Το προϊόν πρέπει να φύλασσεται σε χώρο που προστατεύεται από άμεσες πηγές θερμοπλήτας, σκόνη και υγρασία.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Καθαρίστε το παιχνίδι χρησιμοποιώντας ένα υγρασμάτινο μάλακό πάνι, στεγνό ή ελαφρύ, εμποδισμένο με νέρο. Μη χρησιμοποιείτε διάλυτες ή απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του παιχνιδιού.

#### ΕΓΓΥΗΣΗ

HARTSANA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε στοιχηματική και χωρίς προειδοποίηση της παρούσας οδηγίες χρήσης. Η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η αντηχαρφή καθώς και η μετάφραση, εστιγό ή εμερική, σε άλλη γλώσσα και σε οποιαδήποτε μορφή αυτών των οδηγίων χρήσης απαραίτητα ανοιτάρα χωρίς τη γραπτή έκριση της εταιρείας ARTSANA.

## TR KULLANIM KILAVUZU TURBO BALL OYUN SETİ ÇOK KATLI GARAJ

#### Kullanım yaşı: 1-4 yaş

Kullanımadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayıniz.

#### ⚠ UYARILAR

- Oyunçanın parçası olmayan poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elementleri, vb.) kullanımından önce çıkarılmalı ve çocukların erişime yasaklanır. Yerdeki kalma tehlikesi ve boğulma riski.
- Aşırıya hasar belirtileri bakımından ürününü özenle olarak inceleyiniz. Oyunçanın herhangi bir parçasının hasar görmüş olması durumunda, oyunçanı kullanılmaz ve çocukların ulaşamayacakları yerde saklayınız.
- Bu oyuncak yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilmeli. Bu oyuncak yalnızca bir yetişkinin denetimi altında kullanılmalıdır.
- Ürünün, tamamen monte edildikten sonra kontrol edilinceye kadar kullanılmamalıdır.
- Yalnızca evde kullanım içindir.
- Oyunçanı sadece düz, hemzemin yüzeylerde kullanınız; yükseltilli yüzeylerde (masalar, yataklar vb.) kullanılmayın; pisti potansiyel tehlike yaratabilecek her tür engellenen veya yeden (merdivenler, kapilar vb.) yerinezde uzaga yerleştiriniz. Oyunçanı sokakta kullanılmamalıdır.
- Oyunçanı ıslak, kumlu veya tozlu yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Ürünün doğrudan ısı, toz ve nem kaynaklarından uzakta muhafaza edinizi.

#### BAKIM VE ONARIM

Oyunçanı, kuru veya hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kulanarak temizleyin. Oyunçanı temizlemek için çözücü maddeler veya deterjanlar kullanılmamalıdır.

#### GARANTİ

ARTSANA S.p.A. bu kullanım kılavuzunda sunulan bilgilere istedigi zaman, önceden herhangi bir uyarıda bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ARTSANA S.p.A.'nın önyüzli onayı olmaksızın bu kılavuzun herhangi bir kısmının herhangi bir şekilde gözaltılması, dağıtılması, kopyalanması ya da başka bir dile tercüme edilmesi kesinlikle yasaktır.

## UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ TURBO BALL PLAYSET БАГАТОРІВНЕВА ПАРКОВКА

#### Від дитини: 1-4 роки

Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією і зберігайте її для отримання довідок у майбутньому.

#### ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для безпеки твоєї дитини.

#### УВАГА!

- Перед використанням зніміть і приберіть у недостяжні для дітей місця пластикові пакети та інші компоненти, які не входять до складу іграшки (напр., шнурки, деталі кріплен-

ня, тощо). Існує загроза удушення.

- Регулярно перевіряйте стан зношенності виробу та наявність розривів. У разі пошкодження не використовуйте іграшку та примиші її подалі від дітей.
- Зберігання цієї іграшки має виконуватися тільки дорослою особою. Використання іграшки повинно відбуватися тільки під постійним наглядом дорослого.
- Не використовуйте іграшку, якщо не закінчено і не перевірене її складання.
- Виріб призначено лише для домашнього використання.
- Використовуйте іграшку лише на рівних та стійких але не на підлогах поверхнях (столи, ліжка, тощо); розташуйте доріжку подалі від можливих перешкод або місць, що можуть становити загрозу (ходи, двері, тощо). Не використовуйте іграшку на дорозі.
- Не використовуйте іграшку на мокрих, піщаних або пильних поверхнях.
- Зберігайте виріб у місці, захищенному від прямих джерел тепла, пилу і вологи.

#### ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ИГРАШКОЮ

Чистить іграшку сухою або зволоженою у воді м'якою тканинкою. Не використовуйте для чищення іграшки розчини або миючі засоби.

#### ГАРАНТИЯ

Компанія ARTSANA залишає за собою право в будь-який момент та без попередження змінювати те, що опisується в цій інструкції. Відтворення, передрук, підготовка, а також переклад на іншу мову навіть частково цієї інструкції в будь-якій формі категорично заборонено без попереднього писемного дозволу компанії ARTSANA.

## RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TURBO BALL PLAYSET МИНОГАРУСКАЯ ПАРКОВКА

#### Возраст ребенка: 1-4 года

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её для обращения в будущем.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В целях безопасности Вашего ребёнка.

#### ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием снимите и уберите в недоступном для детей месте полиэтиленовые пакеты и прочие компоненты, не входящие в состав игрушки (например, шнурки, крепежные детали и пр.). Существует опасность удушения.
- Регулярно проверяйте изделие на предмет износа или возможных поломок. В случае повреждения не используйте игрушку и держите ее в недоступном для детей месте.
- Сборку данной игрушки должны осуществлять только взрослые. Игрушка должна использоваться под присмотром взрослых.
- Пользоваться игрушкой рекомендуется только после окончания сборки и проверки правильности сборки.
- Предусмотрена только для домашнего использования.
- Используйте игрушку только на ровных и устойчивых поверхностях, не ставьте ее на возвышенные поверхности (столы, кровати и т.д.); устанавливайте трассу вдоль от возможных препятствий или мест, где может присутствовать опасность (лестницы, двери и т.д.). Не используйте игрушку на улице.
- Не используйте игрушку на влажных, пыльных и покрытых пlesenью поверхностях.
- Храните изделие вдали от источников тепла, в защищенным от пыли и влаги месте.

#### ОЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ

Для чистки игрушки используйте мягкую сухую или слегка увлажненную ткань. Не используйте растворители или моющие средства для очистки игрушки.

#### ГАРАНТИЯ

ARTSANA сохраняет за собой право в любой момент и без предупреждения изменить текст настоящей инструкции по эксплуатации. Категорически запрещено любое воспроизведение, распространение, перевечевание, а также перевод, даже частичный, на другой язык настоящей инструкции без письменного разрешения со стороны ARTSANA.

## SV BRUKSANVISNING TURBO BALL PLAYSET FLER VÄNINGAR PARKE-RINGSPLATS

#### Alder: 1-4 ÅR

Vi rekommenderar att läsa igenom och spara dessa instruktioner för framtida bruk.

#### ⚠ VARNING

För ditt barns säkerhet.

#### ATTENÇÃO!

- Remova eventuais sacos plásticos e todos os elementos que não fazem parte do brinquedo (p.ex.: elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de sufocamento.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

• ATENÇÃO! A montagem deste brinquedo deve ser efectuada exclusivamente por um adulto. O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.

- ATENÇÃO! O brinquedo não deve ser utilizado até que toda a montagem esteja concluída e seja feita a verificação se a mesma foi realizada corretamente.
- Apenas para uso doméstico
- Use o brinquedo somente em superfícies planas e estáveis e não sobre superfícies altas (mesas, camas, etc.); coloque a pista longe de eventuais obstáculos ou locais que possam ser perigosos (escadas, portas, etc.). Não use o brinquedo na rua.
- Não use o brinquedo em superfícies molhadas, arenosas ou sujas.
- Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

#### LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

Limpie o brinquedo utilizando um pano de tecido macio seco ou levemente umedecido com água. Não use soluentes nem detergentes para limpar o brinquedo.

#### GARANTIA

A ARTSANA reserva-se o direito de alterar, em qualquer momento e sem aviso prévio, o conteúdo descrito no presente manual de instruções. A reprodução, transmissão, tradução e a tradução em outro idioma desse manual, mesmo que parcial e em qualquer meio, são totalmente proibidas sem a autorização prévia da ARTSANA.

- اخلي الألعاب البلاستيكية والكونفكتات الأخرى التي لا تخل جزءاً من اللعبة (الكابلات وأدوات التثبيت، إلخ) وذلك قبل استخدامها وحفظها بعيداً عن متناول الأطفال. خطر الحزن وخطر الاختناق.
- اغسل المنتج بانتظام لكشف أية بوادر للتناقل أو التلف.

denna bruksanvisning. All form av reproduktion, översättning, transkription och overskrift till annat språk av hela eller delar av denna bruksanvisning är absolut förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från ARTSANA.

## NO BRUKERVEILEDNING TURBO BALL PLAYSET PARKERINGSHUSET I FLERE ETASJER

#### Alder for bruk: 1-4 år

Les disse instruksene før bruk og oppbevar de for senere konsultasjon.

#### ⚠ ADVARSLER

For å verne om ditt barns sikkerhet.

#### ADVARSEL!

- Eventuelle plastpåsar og andre fremdel som ikke er del av leken (t.ex. bånd, fastelement osv.) ska tas bort føre bruk og holdes utenfor barnas rekkevidde. Fare for kvæving.
- Kontroller regelbønn slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelser. Ved skade må lenken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.

• Monteringen av denne leken må kun utføres av en voksen. Leken må kun benyttes når barnet holdes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.

• Ta ikke leken i bruk før du har fullført alle monteringen og kontrollert at den er riktig sammensatt.

• Kun for bruk i hjemmet

• Leken må kun benyttes på et flatt og stabilt underlag, ikke på opphøyede flater (bord, senger osv.); plasser banen på sikker avstand fra eventuelle hinder eller plasser som kan være farlige (trapper, dører osv.). Bruk ikke leken på vei.

• Bruk ikke leken på våte overflater, overflater med sand eller stov.

• Produktet må oppbevares på et sted hvor det er beskyttet mot direkte varme, stov og fuktighet.

#### RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN

Tøk av leken med en myk, torr tygtslør eller vann. Før vask skal leken holdes under vannet.

• Monteringen av leken må endast utføres av en voksen person. Leksaken får bare användas under ständig till syn av vuxen person.

• Använd inte leksaken förrän alla monteringsmoment har slutförts och du har kontrollerat korrekt montering.

• Bara för inomhusbruk

• Leksaken får bara användas på plan och stabil yta, inte på opphøyd ytor (bord, sång o.s.v.). Placer bilbanan på avstand fra eventuelle hinder eller platser som kan utgjøre fara (trappor, dørar osv.). Använd inte leksaken på blyvåg.

• Använd inte leksaken på våta, sandiga eller dammiga ytor.

• Förvara på en plats där produkten skyddas från värme, källor, damm och fukt.

• Förvara i en låst behållare.

#### Idade de utilização: 1-4 anos

Atenção! Ler as instruções antes do uso. segui-las corretamente e mantê-las como futura referência.

#### ⚠ ADVERTÊNCIAS

Para a segurança do bebé.

#### ATENÇÃO!

- Remova eventuais sacos plásticos e todos os elementos que não fazem parte do brinquedo (p.ex.: elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de sufocamento.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

• ATENÇÃO! A montagem deste brinquedo deve ser efectuada exclusivamente por um adulto. O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.

• ATENÇÃO! O brinquedo não deve ser utilizado até que toda a montagem esteja concluída e seja feita a verificação se a mesma foi realizada corretamente.

• Apenas para uso doméstico

• Use o brinquedo somente em superfícies planas e estáveis e não sobre superfícies altas (mesas, camas, etc.); coloque a pista longe de eventuais obstáculos ou locais que possam ser perigosos (escadas, portas, etc.). Não use o brinquedo na rua.

• Não use o brinquedo em superfícies molhadas, arenosas ou sujas.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

• Conservar o produto em um lugar protegido de fontes de calor direto, pô e umidade.

#### Fig. A

#### Fig. B1

#### Fig. B2

#### Fig. B3

#### Fig. B4

#### Fig. B5

#### Fig. B6

في حالة تضرر أي جزء من أجزاء اللعبة لا تستخدمها.

وتحفظ فقط بها عن الأطفال.

يقتصر على استخدام اللعبة على البالغين فقط.