

IT MANUALE ISTRUZIONI

Età: 18m-4y

Leggere prima dell'uso e conservare per riferimento futuro.

AVVERTENZE!

Per la sicurezza del tuo bambino.

⚠ ATTENZIONE!

- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non aggiungere lacci o fascette al prodotto. Rischio strangolamento.

COMPONENTI

All'interno della scatola sono presenti:
3 ciambelle (fig. 1A),
4 cupcakes (fig. 1B),
3 biscottini (fig. 1C),
5 componenti per vassoio a più piani (fig. 1D),
2 piattini (fig. 1E),

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

- Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto leggermente inumidito con acqua
- Non usare solventi o detersivi.
- Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.

EN INSTRUCTION MANUAL

Age: 18m-4y

Please read this information before use and keep for future reference.

WARNINGS!

For your child's safety.

⚠ WARNING!

- Remove any plastic bags and any other packaging elements and throw them away or store them out of the reach of children. Choking hazard.
- Regularly inspect the product for signs of wear and damage. If the product is damaged do not use it, and keep it out of the reach of children.
- Use the product under the continuous supervision of an adult.
- Do not add strings or straps to the product. Danger of strangulation.

COMPONENTS

Inside the box are:
3 doughnuts (fig. 1A),
4 cupcakes (fig. 1B),
3 biscuits (fig. 1C),
5 components for multi-level tray (fig. 1D),
2 plates (fig. 1E),

CARE AND MAINTENANCE

- Clean the product using a cloth slightly moistened with water
- Do not clean the product using detergents or solvents.
- When not in use, store the product in a place protected against sources of heat, dust and humidity.

FR NOTICE D'UTILISATION

Âge : 18m-4y

Lire attentivement ces informations avant utilisation et les conserver pour toute référence future.

ATTENTION!

Pour la sécurité de votre enfant.

⚠ ATTENTION !

- Enlever les éventuels sachets en plastique et tous les éléments qui font partie de l'emballage du produit. Les retirer ou les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Vérifiez régulièrement l'état d'usage du produit et la présence d'éventuelles fissures. En cas de dommages, ne pas utiliser

le jouet et le conserver hors de portée des enfants.

- Utiliser ce jouet sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne pas ajouter de lacs ou de bandelettes au produit. Risque d'étranglement.

COMPOSANTS

La boîte contient :
3 beignets (fig. 1A),
4 cupcakes (fig. 1B),
3 petits biscuits (fig. 1C),
5 composants par plateau multi-niveaux (fig. 1D),
2 assiettes (fig. 1E),

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

- Nettoyer le jouet à l'aide d'un chiffon doux en tissu légèrement imbibé d'eau
- Ne pas utiliser de solvant ou de détergent.
- Lorsque le produit est inutilisé, le conserver à l'abri des sources de chaleur, de la poussière et de l'humidité.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Alter: 18m-4y

Bitte die Gebrauchsanweisung lesen und für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren.

WARNUNG!

Zur Sicherheit Ihres Kindes.

⚠ ACHTUNG!

- Vor dem Gebrauch eventuelle Plastikbeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind, abnehmen und entsorgen bzw. außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, das Spielzeug nicht mehr verwenden und von Kindern fernhalten.
- Das Spielzeug nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Bitte keine Schlingen oder Bänder am Produkt hinzufügen. Strangulationsgefahr.

Bestandteile

Im Innern der Schachtel befinden sich:
3 Donuts (Abb. 1A),
4 Cupcakes (Abb. 1B),
3 Kekse (Abb. 1C),
5 Bestandteile pro Etage (Abb. 1D),
2 Kuchenteller (Abb. 1E),

REINIGUNG & WARTUNG DES SPIELZEUGS

- Reinigen Sie das Spielzeug mit einem weichen Stofftuch, das leicht mit Wasser angefeuchtet wurde.
- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel.
- Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

Edad: 18m-4y

Lea antes del uso y conserve para futuras consultas.

¡ADVERTENCIAS!


Para la seguridad de su hijo.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Elimine las bolsas de plástico y todos los elementos que forman parte del embalaje del producto y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Compruebe regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daños. En caso de estar dañado, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto.
- No le ponga lazos ni cordones al producto. Riesgo de estrangulamiento.

Componentes

La caja incluye:
3 rosquillas (fig. 1A),
4 cupcakes (fig. 1B),
3 galletitas (fig. 1C),
5 componentes por bandeja multinivel (fig. 1D),
2 platos (fig. 1E),

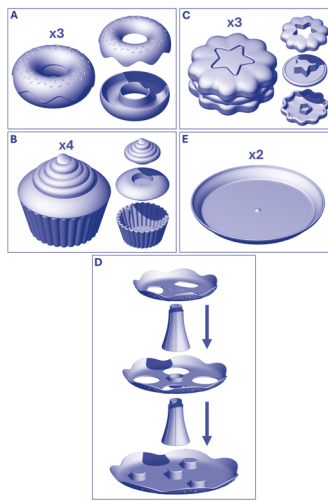

chicco.fr/tri-selectif.html



ASSOCIATION OU MGRSIN OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur www.chicco.com

46 012556 000 000_2535



Artisana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy
www.chicco.com

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Limpie el juguete utilizando un paño suave de tela ligeramente humedecido con agua.
- No utilice disolventes ni detergentes.
- Mientras no se lo esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

Idade: 18m-4y

Antes de utilizar, leia estas instruções e conserve-as para futura referência.

ADVERTÊNCIAS!

Para a segurança do seu filho.

⚠ AVISO!

- Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis ruturas. • Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não acrescente cordões ou tiras ao produto. Risco de asfixia.

COMPONENTES

No interior da caixa encontram-se:

3 donuts (fig. 1A),
4 cupcakes (fig. 1B),
3 bolachinhas (fig. 1C),
5 componentes por tabuleiro de vários níveis (fig. 1D),
2 pratos (fig. 1E),

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Limpe o brinquedo utilizando um pano macio ligeiramente humedecido com água.
- Não utilize solventes nem detergentes.
- Durante as pausas de utilização, conserve

• Si raccomanda di conservare questo indirizzo per eventuale riferimento futuro.
ARTISANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli 1 - 22070 Grandate - Italy
Telefono: (031) 382.111 - Telefax: (031) 382.400
Telex 380253



Numero verde consumatori Italia 800 188 898

• Veuillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.

ARTISANA FRANCE SAS
17-19, avenue de la Métallurgie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE France
0800 200 290 (appel gratuit) - www.chicco.fr

• Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren.

ARTISANA GERMANY GmbH
Borsigstrasse 1-5, 63128 Dietzenbach, - Germany 01805 780005
www.chicco.de

• Se recomienda conservar estos datos.

ARTISANA SPAIN SAU
C/ Industrias 10, Pol. Industrial Urtinsa, 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain
<https://www.chicco.es/contacto.html> - 902-117 (Lun a Juev de 8,00 a 17:30 hs, Vier 8:00 a 15:00hs) - www.chicco.es

• Recomienda-se a conservação deste endereço para eventuais necessidades.

ARTISANA PORTUGAL SA
Rua Humberto Madeira, 9 - Queluz de Baixo - 2790-097 Barcarena.
ATENÇÃO: AO CONSUMIDOR: 800 201 977 - www.chicco.pt

• Bewaar deze informatie voor toekomstige referentie.

ARTISANA BELGIUM N.V.
Temselaan 5 1853 Strombeek-Bever - Belgium +32 23008240
www.chicco.be / www.chicco.nl

• Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren. Veuillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.

• Si raccomanda di conservare questo indirizzo per eventuale riferimento futuro.

ARTISANA SUISSE SA
Via al Forte 2, 6900 Lugano, Switzerland - Tel: +41 (91) 935 50 87 - www.chicco.ch

• Συνοτάτοι να φυλάσσονται οι πιο κάτω πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

DIANMETAI ADO THN / DISTRIBUTED BY AS COMPANY S.A.
Οδός Λευός, Οραϊκόκαστρο Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57013, Τ.Θ. 176, Ελλάδα - Ionia Street, 57013, P.O. BOX 176, Oraikastro, Thessaloniki, Greece

• Bu adresi referans için saklayınız!
ARTISANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.
ESER PÜŞET - ALTINAY CAD. GÖKDEMİR SK.
NO: 27/A CEMAL BEY APT. - SEYRANTEPE - KAĞITHANE / İSTANBUL
+90 212 281 6104 www.chicco.com.tr

• Se advierte la utilidad de conservar estos datos.
ARTISANA ARGENTINA S.A.
Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of5,16099, Boulogne, Buenos Aires, Argentina.
Tel: + 54 (11) 5254-3030 - www.chicco.com.ar

• Please keep information for future reference.
ARTISANA USA INC
1826 William Penn Way - Lancaster, PA 17601 U.S.A. 1-877-424-4226

• Please keep information for future reference.
ARTISANA INDIA PRIVATE LIMITED
7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram,
Haryana, India - 122002 1800 102 6702 - www.chicco.in

• For favor conserve para futuras referencias.
ARTISANA MEXICO
Av. Rio San Joaquin 436 Int. 604
Col. Ampliación Granada CP11529, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
800 224 4226 www.chicco.com.mx

• Proszę zachować na przyszłość.
ARTISANA POLAND SP. Z O.O.
ul. Polczyńska 31a - 01-377 Warszawa - Poland - Tel: +48 22 290 59 90
Fax: +48 22 290 59 90 ex. 1 - www.chicco.pl

• ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

ARTISANA RUS LLC - RUSSIA
125047 Россия, г. Москва, восточный муниципальный округ Тверской, ул 1-я Брестская, д. 29 - +7 495 662-30-27 - Customers.Ru@artisana.com - www.chicco.ru

o produto em lugar protegido das fontes de calor, pó e humidade.

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wiek: 18m-4yies.

Przed użyciem przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość jako źródło informacji.

OSTRZEŻENIA!

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka.

⚠ OSTRZEŻENIE!

- Usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używać zabawki pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dołączać sznurków ani taśm do produktu. Niebezpieczeństwo uduszenia.

ELEMENTY SKŁADOWE

W opakowaniu znajdują się:

3 pączki (rys. 1A),
4 babeczki (rys. 1B),
3 ciasteczka (rys. 1C),
5 elementów do złożenia tacy wielopoziomowej (rys. 1D),
2 spodki (rys. 1E),

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

- Czyścić zabawkę, używając miękkiej materiałuowej szmatki lekko zwilżonej wodą
- Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów.
- Podczas dłuższych przerw w użytkowaniu, przechowywać produkt z dala od źródeł ciepła, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Leeftijd: 18m-4y

LEES DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR DEZE ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.

WAARSCHUWINGEN!

Voor de veiligheid van uw kind.

WAARSCHUWING!

- Verwijder alle plastic zakken en elementen die deel uitmaken van de productverpakking en gooi ze weg of bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar. Verstikkingsgevaar.
- Controleer het product regelmatig op slijtage en de aanwezigheid van eventuele schade. Gebruik het speelgoed in geval van schade niet en bewaar het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het speelgoed onder voortdurend toezicht van een volwassene
- Geen lintjes of bandjes aan het product bevestigen. Gevaar voor wurging.

Onderdelen die

in de doos zitten:
3 donuts (fig. 1A),
4 cupcakes (fig. 1B),
3 koekjes (fig. 1C),
5 componenten per lade met meerdere niveaus (fig. 1D),
2 bordjes (fig. 1E),

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

- Reinig het speelgoed met een lichtjes met water bevochtigde zachte stoffen doek
- Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen.
- Bewaar het artikel op een plaats beschermt tegen warmtebronnen, stof en vocht wanneer het niet gebruikt wordt.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Ηλικία: 18m-4y

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά το παιχνίδι για σημάδια φθοράς και ζημιάς και βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά. Σε περίπτωση φθοράς σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, μην το χρησιμοποιείτε και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Το παιχνίδι να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση και συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μην προσθέτετε κορδόνια ή ιμάντες στο παιχνίδι. Κίνδυνος στραγγαλισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέσα στο κουτί υπάρχουν:
3 υτόνατς (εικ. 1A),
4 cupcake (εικ. 1B),
3 μπισκότα (εικ. 1C),
5 εξαρτήματα για δίσκο πολλαπλών επιπέδων (εικ. 1D),
2 πλατάκια (εικ. 1E),

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με νερό
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το παιχνίδι σε ένα χώρο προστατευμένο από πηγές θερμότητας, σκόνη και υγρασία.

TR KULLANIM KILAVUZU

Yaş: 18m-4y

Lütfen, ürünü kullanmadan önce bu bilgileri okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

UYARILAR!

Çocuğunuzun güvenliğini için.

! UYARILARI!

- Tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj malzemelerini çıkarıp atınız veya çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Boğulma tehlikesi yaratabilir.
- Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürünü hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Ürünü bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanınız.
- Ürüne ip veya şerit bağlamayınız. Boyna dolanarak boğulma tehlikesine yol açabilir.

BİLEŞENLER

Kutunun içerisinde şunlar vardır:

3 donut (şek. 1A),
4 kapkek (şek. 1B),
3 bisküvi (şek. 1C),
Çok katlı tepsi için 5 bileşen (şek. 1D),
2 tabak (şek. 1C),

BAKIM VE ONARIM

- Ürünü suyla hafif nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
- Ürünü, deterjan veya çözücü maddeler kullanılarak temizlemeyiniz.
- Kullanmadığınız zamanlarda, ürünü ısı kaynaklarından, toz ve nemden uzak bir yerde muhafaza ediniz.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Вік: 18m-4y

Прочітайте перед використанням та зберіть на майбутнє.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для безпеки твоєї дитини.

! УВАГА!

- Зніміть пластикові пакети та всі елементи упаковки виробу та викиньте їх або зберігайте подалі від дітей. Небезпека удушення.
- Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність пошкоджень. У разі пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.
- Використовуйте іграшку під безперервним наглядом дорослого.
- Не прив'язуйте до іграшки петлі або зав'язки. Існує небезпека удушення.

КОМПОНЕНТИ

До комплекту поставання входять:

3 пончики (мал. 1A),
4 капкейки (мал. 1B),
3 бисквіти (мал. 1C),
5 компонентів для багатоярусного піддону (мал. 1D),
2 блюдця (мал. 1E),

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІГРАШКОЮ

- Чистьте іграшку зволоженою у воді м'якою тканиною.
- Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Коли іграшка не використовується, зберігайте її подалі від джерел тепла та в захищеному від пилу та вологості місці.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Возраст использования: 18m-4y

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её для использования в будущем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

В целях безопасности Вашего ребёнка.

! ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовые пакеты и другие элементы упаковки и держите их в недоступном для детей месте. Существует опасность удушья.
- Регулярно проверяйте изделие на износ или возможные поломки. В случае повреждения не используйте игрушку и держите ее в недоступном для детей месте.
- Использовать игрушку следует только под постоянным присмотром взрослого.
- Не привязывайте к игрушке шнурки или ленточки. Существует риск удушья.

КОМПОНЕНТЫ

Внутри коробки находятся:

3 пончика (рис. 1A),
4 капкейка (рис. 1B),
3 печенья (рис. 1C),
5 компонентов для многоярусного подноса (рис. 1D),
2 блюдца (рис. 1E),

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ

- Чистить игрушку следует мягкой тканью, слегка смоченной в воде.
- Не используйте растворители или моющие средства.
- В период неиспользования храните игрушку вдали от источников тепла и в защищенном от пыли и влаги месте.



SV BRUKSANVISNING

Ålder: 18m-4y

Läs före användning och spara för framtida bruk.

WARNING!

För ditt barns säkerhet.

! OBS!

- Ta bort eventuella plastpåsar och annat material som använts för att förpacka produkten och kasta eller förvara det utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Använd inte leksaken om den är skadad och förvara den utom räckhåll för barn.
- Leksaken får bara användas under ständig tillsyn av en vuxen person.
- Tillsätt inte remmar eller snören på produkten. Risk för strypning.

BESTÅNDSDELAR

Kartongen innehåller följande:

3 donuts (fig. 1A),
4 cupcakes (fig. 1B),
3 småkakor (fig. 1C),
5 delar för våningsfat (fig. 1D),
2 tallrikar (fig. 1E),

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKEN

- Rengör leksaken med en mjuk tygtrasa som fuktats med lite vatten
- Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel.
- När produkten inte används ska den förvaras på en plats skyddad från värme, damm och fukt.

NO BRUKERVEILEDNING

Alder: 18m-4y

Les før bruk og oppbevar for fremtidig referanse.

ADVARSLER!

For å verne om ditt barns sikkerhet.

! FORSIKTIG!

- Fjern eventuelle plastposer og alle elementene som er del av emballasjen til produktet og eliminer eller ta vare på de utenfor barns rekkevidde. Fare for kvæling.
- Kontroller regelmessig slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelse. Ved skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.
- Leken må kun benyttes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Bruk ikke leken med ekstra snorer eller bånd. Fare for struping.

Komponenter

Inne i esken finner du:
3 smultringer (fig. 1A),
4 cupcake (fig. 1B),
3 kjeks (fig. 1C),
5 komponenter for brett med flere nivåer (fig. 1D),
2 skåler (fig. 1E),

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN

- Gjør leken ren ved å benytte en myk klut som er lett fuktet med vann
- Bruk ikke løsemiddel eller rengjøringsmiddel.
- Når produktet ikke benyttes må det oppbevares på en plass hvor det er beskyttet

mot varmekilder, støv og fuktighet.

BR MANUAL DE INSTRUÇÕES

Idade: 18m-4y

Ler antes do uso e guardar para eventuais consultas.

ADVERTÊNCIAS!

Para a segurança do bebê.

! ATENÇÃO!

- Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis rupturas. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser usado somente sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não acrescente cordões ou tiras no produto. Risco de estrangulamento.

COMPONENTES

Dentro da caixa estão presentes:

3 rosquinhas (fig. 1A),
4 cupcakes (fig. 1B),
3 biscoitinhos (fig. 1C),
5 componentes por bandeja de vários níveis (fig. 1D),
2 pratinhos (fig. 1E),

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Limpe o brinquedo usando um pano macio levemente umedecido com água.
- Não use solventes ou detergentes.
- Durante as pausas de uso, conserve o produto em um local protegido de fontes de calor, pó e umidade.

AR دليل الاستعمال

العمر: 18m-4y

يرجى قراءة هذه التعليمات قبل الاستخدام والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

خديرات! لسلامة أطفالك.

! خديرات!

- أزل أي أكياس بلاستيكية وأي عناصر تغليف أخرى وتخلص منها أو خزنها بعيداً عن متناول الأطفال. خطر التعرض للاختناق.
- افحص المنتج بانتظام لكشف أية بوادر للتآكل أو التلف. في حالة تضرر المنتج لا تستخدمه وأبعده عن متناول الأطفال.
- يُستخدم المنتج تحت الإشراف المستمر من قبل شخص بالغ.
- تجنب إضافة أحبال أو أشرطة إلى المنتج. خطر الاختناق.

الأجزاء

جد داخل الصندوق ما يلي:

3 كعكات مَحلاة ومقلية (الشكل 1A),
4 قطع كاك كيك (الشكل 1B),
3 قطع بيسكويت (الشكل 1C),
5 مكونات لصينية متعددة المستويات (الشكل 1D),
2 طبق (الشكل 1E).

العناية والصيانة

- قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش مرطبة بالماء الفليل من الماء
- يحظر تنظيف المنتج باستخدام مواد كاشطة أو مذيبات.
- في حالة عدم الاستخدام، يتم تخزين المنتج في مكان بعيد عن مصادر الحرارة والغبار والرطوبة.