


## ES MANUAL DE INSTRUCCIONES MI CINTA MÉTRICA DE CRECIMIENTO MULTIACTIVIDAD


**Edad: 0m+**  
**LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.**

### ADVERTENCIA

- Para la seguridad de su hijo:  **Advertencial**
- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
  - Compruebe regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daños. En caso de estar dañado, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
  - Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto.
  - No le ponga lazos o cordones al juguete. Riesgo de estrangulamiento.
  - El montaje debe ser realizado exclusivamente por un adulto. Compruebe periódicamente la correcta instalación del producto.
  - Mientras no se esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.
  - Mantenga alejado de fuentes de calor, llamas abiertas o chimeneas. No utilice en habitaciones con estufas o aparatos eléctricos que desprendan calor intenso.
  - No permita que los niños se cuelguen del producto cuando esté en uso.

### INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN

1. Mida 30 cm desde el suelo y marque la altura con un lápiz en la pared.
  2. Coloque la base del metro en la marca.
  3. Cuelgue el producto utilizando un soporte adecuado (no incluido) que debe introducirse en el ojal situado en la parte superior del producto. Asegúrese siempre de que esté bien fijado y que no pueda caerse.
- El tipo de fijación y la superficie de instalación deben ser elegidos por el consumidor. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el soporte sea adecuado, estable y seguro para el montaje vertical del objeto.

 **ADVERTENCIA:** una fijación inadecuada o el uso de una superficie inadecuada pueden provocar caídas, daños materiales o personales. Cuando taladre agujeros en la pared, compruebe antes que no haya cables eléctricos, tuberías o similares en la zona afectada.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El medidor de crecimiento multiactividad se enriquece con diferentes actividades lúdicas que el niño va descubriendo a medida que crece:
- La puerta de los pájaros (fig.1)
  - La estrellita con sonajero (fig.2)
  - La luna y las estrellas brillan en la oscuridad (fig.3) -> El tejido de las estrellas y la luna puede exponerse a la luz solar o artificial durante unos 60-90 minutos, para que absorba y almacene la energía luminosa. Después, en la oscuridad, emitirá un suave resplandor que durará aproximadamente 30 minutos.
  - La estrella móvil con velcro para medir el crecimiento (fig. 4).

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Proteja el producto del calor, el polvo, la arena, la humedad y el agua.
- Para limpiar el producto, utilice un paño suave humedecido con agua. Se recomienda no utilizar disolventes ni productos agresivos.




### COMPOSICIÓN TEXTIL

100% poliéster

## IT MANUALE ISTRUZIONI IL MIO METRO CRESCITA MULTIATTIVITA'

**Età: 0 m+**  
**LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.**


### AVVERTENZE

- Per la sicurezza del tuo bambino:  **ATTENZIONE!**
- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
  - Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
  - L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
  - Non aggiungere lacci o fascette al gioco. Rischio strangolamento.
  - L'assemblaggio deve essere eseguito esclusivamente da un adulto. Verificare periodicamente la corretta installazione del prodotto.
  - Durante le pause d'uso, conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore, polvere ed umidità.
  - Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere o camini. Non utilizzare in ambienti con stufe o apparecchi elettrici che emanano calore intenso.
  - Non permettere al bambino di appendersi al prodotto quando è in uso.

### ISTRUZIONI DI FISSAGGIO

1. Misurare 30 cm dal pavimento e segnare l'altezza con una matita sulla parete.
2. Posizionare la base del metro in corrispondenza del segno.
3. Appendere il prodotto utilizzando un supporto idoneo (non incluso) da inserire all'interno dell'asola presente sulla parte superiore del prodotto. Assicurarsi sempre che sia ben fissato e che non possa cadere.

Il tipo di fissaggio e la superficie di installazione devono essere scelti dal consumatore. È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il supporto sia idoneo, stabile e sicuro per il montaggio verticale dell'oggetto.

 **ATTENZIONE:** un fissaggio inadeguato o l'uso di una superficie non adatta possono causare cadute, danni a cose o persone. In caso di foratura della parete, prima di eseguire questa operazione, verificare che nell'area interessata non siano presenti cavi elettrici, tubature o simili.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Il metro crescita multiattività è arricchito con diverse attività di gioco che il bambino scopre man mano che cresce:
- La porticina degli uccellini (fig.1)
  - La stellina con squeaker (fig.2)
  - La luna e le stelle che si illuminano al buio (fig.3) -> Il tessuto delle stelle e della luna può essere esposto alla luce solare o artificiale per circa 60-90 minuti, in modo da assorbire e immagazzinare l'energia luminosa. Successivamente, al buio, emetterà un bagliore soffuso che dura indicativamente 30 minuti.
  - La stellina mobile con velcro per misurare la crescita (fig.4).

### PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

- Proteggere il prodotto da calore, polvere, sabbia, umidità ed acqua.
- Per la pulizia del prodotto utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Si raccomanda di non utilizzare solventi o prodotti aggressivi.




### COMPOSIZIONE TESSILE

100% Poliestere

## PT MANUAL DE INSTRUÇÕES O MEU METRO DE CRESCIMENTO MULTIATIVIDADES


**Idade: 0 m+**  
**ANTES DE UTILIZAR, LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.**

### AVISOS

- Para a segurança do seu filho:  **ATENÇÃO!**
- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
  - Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis ruturas. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
  - A utilização do brinquedo deve ser feita sempre sob a vigilância permanente de um adulto.
  - Não acrescente cordões ou tiras ao brinquedo. Risco de asfixia.
  - A montagem deve ser realizada exclusivamente por um adulto. Verifique periodicamente a instalação correta do produto.
  - Durante as pausas de utilização, armazene o produto num lugar protegido das fontes de calor, pó e humidade
  - Mantenha afastado de fontes de calor, chamas abertas ou lareiras. Não utilize em ambientes com fogões ou aparelhos elétricos, que emitam calor intenso.
  - Não permita que crianças pendurem-se no produto quando estiver a ser utilizado.

### INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO

1. Meça 30 cm a partir do pavimento e marque a altura na parede, com um lápis.
  2. Posicione a base do metro na marca.
  3. Pendure o produto utilizando um suporte adequado (não incluído), inserindo-o na ranhura situada na parte superior do produto. Certifique-se sempre de que esteja bem fixado e que não possa cair.
- O tipo de fixação e a superfície de instalação devem ser escolhidos pelo consumidor. É da responsabilidade do utilizador certificar-se de que o suporte seja adequado, estável e seguro para a montagem vertical do objeto.

 **ATENÇÃO:** uma fixação incorreta ou a utilização de uma superfície inadequada pode provocar quedas, danos materiais ou ferir pessoas. Ao fazer furos na parede, verifique primeiro se não existem cabos elétricos, tubagens ou similares na zona em questão.

### CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

- O medidor de altura multiatividades é enriquecido com diferentes atividades lúdicas, que a criança descobre à medida que cresce:
- A portinha dos passarinhos (fig.1)
  - A estrellinha com apito (fig.2)
  - A lua e as estrelas brilham no escuro (fig.3) -> O tecido das estrelas e da lua pode ser exposto à luz solar ou à luz artificial, durante cerca de 60-90 minutos, para que absorva e armazene a energia luminosa. Depois, no escuro, emite um brilho suave por cerca de 30 minutos.
  - A estrellinha móvel com velcro para medir o crescimento (fig. 4).

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Proteja o produto do calor, pó, areia, humidade e água.
- Para limpar o produto, utilize um pano macio humedecido com água. Recomenda-se a não utilização de solventes ou produtos agressivos.




### COMPOSIÇÃO TÊXTIL

100% poliéster

## PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MOJA WIELOFUNKCYJNA MIARKA WZROSTU

**Wiek: 0m+**  
**PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.**

### OSTRZEŻENIA

- Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka:  **OSTRZEŻENIE!**
- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Niebezpieczeństwo udławienia się.
  - Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - Zabawka może być używana wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
  - Nie dołączaj do zabawki sznurków ani taśm. Niebezpieczeństwo uduszenia.
  - Montaż powinien wykonać wyłącznie osoba dorosła. Należy okresowo sprawdzać poprawny montaż produktu.
  - Podczas dłuższych przerw w użyciu przechowywać produkt z dala od źródeł ciepła, chroniąc przed kurzem i wilgocią.
  - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i kominków. Nie używać w pomieszczeniach z piecami lub urządzeniami elektrycznymi, które wydzielają intensywne ciepło.
  - Nie pozwalaj dzieciom, aby wspiwały się na produkt, gdy jest on używany.

### INSTRUKCJE MONTAŻU

1. Odmierzyć 30 cm od podłogi i zaznaczyć wysokość ołówkiem na ścianie.
  2. Umieścić podstawę miarki w zaznaczonym punkcie.
  3. Zawiesić produkt, używając odpowiedniego uchwytu (nieołączanego do zestawu), który należy umieścić w otworze znajdującym się w górnej części produktu. Zawsze należy upewnić się, że produkt jest mocno zamocowany i nie może spaść.
- Typ mocowania i powierzchnię montażową wybiera użytkownik. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że uchwyt jest odpowiedni, stabilny i bezpieczny do ponownego montażu przedmiotu.

 **OSTRZEŻENIE:** nieodpowiednie mocowanie lub montaż na nieodpowiedniej powierzchni może spowodować upadek, uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.

W sytuacji wiercenia otworów w ścianie należy sprawdzić, czy w danym obszarze nie znajdują się kable elektryczne, rury itp.

### CECHY WYROBU

- Wielofunkcyjna miarka wzrostu jest wzbogacona o różne zabawy, które dziecko odkrywa w miarę jak rośnie:
- Drzwi dla ptaków (rys.1)
  - Mała gwiazdka z piszczałką (rys.2)
  - Księżyc i gwiazdy świecą w ciemności (rys.3) -> Tkaninę z gwiazdami i księżycem można wystawić na działanie światła słonecznego lub sztucznego przez około 60-90 minut, dzięki czemu pochłania i magazynuje energię świetlną. Następnie, będzie ona świecić w ciemności przez około 30 minut.
  - Ruchoma gwiazdka z rzepem do pomiaru wzrostu (rys. 4).

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

- Chronić produkt przed działaniem ciepła, kurzem, piaskiem, wilgocią i wodą.
- Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie zaleca się stosowania rozpuszczalników ani agresywnych produktów.




### SKŁAD TKANINY

100% poliester

## FR NOTICE D'UTILISATION MA TOISE MULTI-ACTIVITÉS


**Âge : 0 m+**  
**LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS AVANT L'EMPLOI ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

### ATTENTION

- Pour la sécurité de votre enfant :  **ATTENTION !**
- Les éventuels sacs en plastique et autres composants ne faisant pas partie du jouet (par ex. les liens, les éléments de fixation, etc.) doivent être retirés avant l'utilisation et tenus hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
  - Vérifiez régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissures. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le conserver hors de portée des enfants.
  - L'utilisation de ce jouet doit avoir lieu sous la surveillance constante d'un adulte.
  - Ne pas ajouter de lacets ou de bandelettes au jouet. Risque d'étranglement.
  - Cette toise ne doit être utilisée que par des adultes. Vérifier régulièrement que le produit est bien installé.
  - Lorsque le produit est inutilisé, conserver le produit à l'abri de sources de chaleur, de la poussière et de l'humidité.
  - Tenir loin des sources de chaleur, des flammes ou des cheminées. Ne pas utiliser dans des environnements où se trouvent des poêles ou appareils électriques qui diffusent une chaleur intense.
  - Ne pas laisser les enfants se suspendre au produit pendant qu'il fonctionne.

### INSTRUCTIONS DE FIXATION

1. Mesurer 30 cm du sol et marquer la hauteur avec un crayon à papier sur le mur.
2. Positionner la base du mètre au niveau du signe.
3. Suspendre le produit en utilisant un support adapté (non inclus) à insérer dans la fente présente sur la partie supérieure du produit. S'assurer toujours qu'il soit bien fixé et qu'il ne puisse pas tomber. Le type de fixation et la surface d'installation doivent être choisis par le consommateur. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le support est adapté, stable et sûr pour le montage vertical de l'objet.

 **ATTENTION :** une fixation inadaptée ou l'utilisation d'une surface inadaptée peuvent provoquer des chutes, des dommages aux personnes ou aux biens. En cas de perçage de la paroi, avant d'effectuer cette opération, vérifier qu'il n'existe aucun câble électrique, tuyaux ou similaires dans la zone concernée.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- La toise multi-activités est enrichie de différentes activités de jeu que l'enfant découvre au fur et à mesure qu'il grandit :
- La porte des petits oiseaux (fig.1)
  - La petite étoile qui couine (fig.2)
  - La lune et les étoiles qui s'illuminent dans le noir (fig.3) -> Le tissu des étoiles et de la lune peut être exposé à la lumière du soleil ou à la lumière artificielle pendant environ 60-90 minutes, afin d'en absorber et d'en emmagasiner l'énergie lumineuse. Ensuite, dans l'obscurité, il émettra une lueur diffuse qui dure environ 30 minutes.
  - La petite étoile mobile avec velcro pour mesurer la croissance (fig.4).

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET



- Protéger le produit de la chaleur, de la poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.
- Pour nettoyer le jouet, utiliser un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau. Il est recommandé de ne pas utiliser de solvants ou de produits agressifs.



### COMPOSITION TEXTILE

100% polyester


COUNTRY	SUBSIDIARY	CUSTOMER SERVICE ADDRESS	CUSTOMER SERVICE NUMBER	LOCAL WEBSITE (if there are no contact details, consumer can refer to the www.chicco.com)
FRANCE	Artisana France S.A.S	17-19, avenue de la Métallurgie- 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE - France	01 55 93 26 40	www.chicco.fr
TURKEY	ARTISANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.	ESER PUSET ALTINAY CAD. GÖZKENT SK. NO: 27/A ŞİŞLİ BEY. BEŞYANITİE - KAĞITCI NE / İSTANBUL	+90 212 281 6104	www.chicco.com.tr
POLAND	DYSTRIBUTOR: ARTISANA POLAND SP. z o.o.	01-377 WARSZAWA UL. POLKZYŃSKA 31 A	+48 22 110 08 47	www.chicco.pl
INDIA	Artisana India Private Limited	Artisana India Private Limited, 7th Floor, Paris Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurgaon, Haryana, India - 122002	1800 102 6702	www.chicco.in
MEXICO	ARTISANA MEXICO	Av. Manuel Ávila Camacho No. Ext. 36, No. Int. 1107, Col. Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México.	01 800 2 244226	www.chicco.com.mx
SPAIN	ARTISANA SPAIN S.LU	Av. Río San Joaquin 456-602 Ampliación Granada - Miguel Hidalgo CP 11529 - Ciudad de México, CDMX - México	902- 117-093 (Lun a Vier de 9 a 17:30 h)	www.chicco.es
ARGENTINA	AR ARTISANA ARGENTINA S.A.	Av. Santa Rita 2731 Pto 1 C/511609/Boulogne, Buenos Aires, Argentina	+ 54 (11) 4737-1525	www.chicco.com.ar
RUSSIA	Artisana Rus LLC Russia	125047 Pzocov, r. Moskva, vnespr. mynnyyantsyal'nyy otdel' Teplocity, in 1-n perepochki, b. 29	74956623027	www.chicco.ru
PORTUGAL	ARTISANA PORTUGAL S.A	Rua Humberto Madeira, 9 - Queluz de Baixo - 2790-051 Barcelos	ATENDEMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 977	www.chicco.pt
BELGIUM	ARTISANA BELGIUM	Trademark Brussels - PO box 53 Atomium Square 1 - 1020 - Bruxelles	+32 23008240	www.chicco.be / www.chicco.nl
GERMANY	ARTISANA GERMANY GmbH	Borsigstrasse 1-3, 68128 Dierzbach - Germany	01805 780005	www.chicco.de
SWISS	ARTISANA SUISSE SA	10a Pf Forêt 2,6900 Lugano, Switzerland	Tel. +41 (0)1 935 50 87	www.chicco.ch
GREECE	Artisana and itsy / Distributed by AS Company S.A.	0004 Louzou, (Opoussos) Opoussos, 114, 57013, I.R. 176, Edifício Ionia Street, 57013, PO, BOX 176, Chalkidiki, Thessaloniki, Greece	Trly. +30 2310 572 000	www.ascompany.gr

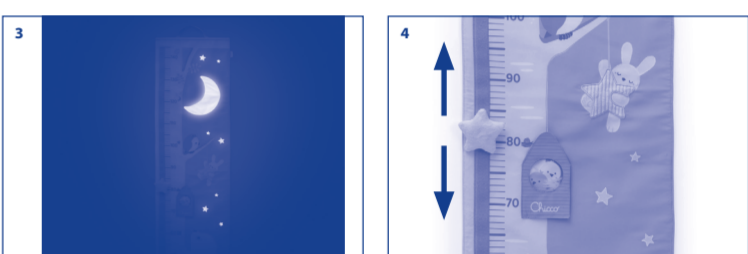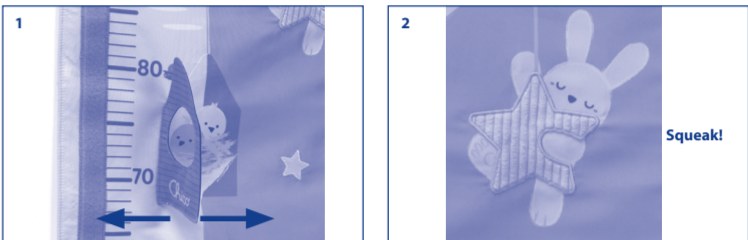

## DE GEBRAUCHSANLEITUNG MEINE MULTI-AKTIVITÄTSMESSLATTE


**Alter: 0m+**  
**DIESE INFORMATIONEN VOR DEM GEBRAUCH DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.**

### WARNUNG

- Für die Sicherheit Ihres Kindes:  **Achtung!**
- Vor dem Gebrauch eventuelle Kunststoffbeutel und andere Bestandteile (z. B. Bänder, Befestigungselemente usw.), die nicht Teil des Spielzeugs sind, entfernen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Erstickungsgefahr.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, das Spielzeug nicht mehr verwenden und von Kindern fernhalten.
  - Das Spielzeug darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
  - Am Spielzeug keine Bänder oder Bändchen anbringen. Strangulationsgefahr.
  - Die Montage darf ausschließlich von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation des Produkts.
  - Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.
  - Von Wärmequellen, offenen Flammen oder Kaminen fernhalten. Nicht in Räumen mit Öfen oder Elektrogeräten verwenden, die starke Hitze abstrahlen.
  - Erlauben Sie Kindern nicht, sich an das Produkt zu hängen, wenn es in Gebrauch ist.

### INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Messen Sie 30 cm vom Boden aus und markieren Sie die Höhe mit einem Bleistift an der Wand.
  2. Positionieren Sie die Basis der Messlatte entsprechend der Markierung.
  3. Hängen Sie das Produkt mithilfe einer geeigneten Halterung (nicht im Lieferumfang enthalten) auf, die in die Öse an der Oberseite des Produkts eingeführt wird. Stellen Sie immer sicher, dass das Produkt fest befestigt ist und nicht herunterfallen kann.
- Die Art der Befestigung und die Installationsfläche müssen vom Verbraucher gewählt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass die Halterung für die vertikale Montage des Produkts geeignet, stabil und sicher ist.

 **ACHTUNG:** Eine unzureichende Befestigung oder die Verwendung einer ungeeigneten Installationsfläche kann zu Stürzen, Sach- oder Personenschäden führen. Vergewissern Sie sich vor dem Bohren von Löchern in der Wand, dass sich in dem betreffenden Bereich keine elektrischen Leitungen, Rohre oder Ähnliches befinden.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die Multiaktivitäts-Messlatte ist mit verschiedenen Spieloptionen ausgestattet, die das Kind im Laufe seines Wachstums entdeckt:
- Vogeltürchen (Abb. 1)
  - Stern-Quietscher (Abb. 2)
  - Im Dunkeln leuchtender Mond und Sterne (Abb. 3) -> Das Material der Sterne und des Mondes kann etwa 60-90 Minuten lang dem Sonnenlicht oder künstlichem Licht ausgesetzt werden, um die Lichtenergie zu absorbieren und zu speichern. Danach leuchten sie im Dunkeln etwa 30 Minuten lang.
  - Beweglicher Stern mit Klettverschluss zur Messung des Wachstums (Abb. 4).

### REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

- Schützen Sie das Produkt vor Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser.
- Zur Reinigung des Produkts ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden. Es wird empfohlen, keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsprodukte zu verwenden.



### BESCHAFFENHEIT DER TEXTILIEN

100% Polyester

## NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN MIJN MULTI-ACTIVITEITEN GROEIMETER

Leeftijd: 0 m+

**LEES DEZE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZEN, ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.**

### WAARSCHUWING

Voор de veiligheid van uw kind:
**⚠️ Let op!**

- Vervijdier voor het gebruik de eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer het product regelmatig op slijtage en de aanwezigheid van eventuele schade. Gebruik het speelgoed in geval van schade niet en bewaar het buiten het bereik van kinderen.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder voortdurend toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Geen lintjes of bandjes aan het speelgoed toevoegen. Gevaar voor wurging.
- De montage mag alleen worden uitgevoerd door een volwassene. Controleer regelmatig de correcte installatie van het product.
- Bewaar het artikel op een plaats beschut tegen warmtebronnen, stof en vocht wanneer het niet gebruikt wordt.
- Uit de buurt houden van warmtebronnen, open vuur of haarden. Niet gebruiken in ruimtes met kachels of elektrische apparaten die intense hitte afgeven.
- Laat kinderen niet aan het product hangen als het in gebruik is.

### BEVESTIGINGSINSTRUCTIES

- Meet 30 cm vanaf de vloer en markeer de hoogte met een potlood op de muur.
- Plaats de basis van de meter op de markering.
- Hang het product op met een geschikt ophangmiddel (niet inbegrepen) dat in het knoepsag aan de bovenkant van het product wordt gestoken. Zorg er altijd voor dat het stevig is bevestigd en niet kan vallen.

Het type bevestiging en het installatieoppervlak moeten door de consument worden gekozen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de drager geschikt, stabiel en veilig is voor de verticale montage van het object.

**⚠️ WAARSCHUWING:** oneigenlijke bevestiging of het gebruik van een ongeschikte ondergrond kan leiden tot vallen, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel. Als u gaten in de muur boort, controleer dan eerst of er geen elektrische kabels, leidingen of iets dergelijks in de buurt zijn.

### KENMERKEN VAN HET ARTIKEL

- De multi-activiteitsgroeimeter is verrijkt met verschillende speeleactiviteiten die het kind ontdekt terwijl het groeit:
- De vogeldeur (fig.1)
- De sterretje met squeaker (fig.2)
- De maan en sterren gloeien in het donker (fig.3) -> Het weefsel van de sterren en de maan kan ongeveer 60-90 minuten worden blootgesteld aan zonlicht of kunstlicht, zodat het lichtenergie absorbeert en opslaat. Daarna geeft het in het donker een zachte gloed af die ongeveer 30 minuten aanhoudt.
- Het verplaatsbare sterretje met velcro om de groei te meten (fig.4).


### REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

- Bescherm het product tegen hitte, stof, zand, vocht en water.
- Gebruik een zachte, met water bevochtigde doek om het product schoon te maken. Het wordt afgeraden om oplosmiddelen of agressieve producten te gebruiken.



### SAMENSTELLING STOF

100% polyester



## RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Игрушка «IL MIO METRO CRESCITA MULTIATTIVITA’» (ИЗМЕРИТЕЛЬ РОСТА)

**Возраст использования: 0 м+ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ НА БУДУЩЕЕ.**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях обеспечения безопасности ребенка: **⚠️ ВНИМАНИЕ!**
- Перед использованием снимите и уберите в недоступные для детей места полиэтиленовые пакеты и прочие компоненты, не входящие в состав игрушки (например, шнуры, крепежные детали и пр.). Существует опасность удушья.
- Регулярно проверяйте изделие на износ или возможные поломки. В случае повреждения не используйте игрушку и держите ее в недоступном для детей месте.
- Использовать игрушку следует только под присмотром взрослых.
- Не добавляйте в игрушку шнуры или ленточки. Опасность удушья.
- Сборка должна выполняться только взрослыми. Периодически проверяйте правильность установки изделия.
- В период неиспользования храните игрушку вдаль от источников тепла и в защищенном от пыли и влаги месте.
- Держите подальше от источников тепла, открытого огня или каминов. Не использовать в помещениях с печами или электроприборами, излучающими интенсивное тепло.
- Не позволяйте ребенку цепляться за изделие во время его использования.

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Откройте 30 см от пола и отметьте высоту карандашом на стене.
- Поместите основание метра на отметку.
- Подвесьте изделие с помощью подходящего крепления (не входит в комплект), которое необходимо вставить в петлю, расположенную в верхней части изделия. Всегда следите за тем, чтобы прибор был надежно закреплен и не мог упасть. Тип крепления и поверхность установки должны быть выбраны потребителем. Пользователь несет ответственность за то, чтобы опора была подходящей, устойчивой и безопасной для вертикальной установки объекта.

**⚠️ВНИМАНИЕ:** ненадлежащее крепление или использование неподходящей поверхности может привести к падению, повреждению имущества или травмированию людей. В случае просверливания стены перед выполнением этой операции убедитесь, что в соответствующей области нет электрических кабелей, труб и т.п.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Многофункциональный измеритель роста включает в себя различные игровые элементы, которые ребенок открывает для себя по мере роста:
- Дверца для птичек (рис. 1)
- Звездочка со звуковым эффектом (рис. 2)
- Луна и звезды, светящиеся в темноте (рис. 3) -> Ткань со звездами и луной можно подвергать воздействию солнечного или искусственного света в течение примерно 60–90 минут, чтобы она поглотила и накопила световую энергию. Затем, в темноте, прибор будет излучать мягкий свет, который будет гореть примерно 30 минут.
- Подвижная звездочка с липучкой для измерения роста (рис. 4).

### ОЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ

- Защищайте продукт от воздействия высоких температур, пыли, песка, влаги и воды.
- Для очистки изделия используйте мягкую ткань, смоченную водой. Не рекомендуется использовать растворители или агрессивные вещества.



### СОСТАВ ТКАНЕЙ

100% полиэстер

# EAC

## EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

**Ηλικία: 0 Μ+**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας:
**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- Οι πλαστικές σακούλες και άλλα εξαρτήματα που δεν αποτελούν μέρος του προϊόντος (π.χ. κορδόνια, κομμάτια κ.λπ.) πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη χρήση και να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά το παιχνίδι για σημάδια φθοράς και ζημιάς και βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά. Σε περίπτωση φθοράς σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, μην το χρησιμοποιείτε και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μην προσθέτετε κορδόνια ή λωρίδες στο παιχνίδι. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
- Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από έναν ενήλικα. Ελέγχετε περιοδικά τη σωστή εγκατάσταση του προϊόντος.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το παιχνίδι σε ένα προστατευόμενο από πηγές θερμότητας, σκόνη και υγρασία χώρο.
- Να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας ή ελεύθερες φλόγες ή τζάκια. Μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους με σμύλνες ή ηλεκτρικές συσκευές που εκπέμπουν έντονη θερμότητα.
- Μην αφήνετε το παιδί σας να κρέμεται από το προϊόν όταν αυτό είναι σε χρήση.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

- Μετρήστε 30 cm από το δάπεδο και σημειώστε το ύψος με μολύβι στον τοίχο.
  - Τοποθετήστε τη βάση του μέτρου στο σημείο.
  - Κρεμάστε το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο στήριγμα (δεν περιλαμβάνεται) που θα εισαχθεί στην υποδοχή στο επάνω μέρος του προϊόντος. Να βεβαιωθείτε πάντα ότι είναι καλά στερεωμένο και ότι δεν μπορεί να πέσει.
- Ο τύπος στερέωσης και η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να επιλέγονται από τον καταναλωτή. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το στήριγμα είναι κατάλληλο, σταθερό και ασφαλέс για την κατακόρυφη τοποθέτησ του αντικειμένου.

**⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ:** η ανεπαρκής στερέωση ή η χρήση ακατάλληλης επιφάνειας μπορεί να προκαλέσει πτώσεις, υλικές ζημιές ή τραυματισμούς. Κατά τη διανοήση οπών στον τοίχο, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες ή παρόμοια στην περιοχή πριν το κάνετε.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ

- Ο μετρητής ανάπτυξης πολλαπλών δραστηριοτήτων είναι εμπλουτισμένος με διαφορετικές δραστηριότητες παιχνιδιού που το παιδί ανακαλύπτει καθώς μεγαλώνει:
- Η πόρτα για τα πουλάκια (εικ.1)
- Το μικρό αστέρι που κάνει ήχο όταν συμπιέζεται (εικ.2)
- Το φεγγάρι και τα αστέρια φωσφορίζουν στο σκοτάδι (εικ. 3). Το ύψος των τριω αστεριών και του φεγγαριού μπορεί να εκτεθεί στο ηλιακό φως ή στο τεχνητό φως για περίπου 60-90 λεπτά, ώστε να απορροφήσει και να αποθηκεύσει την ενέργεια του φωτός. Στη συνέχεια, στο σκοτάδι, θα εκπέμπει μια απαλή λάμψη διάρκειας περίπου 30 λεπτών.
- Το κινητό αστέρι με velcro για τη μέτρηση της ανάπτυξης (εικ.4) .

### ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προστατέυστε το προϊόν από τη θερμότητα, τη σκόνη, την άμμο, την υγρασία και το νερό.
- Για τον καθαρισμό του προϊόντος χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή επιθετικά προϊόντα.



### ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

100% Πολυεστέ



## SV BRUKSANVISNING MIN LEKFULLA MÅTSTOCK FÖR TILLVÅXT

**Ålder: 0 m+ LÅS NOGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.**

**Varning**
För ditt barns säkerhet:
**⚠️ Observera!**

- Eventuella plastpåsar och andra föremål som inte utgör en del av leksaken (t.ex. band, fästelement osv.) ska tas bort före användning och förvaras utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Använd inte leksaken om den är skadad och förvara den utom räckhåll för barn.
- Leksaken får bara användas under ständig tillsyn av en vuxen.
- Tillsätt inte remmar och snören på leksaken. Risk för strypning.
- Montering får endast utföras av en vuxen person. Kontrollera med jämna mellanrum att produkten är korrekt monterad.
- När produkten inte används ska den förvaras på en plats skyddad från värme, damm och fukt.
- Håll den på avstånd från värmekällor, fria lågor eller öppna spisar. Använd inte i rum med spisar eller elektriska apparater som avger stark värme.
- Låt inte ditt barn hänga i produkten när den används.

### INSTRUKTIONER FÖR FASTSÄTTNING

- Mät 30 cm från golvet och markera höjden med en blyertspenna på väggen.
- Placera måtstickans botten vid markeringen.
- Häng upp produkten med hjälp av en lämplig hållare (medföljer ej) som ska föras in i skåran längst upp på produkten. Se alltid till att den är ordentligt festsatt och inte kan falla ned.

Typ av fästelement och monteringsyta ska väljas av användaren. Det är användarens ansvar att se till att hållaren är av lämplig typ, stabil och säker för vertikal montering av produkten.

**⚠️OBS!** Felaktig fastsättning eller användning på olämplig yta kan orsaka fall, personskador eller materiella skador. Om du behöver borra hål i väggen ska du först kontrollera att det inte finns några elkablar, rör eller liknande i det berörda området.

### PRODUKTENS EGENSKAPER

- Måtstickan för barnets tillväxt är försedd med olika lekaktiviteter som barnet upptäcker efter hand som det växer:
- Fågelluckan (fig.1)
- Stjärnan med pipljud (fig.2)
- Månen och stjärnorna som lyser i mörkert (fig.3) -> Om stjärnornas och månens tyg utsåts för solljus eller artificiellt ljus i ca 60-90 minuter kommer de att absorbera och lagra ljusenergi. Efteråt avger de ett mjukt sken i mörkert som varar i cirka 30 minuter.
- En löstagbar stjärna med kardborreband för att mäta tillväxten (fig.4) .

### RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKEN

- Skydda produkten mot värme, damm, sand, fukt och vatten.
- Använd en mjuk trasa som fuktats med vatten för att rengöra produkten. Använd inte lösningsmedel eller aggressiva produkter.



### TEXTILMATERIAL

100% polyester

## TR KULLANIM KILAVUZU OYUNLA BÜYÜME

**Yaş: 0 ay+**

**ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.**

### UYARILAR

Çocuğunuzun güvenliği için:
**⚠️ UYARI!**

- Ürünün parçası olmayan poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) havasız kalma tehlikesi ve boğulma riskini önlemek amacıyla kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukları erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Havasız kalma tehlikesi ve boğulma riski.
- Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürünü hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve çocukları ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkinin denetimi altında kullanılmalıdır.
- Oyuncakça iv veya askı bağlamayınız. Boğulma tehlikesi.
- Ürün yalnızca bir yetişkin tarafından kullanılmalıdır. Ürünün doğru şekilde birleştirildiğini düzenli aralıklarla teyit edin.
- Kullanmadığınız zamanlarda, ürünü ısı kaynaklarından, toz ve nemden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
- Ürünü ısı kaynaklarından, açık alevler veya sömınelerden uzak tutun. Ürünü, içinde yoğun ısı veren bir soba veya elektrikle çalışan cihazların bulunduğu odalara kullanmayın.
- Kullanım sırasında çocukları ürüne asılmasına izin vermeyin.

### SABİTLEME TALİMATLARI

- Yerden 30 cm yükseklik ölçün ve bir kalemle ölçtüğünüz yüksekliği duvarda işaretleyin.
  - Tablonun tabanını işaretle aynı hizada konumlandırın.
  - Üst kısmında bulunan deliğe uygun bir destek takarak (ürüne dahil değildir) ürünü asın. Her zaman sağlam bir şekilde sabitlendiğinden ve düşünme ihtimali olmadığından emin olun.
- Kullanılan sabitleme biçimi ve takma yüzeyi müşteri tarafından seçilmelidir. Destegin ürünüñ dikey olarak takılması için uygun, sabit ve güvenli olmayan sağlam kullancının sorumluluğundadır.

**⚠️DİKKAT:** sabitlemenin yetersiz olması veya yüzeyin uygun olmaması ürünün düşmesine, hasar görmesine veya yaralanmalara neden olabilir.

Duvarad delik açmadan önce, ilgili alandan elektrik kabloları, borular veya benzer tertibatlar geçmediğinden emin olun.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çok aktiviteli büyüme tablosu, çocuğın büyüdükçe keşfedebileceği çeşitli oyun aktiviteleri içerir:
- Kuş kapısı (Şekil 1)
- Kükük sesli yıldız (Şekil 2)
- Karanlıkta parlayan ay ve yıldızlar (Şekil 3) -> Ay ve yıldızların kumaşı yaklaşık 60-90 dakika boyunca güneş ışığına veya yavaş ışığa maruz bırakılabilir. Böylece ışık enerjisiymi soğurup depolarlar. Sonrasında, karanlıkta yaklaşık 30 dakika süren yumuşak bir ışıltı yayırlar.
- Büyümeyi ölçen cırt cırtlı hareketli yıldız (Şekil 4).

### BAKIM VE ONARIM

- Ürünü ısı, toz, kum, nem ve sudan koruyun.
- Ürünü suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Çözücülerini veya aşındırıcı ürünlerin kullanılmaması tavsiye edilir.



### KUMAŞ BİLEŞİMİ

%100 polyester



### NO BRUKERVEILEDNING MIN LEKENDE VEKSTMÅLER

**Alder: 0 m+ LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.**

### ADVARSLER

- For å verne om ditt barns sikkerhet:
**⚠️ ADVARSEL!**
- Eventuelle plastposer og andre komponenter som ikke er del av leken (f.eks. snorer, festeelement, osv.) må fjernes for bruk og holdes utenfor barnas rekkevidde. Fare for kvelning.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är slitent eller har gått sönder. Använd inte leksaken om den är skadad och förvara den utom räckhåll för barn.
- Leksaken får bara benyttes når barnet holdes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Ikke bruk leken med ekstra snorer eller bånd. Fare for struping.
- Montering skal kun utføres av en voksen. Kontroller med jevne mellomrom at produktet er riktig installert.
- Når produktet ikke benyttes må det oppbevares på en plass hvor det er beskyttet mot varmekilder, støv og fuktighet.
- Må holdes på sikker avstand fra varmekilder, levende ild eller vedovner. Må ikke brukes i rom med ovner eller elektriske apparater som avgir sterk varme.
- Ikke la barnet henge i produktet når det er i bruk.

### INSTRUKSJONER FOR FESTE

- Mål 30 cm fra gulvet, og merk av høyden med en blyant på veggen.
  - Plasser basen til måleren ved merket.
  - Hang opp produktet ved hjelp av en egnet støtte (denne følger ikke med) som settes inn i hullet øverst på produktet. Sørg alltid for at den sitter godt fast og ikke kan dette ned.
- Forbrukeren må velge type feste og monteringsunderlag. Det er brukerens ansvar å sørge for at underlaget er egnet, stabilt og trygt for vertikal montering av gjenstanden.

**⚠️ ADVARSEL:** utstrekkelig feste eller bruk av uegnet underlag kan føre til fall, materielle skader eller personskader. Når du borer hull i veggen, må du først kontrollere at det ikke finnes elektriske kabler, rør eller lignende i det aktuelle området.

### PRODUKTEGENSKAPER

- Høydemåleren med aktivitetstavle er beriket med ulike lekeaktiviteter som barnet oppdager etter hvert som det vokser:
- Fugledøra (fig.1)
- Den lille stjernen med squeaker (fig.2)
- Månen og stjernene lyser i mørket (fig. 3) -> Stoffet i stjernene og månen kan utsettes for sollys eller kunstig lys i ca. 60-90 minutter, slik at lysenergien absorberes og lagres. Deretter vil den, i mørket, avgi en myk glød som varer i omtrent 30 minutter.
- Den bevegelige stjernen med borrelås for å måle veksten (fig.4).

### RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN

- Beskytt leken mot varme, støv, sand, fuktighet og vann.
- Bruk en myk klut som er lett vætet med vann for å gjøre produktet rent. Løsemidler eller aggressive produkter må ikke brukes.



### STOFFETS SAMMENSETNING

100 % polyester

## UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Іграшка «IL MIO METRO CRESCITA MULTIATTIVITA’» (ВИМІРНИК ЗРОСТУ)

**Вік: від народження ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ.**

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для безпеки вашої дитини:
**⚠️ УВАГА!**

- Перед використанням зніміть і приберіть у недоступні для дітей місця пластикові пакети та інші компоненти, які не входять до складу іграшки (напр., шнури, деталі кріплення, тощо). Існує загроза удушjenня.
- Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність пошкоджень. У разі пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подаль від дітей.
- Використання іграшки повинно відбуватися тільки під постійним наглядом дорослого.
- Не прив'язуйте до іграшки петлі або стрічки. Існує небезпека удушjenня.
- Монтаж повинен виконуватися виключно дорослими. Регулярно перевіряйте правильність установки виробу.
- Коли виріб не використовується, зберігайте у місці, захищеному від джерел тепла, пилу та вологості.
- Тримати подаль від джерел тепла, відкритого вогню або камінів. Не використовуйте в приміщеннях з пічками або електричними приладами, що виділяють багато тепла.
- Не дозволяйте дитині чіплятися за виріб під час його використання.

### ІНСТРУКЦІЯ ПО КРІПЛЕННЮ

- Відміряйте 30 см від підлоги і позначте висоту олівцем на стіні.
- Помістіть основу метра на позначку.
- Підвісьте виріб за допомогою відповідного кріплення (не входить до комплекту), яке вставляється у вушко у верхній частині виробу. Завжди переконайтеся, що він добре закріплений і не може впасти.

Тип кріплення та поверхня для монтажу повинні бути обрані споживачем. Користувач несе відповідальність за те, щоб кріплення було придатним, стійким і безпечним для вертикального монтажу.

**⚠️УВАГА:** Неправильне кріплення або використання невідповідної поверхні може призвести до падіння, пошкодження майна або травмування людей. Під час свердління стіни перед початком роботи переконайтеся, що в цій зоні немає електричних кабелів, труб тощо.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

- Многофункціональний вимірвач зросту доповнений різними іграми, які дитина відкриває для себе в міру зростання:
- Дверцята для птахок (рис. 1)
- Зірочка з пицалкою (рис. 2)
- Місяць і зірки, що світяться в темряві (рис. 3) -> Тканина зірок і місяця може бути виставлена на сонячне або штучне світло протягом приблизно 60–90 хвилин, щоб поглинути і накопичити світлову енергію. Потім, у темряві, пристрій буде випромінювати м'яке світло, яке продовжуватиметься приблизно 30 хвилин.
- Рухома зірочка на липучці для вимірювання зросту (рис. 4).

### ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІГРАШКОЮ

- Захищайте виріб від тепла, пилу, піску, вологості та води.
- Для очищення виробу використовуйте м'яку тканину, змочену водою. Не рекомендується використовувати розчинники або агресивні засоби.



### СКЛАД ТКАНИН

100 % поліестер



## BR MANUAL DE INSTRUÇÕES MEU CRESCIMENTO DIVERTIDO

**Idade: 0 m+ ANTES DE USAR, LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.**

- ADVERTÊNCIAS** Para a segurança da criança:
**⚠️ ATENÇÃO!**
- Antes do uso remova eventuais sacos plásticos e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (p. ex., elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis rupturas. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não acrescente cordões ou tiras ao brinquedo. Risco de estrangulamento.
- A montagem deve ser realizada exclusivamente por um adulto. Verifique periodicamente a instalação correta do produto.
- Durante as pausas de uso, guarde o produto em um lugar protegido de fontes de calor, pó e da umidade.
- Mantenha longe de fontes de calor, chamas livres ou laresiras. Não use em ambientes com fogões ou aparelhos elétricos, que emitam calor intenso.
- Não permita que crianças se pendurem no produto quando estiver em uso.

### INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO

- Meça 30 cm do chão e marque a altura na parede, com um lápis.
  - Posicione a base do medidor na marca.
  - Pendure o produto usando um suporte adequado (não incluído) a ser inserido na fenda localizada na parte superior do produto. Certifique-se sempre de que esteja bem fixado e que não possa cair.
- O tipo de fixação e a superfície de instalação devem ser escolhidos pelo consumidor. Cabe ao usuário garantir-se de que o suporte seja adequado, estável e seguro para a montagem vertical do objeto.

- ATENÇÃO:** uma fixação incorreta ou usar uma superfície inadequada podem provocar quedas, danos materiais ou ferir pessoas. Ao fazer furos na parede, verifique primeiro se não existem cabos elétricos, tubos ou similares na área em questão.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O medidor de crescimento multiatividades é enriquecido com diferentes atividades lúdicas, que a criança descobre à medida que cresce:

- A portinhola dos passarinhos (fig. 1)
- A estrelinha com squeaker (fig.2)
- A lua e as estrelas brilham no escuro (fig.3) -> O tecido das estrelas e da lua pode ser exposto à luz do sol ou à luz artificial, por cerca de 60 a 90 minutos, para que absorva e armazene a energia luminosa.

- Depois, no escuro, brilha com luz suave por aproximadamente 30 minutos.
- A estrelinha móvel com velcro para medir o crescimento (fig. 4).