

IT MANUALE ISTRUZIONI

Età: 24 M+

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

AVVERTENZE !

Per la sicurezza del tuo bambino

⚠ ATTENZIONE!

- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non aggiungere lacci o fascette al prodotto. Rischio strangolamento.

COMPONENTI

All'interno della scatola sono presenti: 1 Macchina Snack (fig. 1A), 24 feltri raffiguranti cibo - 6 di colore giallo, 6 di colore verde, 6 di colore blu, 6 di colore rosso- (fig. 1B), 4 fascette con velcro (fig. 1C), 12 stelle di carta (fig. 1D).

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto leggermente inumidito con acqua. Non usare solventi o detersivi. Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.

EN INSTRUCTION MANUAL

Age: 24 m+

READ BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNINGS!

For your child's safety

⚠ CAUTION!

- Remove any plastic bags and any other packaging elements and throw them away or store them out of the reach of children. Choking hazard.
- Regularly inspect the product for signs of wear and damage. If the product is damaged do not use it, and keep it out of the reach of children.
- Use the product under the continuous supervision of an adult.
- Do not add strings or straps to the product. Danger of strangulation.

COMPONENTS

Inside the box are: 1 Snack Machine (fig. 1A), 24 felt shapes depicting food - 6 yellow, 6 green, 6 blue and 6 red - (fig. 1B), 4 velcro straps (fig. 1C), 12 paper stars (fig. 1D).

CARE AND MAINTENANCE

Clean the product using a cloth slightly moistened with water. Do not clean using detergents or solvents. When not being used, store the product away from sources of heat, dust and humidity.

FR NOTICE D'UTILISATION

Âge : 24 m+

LIRE AVANT UTILISATION ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant

⚠ ATTENTION !

- Enlever les éventuels sachets en plastique et tous les éléments qui font partie de l'emballage du produit. Les retirer ou les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.

- Vérifiez régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissures. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le conserver hors de portée des enfants.
- Utiliser ce jouet sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne pas ajouter de lacs ou de bandelettes au produit. Risque d'étouffement.

COMPOSANTS

La boîte contient : 1 Machine à snacks (fig. 1A), 24 feutrine représentant des aliments — 6 jaunes, 6 vertes, 6 bleues, 6 rouges — (fig. 1B), 4 bandes avec velcro (fig. 1C), 12 étoiles en papier (fig. 1D).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

Nettoyer le jouet à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'eau. Ne pas utiliser de solvant ou de détergent. Lorsque le produit est inutilisé, le conserver à l'abri des sources de chaleur, de la poussière et de l'humidité.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Alter: 24 M+

VOR GEBRAUCH LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG!

Für die Sicherheit Ihres Kindes

⚠ ACHTUNG!

- Vor dem Gebrauch eventuelle Plastikbeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind, abnehmen und entsorgen bzw. außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickenungsgefahr.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, das Spielzeug nicht mehr verwenden und von Kindern fernhalten.
- Das Spielzeug nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Bitte keine Schlingen oder Bänder am Produkt hinzufügen. Strangulationsgefahr.

Bestandteile

Im Innern der Schachtel befinden sich: 1 Snack-automat (Abb. 1A), 24 Filzstücke mit Lebensmittelmotiven – 6 gelbe, 6 grüne, 6 blaue, 6 rote – (Abb. 1B), 4 Klettverschlüsse (Abb. 1C), 12 Papiersterne (Abb. 1D).

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Reinigen Sie das Spielzeug mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten weichen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Putzmittel. Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

Edad: 24 M+

LEA ANTES DE USAR Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

¡ADVERTENCIAS!


Por la seguridad de su niño

⚠ ¡ATENCIÓN!

- Elimine las bolsas de plástico y todos los elementos que forman parte del embalaje del producto y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Compruebe regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daños. En caso de estar dañado, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilícelo bajo la supervisión constante de un adulto.
- No le ponga lazos ni cordones al producto. Riesgo de estrangulamiento.

Componentes

La caja incluye: 1 Máquina de snacks (fig. 1A), 24

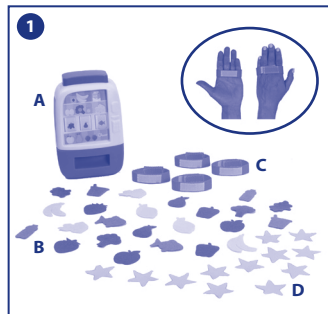

46 012777 000 000_2623_1



Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy
www.chicco.com

fieltros con motivos de alimentos — 6 amarillos, 6 verdes, 6 azules y 6 rojos — (fig. 1B), 4 cintas adhesivas (fig. 1C), 12 estrellas de papel (fig. 1D).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Limpie el juguete utilizando un paño suave de tela ligeramente humedecido con agua. No use disolventes ni detergentes. Mientras no se esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido del calor, el polvo y la humedad.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

Idade: 24 m+

LER ANTES DE USAR E CONSERVAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.

ADVERTÊNCIAS!

Para a segurança da sua criança

⚠ AVISO!

- Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis ruturas. • Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não acrescente cordões ou tiras ao produto. Risco de asfixia.

COMPONENTES

No interior da caixa encontram-se: 1 Máquina de snacks (fig. 1A), 24 peças de feltros representando alimentos — 6 amarelos, 6 verdes, 6 azuis e 6 vermelhos — (fig. 1B), 4 fitas com velcro (fig. 1C), 12 estrelas de papel (fig. 1D).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

Limpe o brinquedo utilizando um pano macio

• Si raccomanda di conservare questo indirizzo per eventuale riferimento futuro.
ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli 1 - 22070 Grandate - Italy
Telefono: (031) 382.111 - Telefax: (031) 382.400
Telex 380253



Numero verde consumatori Italia 800 188 898

• Veuillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.
ARTSANA FRANCE SAS
17-19, avenue de la Métallurgie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE France
0800 200 290 (appel gratuit) - www.chicco.fr
• Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren.
ARTSANA GERMANY GmbH
Borsigstrasse 1-3; 63128 Dietzenbach - Germany 01805 780005
www.chicco.de
• Se recomienda conservar estos datos.
ARTSANA SPAIN SAU
C/ Industrias 10. Pol. Industrial Urtinsa. 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain
https://www.chicco.es/contacto.html - 902-117 (Lun a Juev de 8,00 a 17,30 hs, Vier 8,00 a 15,00 hs) - www.chicco.es
• Recomenda-se a conservação deste endereço para eventuais necessidades.
ARTSANA PORTUGAL SA
Rua Humberto Madeira, 9 - Queluz de Baixo - 2790-097 Barcarena.
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 977 - www.chicco.pt
• Bewaar deze informatie voor toekomstige referentie.
ARTSANA BELGIUM N.V.
Temselelaan 5 1853 Strombeek-Bever - Belgium +32 23008240
www.chicco.be / www.chicco.nl
• Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren. Veuillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.
Si raccomanda di conservare questo indirizzo per eventuale riferimento futuro.
ARTSANA SUISSSE SA
Via al Forte 2, 6900 Lugano, Switzerland - Tel: +41 (91) 935 50 87 - www.chicco.ch
• Συνιστάται να φυλάσσονται οι πιο κάτω πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ THN / DISTRIBUTED BY AS COMPANY S.A.
Οδός Ιωνίας, Οραϊκόαστρο Θεσσαλονίκης - Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 176, Ελλάδα
Ionia Street, 57013, P.O. BOX 176, Oraikastro, Thessaloniki, Greece -
TIN: +30 2310 572 000 - www.chicco.gr
• Du adresi referans için saklayınız.
ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.
ESER PUSET - ALTINAY CAD. GÖKDENİZ SK.
NO: 27/4 CEMAL BEY APT. - SEYRANTEPE - KAĞITHANE / İSTANBUL
+90 212 281 6104 www.chicco.com.tr
• Se advierte la utilidad de conservar estos datos.
ARTSANA ARGENTINA S.A.
Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of 5/1609, Boulogne, Buenos Aires, Argentina.
Tel: +54 (11) 5254-3030 - www.chicco.com.ar
• Please keep information for future reference.
ARTSANA USA INC
1826 William Penn Way - Lancaster, PA 17601 U.S.A. 1-877-424-4226
• Please keep information for future reference.
ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED
7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram,
Haryana, India - 122002 1800 102 6702 - www.chicco.in
• Por favor conserve para futuras referencias.
ARTSANA MÉXICO
Av. Rio San Joaquín 436 Int. 604
Col. Ampliación Granada CP 11529, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
800 224 4226 www.chicco.com.mx
• Proszę zachować na przyszłość.
ARTSANA POLAND SP. Z O.O.
ul. Polczyńska 31a - 01-377 Warszawa - Poland - Tel: +48 22 290 59 90
Fax: +48 22 290 59 90 ex. 1 - www.chicco.pl
• Пожалуйста, сохраняйте информацию для обращения в будущем.
ARTSANA RUS LLC - RUSSIA
125047 Россия, г. Москва, внутр.г. муниципальный округ
Тверской, ул 1-я Брестская, д. 29 - +7 495 662-30-27 - Customers.
Ru@artsana.com - www.chicco.ru

levemente humedecido com água. Não utilize solventes nem detergentes. Durante as pausas de utilização, conserve o produto em lugar protegido das fontes de calor, pó e humidade.

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wiek: 24 m+

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI

OSTRZEŻENIA!

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka

⚠ UWAGA!

- Usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używać zabawki pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dołączać sznurków ani taśm do produktu. Niebezpieczeństwo uduszenia.

ELEMENTY SKŁADOWE

W opakowaniu znajdują się: 1 Automat z przekąskami (rys. 1A), 24 filcowe elementy przedstawiające jedzenie – 6 żółtych, 6 zielonych, 6 niebieskich, 6 czerwonych – (rys. 1B), 4 opaski z rzepem (rys. 1C), 12 gwiazdek z papieru (rys. 1D).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

Czyścić zabawkę używając miękiej szmatki lekko zwilżonej wodą. Nie stosować rozpusz-

czalników ani detergentów. Podczas dłuższych przerw w użyciu, przechowywać produkt z dala od źródła ciepła, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Leeftijd: 24 m+

LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING

WAARSCHUWINGEN!

Voor de veiligheid van uw kind

⚠ WAARSCHUWING!

- Verwijder alle plastic zakken en elementen die deel uitmaken van de productverpakking en gooi ze weg of bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar. Verstikkingsgevaar.
- Controleer het product regelmatig op slijtage en de aanwezigheid van eventuele schade. Gebruik het speelgoed in geval van schade niet en bewaar het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het speelgoed onder voortdurend toezicht van een volwassene
- Geen lintjes of bandjes aan het product bevestigen. Gevaar voor wurging.

Onderdelen die

in de doos zitten: 1 Snackautomaat (afb. 1A), 24 viltjes met afbeeldingen van voedsel – 6 gele, 6 groene, 6 blauwe en 6 rode – (afb. 1B), 4 velcro-bandjes (afb. 1C), 12 papieren sterren (afb. 1D).

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

Reinig het speelgoed met een licht bevochtigde zachte doek. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen. Bewaar het artikel op een plaats beschermt tegen warmtebronnen, stof en vocht wanneer het niet gebruikt wordt.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Ηλικία: 24 M+

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Για την ασφάλεια του παιδιού σας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά το παιχνίδι για σημάδια φθοράς και βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά. Σε περίπτωση φθοράς σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, μην το χρησιμοποιείτε και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Το παιχνίδι να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση και συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μην προσθέτετε κορδόνια ή ιμάντες στο παιχνίδι. Κίνδυνος οτραγαλισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέσα στο κουτί υπάρχουν: 1 Μηχανή σνακ (εικ. 1A), 24 τσοχάκια που απεικονίζουν τρόφιμα – 6 κίτρινα, 6 πράσινα, 6 μπλε, 6 κόκκινα – (εικ. 1B), 4 λουράκια με βέλκρο (εικ. 1C), 12 χάρτινα αστέρια (εικ. 1D).

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το παιχνίδι σε ένα προστατευόμενο από πηγές θερμότητας, σκόνης και υγρασία χώρο.

TR KULLANIM KILAVUZU

Yaş: 24 ay+

KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN VE İLERİ-

DE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN

UYARILAR!

Çocuğunuzun güvenliği için

⚠ DİKKAT!

- Tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj malzemelerini çıkarıp atınız veya çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Boğulma tehlikesi yaratabilir.
- Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşmaya-acağı bir yerde saklayınız.
- Ürünü bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanınız.
- Ürüne ip veya şerit bağlamayınız. Boyna dolanarak boğulma tehlikesine yol açabilir.

BİLEŞENLER

Kutunun içerisinde şunlar vardır: 1 Atıştırmalık Makinesi (Şekil 1A), yiyecekleri temsil eden 24 keçe şekil – 6 sarı , 6 yeşil , 6 mevi ve 6 kırmızı – (Şekil 1B), 4 cırt cırtlı şerit (Şekil 1C), 12 kağıt yıldız (Şekil 1D).

BAKIM VE ONARIM

Ürünü suyla hafif nemlendirilmiş bir bezle temizleyin. Deterjan veya çözücü maddeler kullanarak temizlemeyiniz. Kullanılmadığı zamanlarda, ürünü ısı, toz ve nem kaynaklarından uzakta saklayınız.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Вік: 24 місяців+

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ !

Для безпеки вашої дитини

⚠ УВАГА!

- Зніміть пластикові пакети та всі елементи упаковки виробу та викиньте їх або зберігайте подалі від дітей. Існує загроза удушення.
- Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність пошкоджень. У разі пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.
- Використовуйте іграшку під безперервним наглядом дорослого.
- Не прив'язуйте до іграшки петлі або зав'язки. Існує небезпека удушення.

КОМПОНЕНТИ

До комплекту постачання входять: 1 автомат для продажу їжі та напоїв (рис. 1A), 24 фігурки з фетру у вигляді продуктів харчування — 6 жовтих, 6 зелених, 6 синіх, 6 червоних (рис. 1B), 4 застібки-липучки (рис. 1C), 12 паперових зірочок (рис. 1D).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІГРАШКОЮ

Чистіть іграшку зволоженою у воді м'якою ганчіркою. Не використовуйте розчинники або мийні засоби. Коли іграшка не використовується, зберігайте її подалі від джерел тепла та в захищеному від пилу та вологості місці.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Возраст использования: 24 м+

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для безопасности вашего ребёнка

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовые пакеты и другие элементы упаковки и держите их в недоступном для детей месте. Существует опасность удушения.
- Регулярно проверяйте изделие на износ

или возможные поломки. В случае повреждения не используйте игрушку и держите ее в недоступном для детей месте.

- Использовать игрушку следует только под постоянным присмотром взрослого.
- Не привязывайте к игрушке шнурки или ленточки. Существует риск удушения.

КОМПОНЕНТЫ

Внутри коробки находятся: 1 автомат для продажи еды и напитков (рис. 1A), 24 фигурки из фетра в виде продуктов питания — 6 жёлтых, 6 зелёных, 6 синих, 6 красных — (рис. 1B), 4 застёжки-липучки (рис. 1C), 12 бумажных звёздочек (рис. 1D).

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ

Для чистки игрушки используйте мягкую влажную ткань. Не используйте растворители или моющие средства. Когда игрушка не используется, храните ее вдали от источников тепла в защищенном от

EAC

SV BRUKSANVISNING

Ålder: 24 m+

LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

WARNING!

För ditt barns säkerhet

⚠ OBS!

- Ta bort eventuella plastpåsar och annat material som använts för att förpacka produkten och kasta eller förvara det utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Använd inte leksaken om den är skadad och förvara den utom räckhåll för barn.
- Leksaken får bara användas under ständig tillsyn av en vuxen person.
- Tillsatt inte remmar eller snören på produkten. Risk för strypning.

BESTÅNDSDELAR

Kartongen innehåller följande: 1 snacksautomat (fig. 1A), 24 filtbitar som föreställer mat: 6 gula, 6 gröna, 6 blå och 6 röda (fig. 1B), 4 band med kardborre (fig. 1C), 12 pappersstjärnor (fig. 1D).

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKEN

Rengör leksaken med en mjuk tygtrasa som fuktats med lite vatten. Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel. När produkten inte används ska den förvaras på en plats skyddad från värme, damm och fukt.

NO BRUKERVEILEDNING

Alder: 24 m+

LES NØYE FØR BRUK OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSLER!

For ditt barns sikkerhets skyld

⚠ ADVARSEL!

- Fjern eventuelle plastposer og alle elementene som er del av emballasjen til produktet og eliminer eller ta vare på de utenfor barns rekkevidde. Fare for kveling.
- Kontroller regelmessig slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelser. Ved skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.
- Leken må kun benyttes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Bruk ikke leken med ekstra snorer eller bånd. Fare for struping.

Komponenter

Inne i esken finner du: 1 Snackmaskin (fig. 1A), 24 filtbrikker som forestiller mat – 6 gule,

6 grønne, 6 blå og 6 røde – (fig. 1B), 4 borrelåsstrøpper (fig. 1C), 12 papirstjerner (fig. 1D).

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN

Gjør leken ren ved å benytte en klut som er lett fuktet med vann. Bruk ikke løsemiddel eller rengjøringsmiddel. Når produktet ikke benyttes må det oppbevares på en plass hvor det er beskyttet mot varmekilder, støv og fuktighet.

BR MANUAL DE INSTRUÇÕES

Idade: 24 m+

LEIA ANTES DE USAR E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ADVERTÊNCIAS!

Para a segurança da criança

⚠ ATENÇÃO!

- Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis rupturas. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser usado somente sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não acrescente cordões ou tiras no produto. Risco de estrangulamento.

COMPONENTES

Dentro da caixa estão presentes: 1 Máquina de lanches (fig. 1A), 24 peças de feltros representando alimentos — 6 amarelos, 6 verdes, 6 azuis e 6 vermelhos — (fig. 1B), 4 fitas com velcro (fig. 1C), 12 estrelas de papel (fig. 1D).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

Limpe o brinquedo usando um pano macio levemente umedecido com água. Não utilize solventes nem detergentes. Durante as pausas de uso, conserve o produto em um lugar protegido das fontes de calor, pó e umidade.

AR دليل الاستعمال

العمر: 24 شهرا

اقرأ تعليمات ما قبل الاستخدام واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل

تحذيرات!

من أجل سلامة أطفالك

⚠ تنبيه!

- أزل أي أكياس بلاستيكية وأي عناصر تغليف أخرى وتخلص منها أو خزنها بعيداً عن متناول الأطفال. خطر التعرض للاختناق.
- افحص المنتج بانتظام لكشف أية بوادر للتآكل أو التلف. في حالة تضرر المنتج لا تستخدمه وأبعده عن متناول الأطفال.
- يُستخدم المنتج تحت الإشراف المستمر من قبل شخص بالغ. تجنب إضافة أحبال أو أشرطة إلى المنتج. خطر الاختناق.

الأجزاء

جِد داخل الصندوق ما يلي: 1 آلة بيع الوجبات الخفيفة (الشكل 1A), 24 قطعة من اللباد على شكل أطعمة – 6 صفراء, و 6 خضراء, و 6 زرقاء, و 6 حمراء – (الشكل 1B), 4 أشرطة فيلكنو (الشكل 1C), 12 نجمة ورقية (الشكل 1D).

العناية والصيانة

قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش مرطبة بالقليل من الماء. تجنّب التنظيف باستخدام مواد تنظيف أو مذيبات. في حالة عدم الاستخدام, قم بتخزين المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة والتآثرية والرطوبة.

