



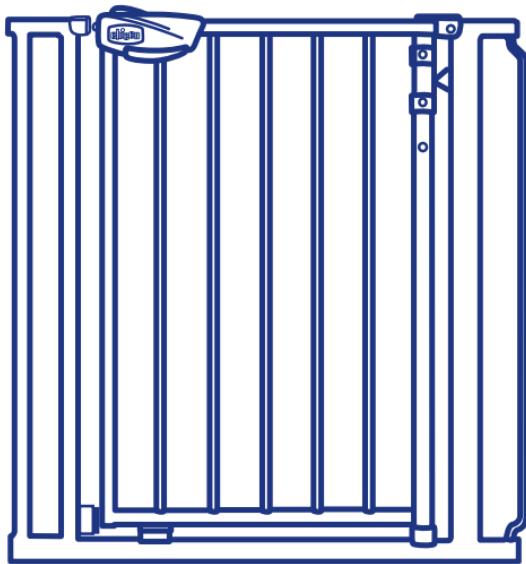
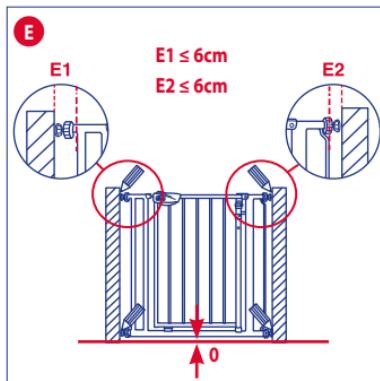
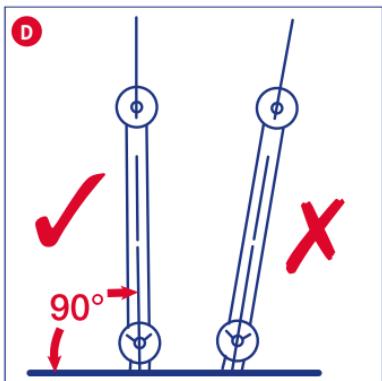
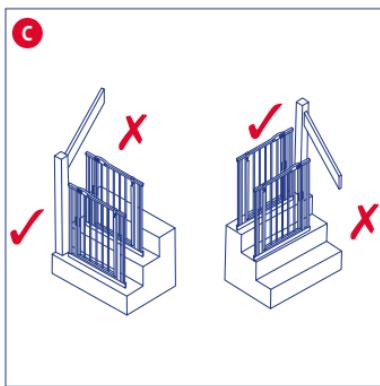
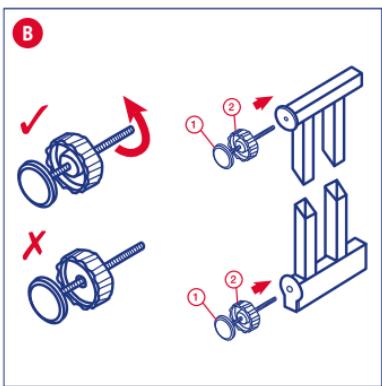
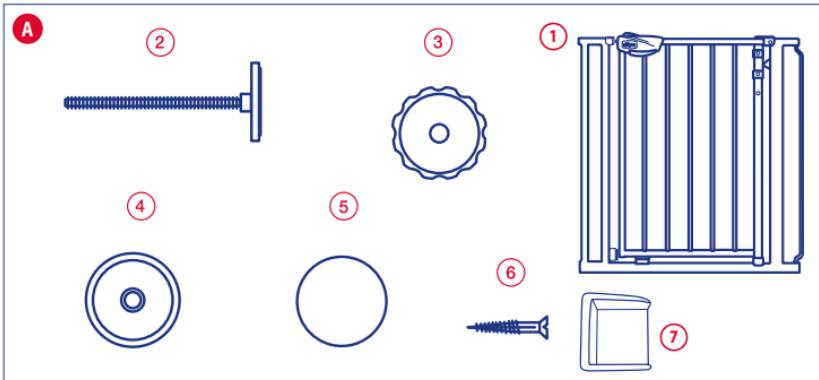


# NIGHTLIGHT AUTO-CLOSE SAFETY GATE




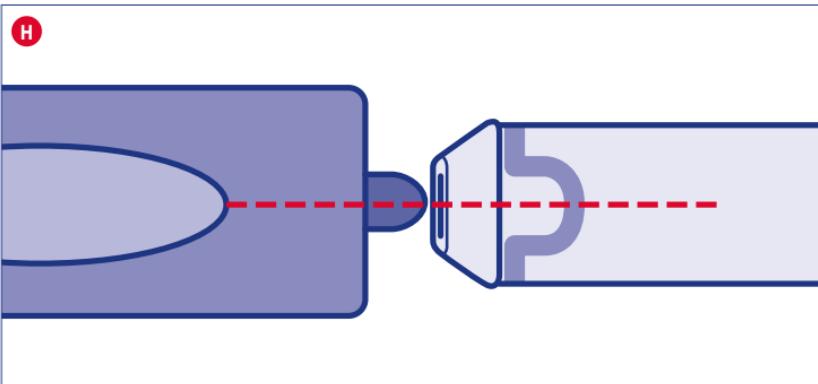


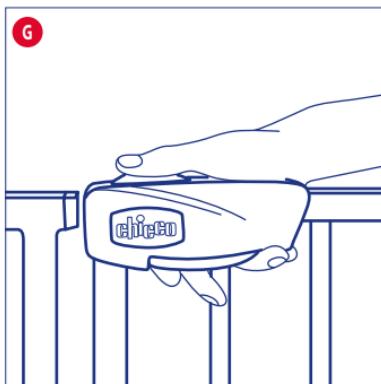

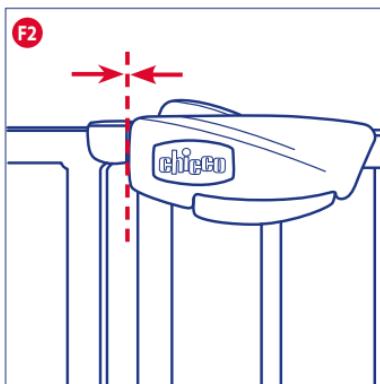

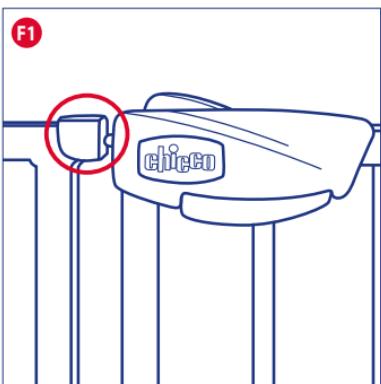

1

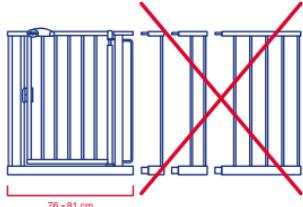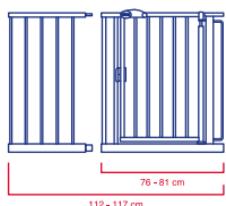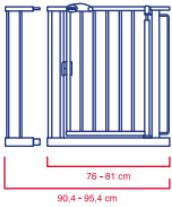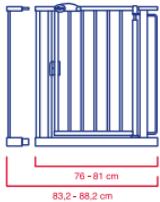



## AVVISO IMPORTANTE

**ATTENZIONE:** La distanza tra lo stipite della porta e la parte più esterna del cancelletto deve essere inferiore a 60 mm.

**IMPORTANTE:** Prima dell'uso leggere attentamente questo libretto d'istruzioni per evitare pericoli nell'utilizzo e conservarlo per ogni futuro riferimento. Per non compromettere la sicurezza del vostro bambino seguite attentamente queste istruzioni.

**ATTENZIONE:** Prima dell'uso rimuovere ed eliminare eventuali sacchetti di plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto o comunque tenerli lontani dalla portata di neonati e bambini.

## IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARLO PER OGNI RIFERIMENTO FUTURO.

### AVVERTENZE

- **ATTENZIONE:** un'installazione o un posizionamento non corretto del cancelletto può essere pericoloso.
- **ATTENZIONE:** Questa barriera di sicurezza non deve essere montata su finestre.
- **ATTENZIONE:** Utilizzare esclusivamente come barriera per scale e porte. Questa barriera è adatta al solo uso domestico.
- Questo cancelletto è progettato per bambini sino a 24 mesi di età.
- **ATTENZIONE:** bambini di età superiore potrebbero arrampicarsi sul cancelletto generando situazioni pericolose.
- **ATTENZIONE:** interrompere immediatamente l'utilizzo del cancelletto non appena il bambino è in grado di arrampicarsi su di esso.
- **ATTENZIONE:** controllare periodicamente che il cancelletto sia correttamente posizionato e fissato.
- Controllare che le superfici di fissaggio siano idonee allo scopo e strutturalmente solide.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare il cancelletto se una qualsiasi parte è rotta o mancante.
- **ATTENZIONE:** utilizzare solo parti di ricambio o accessori approvati e forniti dal costruttore.
- **ATTENZIONE:** il cancelletto deve essere posizionato in modo tale che si apra in direzione opposta a quella delle scale.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare mai senza gli scodellini a muro.
- Il cancelletto si chiude e si blocca automaticamente. Verificare che la barriera sia correttamente chiusa.

### MANUTENZIONE

Controllare periodicamente lo stato della superficie d'appoggio, dei volantini, degli alberini, degli scodellini a muro e il corretto funzionamento del dispositivo di aggancio del cancelletto. Questo prodotto necessita di manutenzione periodica. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da un adulto.

- Pulire le parti in plastica con un panno inumidito con acqua.
- In caso di contatto con acqua asciugare le parti in metallo al fine di evitare il formarsi di ruggine,

### CONTENUTO NELLA CONFEZIONE (FIGURA A)

1. Cancelletto
2. Alberino (x 4)
3. Volantino (x 4)
4. Scodellino a muro (x 4)
5. Strisce adesive (x 4)
6. Vite (x 4)
7. Distanziale per installazione

### ASSEMBLAGGIO

Avvitare a fondo i volantini sugli alberini prestando attenzione che siano montati nel verso corretto, come illustrato in figura B. Inserire ogni alberino con il volantino correttamente avvitato in ciascuno degli appositi attachi che si trovano sugli angoli del cancelletto (figura B).

### POSIZIONAMENTO

Apertura minima: 760 mm

Apertura massima: 810 mm

Per aperture maggiori, sono disponibili delle estensioni.

**AVVERTENZA:** Sistemando il cancelletto nella posizione sbagliata si può compromettere la sicurezza del bambino. Il cancelletto deve essere posizionato in modo tale che si apra nella direzione opposta a quella delle scale.

**ATTENZIONE:** se il cancelletto viene posizionato in cima alle scale, questo non deve essere posizionato al di sotto della posizione più alta. Se il cancelletto viene posizionato alla base delle scale questo deve essere posizionato in corrispondenza del gradino più basso (figura C).

Controllare che le superfici di fissaggio siano idonee allo scopo e strutturalmente solide.

Nota: il fissaggio su determinate superfici potrebbe richiedere l'acquisto di appropriati accessori per il fissaggio (es. tasselli).

### INSTALLAZIONE

**ATTENZIONE:** Affinché il meccanismo di chiusura automatica funzioni correttamente, il cancelletto deve essere installato in posizione perpendicolare al piano del pavimento, come illustrato in figura D.

### MONTAGGIO ED UTILIZZO

Sistemare il cancelletto in posizione centrale rispetto all'apertura come illustrato in figura E, in posizione perfettamente perpendicolare rispetto al piano del pavimento; quindi regolare uniformemente i volantini di destra e di sinistra in modo che il cancelletto sia ben fissato con gli scodellini a muro posizionati saldamente in corrispondenza delle superfici di appoggio. Segnare la posizione dei quattro scodellini a muro rispetto alla superficie di appoggio, quindi rimuovere il cancelletto. Incollare o avvitare gli scodellini a muro nelle posizioni contrassegnate utilizzando le strisce adesive o le viti forniti nella confezione in funzione della tipologia di superficie di appoggio, come indicato precedentemente nel paragrafo "Posizionamento", eventualmente in combinazione con adeguati accessori di fissaggio, bilanciando allo stesso modo la posizione dei quattro volantini laterali come mostrato nei dettagli E1 e E2 della figura E. (es. tasselli). **ATTENZIONE:** se le superfici di fissaggio sono ricoperte con carta da parati, presentano delle bolle o sono sfaldate, gli scodellini devono essere applicati utilizzando le viti. Riposizionare il cancelletto in modo che le barre esterne siano a eguale distanza rispetto alle superfici di appoggio

è positionedare gli alberini negli scodellini a muro. Avvitare in modo uniforme i volantini degli alberini in corrispondenza della parte inferiore del cancelletto in modo da porli a contatto con il cancelletto, quindi stringerli in modo da garantire un adeguato fissaggio.

Il cancelletto è dotato di un apposito distanziale necessario per regolare in modo corretto il tensionamento dei volantini. Posizionare il distanziale in corrispondenza della chiusura e serrare i volantini fino a che le due estremità del cancelletto non toccano il distanziale (figura F1 - F2). ATTENZIONE: Prima di usare il cancelletto assicurarsi che sia positionato e montato correttamente.

#### **COME APRIRE IL CANCELLETTO**

Premere il tasto superiore in corrispondenza della maniglia del cancelletto e, mantenendolo premuto, premere anche il tasto inferiore (vedi figura G). Non serve sollevare il cancelletto.

#### **COME CHIUDERE IL CANCELLETTO**

Una volta aperto, il cancelletto si chiude e si blocca automaticamente. Il cancelletto può anche essere chiuso a

mano, spingendolo. Non sbattere la porta del cancelletto per chiuderla. Per verificare la corretta chiusura del cancelletto controllare che il pin combaci con la serigrafia di riscontro posta sul tubolare superiore del cancelletto come mostrato in figura H.

**ATTENZIONE:** Accertarsi sempre che il cancelletto sia ben chiuso e bloccato prima di lasciarlo incustodito.

#### **COME RIMUOVERE IL CANCELLETTO**

Questo cancelletto è munito di volantini antimanomissione. I due volantini posizionati in corrispondenza della parte alta del cancelletto possono essere allentati solo mentre il cancelletto è aperto e la pressione attenuata, allontanando le sbarre laterali dalle superfici di fissaggio.

#### **ESTENSIONI**

Le estensioni (figura I) sono disponibili in 3 misure: 72 mm, 144 mm, 360 mm.

**ATTENZIONE:** non utilizzare mai più di un'estensione alla volta.

**ATTENZIONE:** non allungare il cancelletto oltre 117 cm. Le prolunghe sono reperibili presso i distributori.

SUPERFICI DI APPOGGIO	SUPERFICI IN CERAMICA	
	✓	✓
SUPERFICIE IN PLASTICA (Es. telaio porta in UPVC)	✓	✓
SUPERFICIE IN METALLO (Es. telai porte in alluminio/acciaio)	✓	✓
SUPERFICIE RICOPERTA DA CARTA DA PARATI	✓	✗
PANNELLO DI CARTON GESO FISSATO AL MURO - RACCOMANDATO SUPPORTO IN LEGNO	✓	✓
SUPERFICI INTONACATE	✓	✓
SUPERFICI IN LEGNO NON SUPPORTATE (Es. pilastri di sostegno delle ringhiere delle scale)	✓	✓
SUPERFICI IN LEGNO RIGIDAMENTE SUPPORTATE (Es. stipiti, battiscopa)	✓	✓
QUESTO CANCELLETTO OFFRE LE SEGUENTI OPZIONI DI FISSAGGIO:		
Montaggio con scodellini a muro fissati con viti		
Montaggio con scodellini a muro fissati con adesivo		
✓		✓



#### **AVERTISSEMENT IMPORTANT**

ATTENTION : La distance entre le chambranle de la porte et la partie la plus externe du petit portail doit être inférieure à 60 mm

IMPORTANT ! Lire et respecter scrupuleusement ces instructions et les conserver pour une consultation ultérieure.

ATTENTION : avant utilisation, retirer et jeter tous les sachets en plastique éventuels et tous les éléments composant l'emballage du produit. Les placer hors de portée des enfants.

#### **IMPORTANT – LIRE ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTRÉIEURE.**

#### **AVERTISSEMENTS**

- AVERTISSEMENT : le mauvais montage ou positionnement de cette barrière de sécurité peut s'avérer dangereux.
- AVERTISSEMENT : Cette barrière de sécurité ne doit pas être montée en travers des ouvertures de fenêtres.
- AVERTISSEMENT : utiliser cette barrière uniquement pour sécuriser les escaliers et les ouvertures. Cette barrière de sécurité est adapté uniquement pour un usage domestique
- AVERTISSEMENT : cette barrière de sécurité a été conçue pour les enfants jusqu'à 24 mois.
- AVERTISSEMENT : les enfants plus âgés pourraient tenter de grimper par dessus la barrière de sécurité et se trouver dans des situations dangereuses.
- AVERTISSEMENT : ne plus utiliser la barrière une fois l'enfant à même de grimper dessus.
- AVERTISSEMENT : contrôler régulièrement que la barrière de sécurité est correctement placée et fixée.
- AVERTISSEMENT : contrôler que les surfaces de fixation sont adaptées à l'usage prévu et que leur structure est solide.
- AVERTISSEMENT : ne pas utiliser la barrière de sécurité si l'un de ses éléments est endommagé ou manquant.
- AVERTISSEMENT : utiliser seulement des pièces de rechange ou des accessoires agréés ou fournis par le fabricant.
- AVERTISSEMENT: la barrière de sécurité doit être placée de façon à s'ouvrir dans la direction opposée à celle des escaliers.
- AVERTISSEMENT: Ne jamais utiliser sans les coupelles de fixation.
- La barrière se ferme et se bloque automatiquement. Vérifier qu'elle est fermée correctement.

#### **MAINTENANCE**

Contrôler régulièrement l'état de la surface d'appui, des écrous, des tiges, des coupelles à fixer au mur ainsi que le bon fonctionnement du dispositif de fixation de la barrière de sécurité. Ce produit exige un entretien

périodique.

Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées par une personne adulte.

- Nettoyer les parties en plastique avec un chiffon imbibé d'eau
- En cas de contact avec l'eau, essuyer les parties métalliques afin d'éviter la formation de rouille.

#### **CONTENU DE L'EMBALLAGE (FIG. A)**

1. Barrière de sécurité
2. Tiges (4)
3. Ecrous (4)
4. Coupelles murales (4)
5. Bandes autocollantes (x 4)
6. Vis (4)
7. Entretoise pour l'installation

#### **ASSEMBLAGE**

Visser au maximum les écrous sur les tiges en veillant à les monter du bon côté (fig. B).

Introduire chaque tige, avec l'écrou correctement vissé, dans chacun des différents points de fixation présents dans les angles de la barrière de sécurité (fig. B).

#### **POSITIONNEMENT**

Ouverture minimum : 760 mm

Ouverture maximum : 810 mm

Pour élargir la barrière, il est possible d'installer des extensions.

AVERTISSEMENT : un positionnement erroné de la barrière de sécurité peut porter atteinte à la sécurité de l'enfant.

La barrière de sécurité doit être placée de façon à s'ouvrir dans la direction opposée à celle des escaliers.

ATTENTION : si la barrière de sécurité est placée en haut des escaliers, elle ne doit pas être placée en dessous de la marche la plus haute. Si la barrière de sécurité est positionnée au bas des escaliers, elle doit être placée en correspondance de la marche la plus basse (fig. C). Contrôler que les surfaces de fixation sont adaptées à l'usage prévu et que leur structure est solide.

Remarque : la fixation sur certaines surfaces peut nécessiter l'achat d'accessoires de fixation appropriés (ex. : chevilles).

#### **INSTALLATION**

ATTENTION : afin que le mécanisme de fermeture automatique fonctionne correctement, la barrière de sécurité doit être installée perpendiculairement au sol (fig. D).

#### **MONTAGE ET UTILISATION**

Placer la barrière de sécurité au centre par rapport à l'ouverture (fig. E), en position parfaitement perpendiculaire par rapport au sol. Visser ensuite de façon uniforme les écrous de droite et de gauche de façon à ce que la barrière de sécurité soit bien fixée avec les coupelles fermement stabilisées sur les surfaces d'appui. Marquer la position des quatre coupelles murales par rapport à la surface d'appui, puis enlever la barrière de sécurité. Coller ou visser les coupelles au mur en correspondance des positions indiquées en utilisant les bandes autocollantes ou les vis fournies dans l'emballage, en fonction du type de la surface d'appui (voir le paragraphe précédent "Positionnement") et le

cas échéant en association avec d'autres accessoires de fixation (ex. : chevilles).

ATTENTION : si les surfaces de fixation sont recouvertes de papier peint présentant des bulles d'air ou étant décollées, les coupelles doivent être fixées à l'aide de vis.

Repositionner la barrière de sécurité en prenant soin que les barres aux extrémités se trouvent à égale distance par rapport aux surfaces d'appui et positionner les tiges dans les coupelles murales. Visser uniformément les écrous des tiges en correspondance de la partie inférieure de façon à les mettre en contact avec la barrière de sécurité, puis serrer les de façon à obtenir une fixation appropriée, en équilibrant de la même façon les quatre attaches latérales comme montré dans les détails E1 et E2 de la figure E.

La barrière de sécurité est munie d'une entretorse servant à régler de façon correcte la tension des écrous. Placer l'entretorse en correspondance de la fermeture et serrer les écrous jusqu'à ce que les deux extrémités de la barrière de sécurité touchent l'entretorse. (fig. F1 - F2)

ATTENTION : avant d'utiliser la barrière de sécurité, s'assurer que celle-ci est bien en place et correctement fixée.

#### COMMENT OUVRIR LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

Appuyer simultanément sur le bouton supérieur de la poignée de la barrière de sécurité et sur le bouton inférieur (fig. G). Il n'est pas nécessaire de soulever la barrière de sécurité.

#### COMMENT FERMER LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

Une fois ouverte, la barrière de sécurité se ferme et se bloque automatiquement. La barrière de sécurité peut également être fermée manuellement dans la poussant. Ne pas claquer la porte de la barrière de sécurité pour la fermer. Pour vérifier que la barrière est fermée correctement, contrôler que la broche est au niveau du dessin de vérification situé sur le tube supérieur de la barrière comme indiqué sur la figure H.

ATTENTION : vérifier toujours que la barrière de sécurité est bien fermée et verrouillée avant de la laisser sans surveillance.

#### COMMENT ENLEVER LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

Cette barrière de sécurité est munie d'écrous anti-altération. Les deux écrous placés en correspondance de la partie haute de la barrière de sécurité peuvent être desserrés seulement lorsque la barrière de sécurité est ouverte et la pression moindre, en éloignant les barres latérales des surfaces de fixation.

#### EXTENSIONS

Les extensions (schéma I) sont disponibles en 3 dimensions : 72 mm, 144 mm et 360 mm.

ATTENTION : ne pas utiliser plus d'une extension à la fois.

ATTENTION : ne pas rallonger la barrière de sécurité au-delà de 117 cm. Les rallonges sont disponibles auprès des revendeurs Chicco.

SURFACES D'APPUI	SURFACES EN CÉRAMIQUE	✓	✓
	SURFACES EN PLASTIQUE (Ex. Bâti de porte en UPVC)	✓	✓
	SURFACES MÉTALLIQUES (Ex. Bâti de porte en aluminium/acier)	✓	✓
	SURFACES RECOUVERTES DE PAPIER PEINT	✓	✗
	PANNEAU DE PLACOPLATRE FIXÉ AU MUR - SOUTIEN EN BOIS RECOMMANDÉ	✓	✓
	SURFACES ENDUITES	✓	✓
	SURFACES EN BOIS NON SOUTENUES (Ex. Montants des rampes d'escalier)	✓	✓
	SURFACES EN BOIS RIGIDEMENT SOUTENUES (Ex. Chambranles, plinthe)	✓	✓
CETTE BARRIÈRE OFFRE LES OPTIONS DE FIXATION SUIVANTES:		Montage avec coupelles murales fixées avec des vis	Montage des coupelles murales fixées avec l'adhésif
		✓	✓



## WICHTIGER HINWEIS

**WARNUNG:** Der Abstand zwischen dem Türpfosten und dem äußersten Teil des Türschutzbretts muss weniger als 60 mm betragen.

**WICHTIG:** Vor dem Gebrauch sorgfältig diese Anweisung lesen, um Gefahren bei der Verwendung zu vermeiden und es für zukünftiges Nachschlagen aufzubewahren. Folgen Sie dieser Anweisung aufmerksam, um die Sicherheit Ihres Kindes nicht zu gefährden.

**WARNUNG:** Vor dem Gebrauch eventuelle Polybeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind, entfernen und entsorgen oder von Neugeborenen und Kindern fernhalten.

## WICHTIG – BITTE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN – FÜR ZUKÜNTIGES NACH-SCHLAGEN AUFBEWAHREN.

### HINWEISE

- **WARNUNG:** Eine nicht korrekte Installation oder Positionierung des Türschutzbretts kann gefährlich sein.
- **WARNUNG:** Dieses Türschutzbrett darf nicht auf Fensterhöhe fixiert werden.
- Verwenden Sie es ausschließlich als Türschutzbrett für Türen und Treppen im Wohnbereich.
- Dieses Türschutzbrett wurde für Kinder bis zum Alter von 2 Jahren entwickelt.
- **WARNUNG:** Ältere Kinder könnten sich an dem Türschutzbrett hochziehen und Gefahrensituationen verursachen.
- **WARNUNG:** Sobald sich das Kind am Türschutzbrett hochziehen kann, muss das Türschutzbrett unbedingt entfernt werden.
- **WARNUNG:** Regelmäßig prüfen, ob das Türschutzbrett korrekt positioniert und befestigt ist.
- Prüfen, ob die Befestigungsschichten für den Zweck geeignet sind und eine robuste Struktur haben.
- **WARNUNG:** Das Türschutzbrett nicht verwenden, wenn ein Teil zerbrochen ist oder fehlt.
- **WARNUNG:** Nur vom Hersteller zugelassene oder gelieferte Ersatz- oder Zubehörteile verwenden.
- **WARNUNG:** Das Türschutzbrett muss so positioniert werden, dass es sich entgegen gesetzter Richtung zur Treppe öffnet.
- **WARNUNG:** Das Türschutzbrett niemals ohne Wandsteller installieren.
- Das Schutzbrett schließt und verriegelt sich automatisch. Vergewissern Sie sich, dass die Barriere korrekt geschlossen ist.

### WARTUNG

Regelmäßig den Zustand der Auflagefläche, der Räder, der Zapfen, der Wandsteller und den korrekten Betrieb der Befestigungseinrichtung des Türschutzbretts prüfen. Dieses Produkt benötigt regelmäßige Pflege. Die Pflege darf nur von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

- Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch.
- Im Falle eines Kontaktes mit Wasser trocknen Sie die nassen Metallteile ab, um Rostbildung zu vermeiden.

### LIEFERUMFANG (ABBILDUNG A)

1. Türschutzbrett

2. Zapfen (4x)
3. Räder (4x)
4. Wandsteller (4x)
5. Selbstklebestreifen (4x)
6. Schrauben (4x)
7. Distanzstück für Installation

### ZUSAMMENBAU

Die Räder korrekt an den Zapfen anschrauben und darauf achten, dass sie in der richtigen Richtung anmontiert sind, wie in Abb. B gezeigt.

Alle Zapfen mit dem korrekt angeschraubten Rad in alle vorgesehenen Befestigungen einsetzen, die sich an den Ecken des Türschutzbretts befinden (Abbildung B).

### POSITIONIERUNG

Mindestöffnung: 760 mm

Maximale Öffnung: 810 mm

Für größere Öffnungsweiten stehen Verlängerungsteile zur Verfügung.

**HINWEIS:** Wird das Türschutzbrett in der falschen Position angebracht, kann die Sicherheit des Kindes beeinträchtigt werden.

Das Türschutzbrett muss so positioniert werden, dass es sich in der zur Treppe entgegen gesetzter Richtung öffnet. **WARNUNG:** Wenn das Türschutzbrett am oberen Treppenansatz angebracht wird, darf es nicht unter der höchsten Position positioniert werden. Wird das Türschutzbrett am unteren Treppenende angebracht, muss es in Höhe der niedrigsten Stufe positioniert werden (Abbildung C).

Prüfen Sie, ob sich die Befestigungsschichten für den Zweck eignen und eine robuste Struktur haben.

**Bemerkung:** Die Befestigung an bestimmten Oberflächen können den Kauf geeigneter Zubehörteile für die Befestigung (z.B. Dübel) erforderlich machen.

### INSTALLATION

**WARNUNG:** Damit der automatische Schließmechanismus korrekt funktioniert, muss das Türschutzbrett senkrecht zur Fußbodenfläche installiert werden, wie in Abbildung D gezeigt.

### MONTAGE UND VERWENDUNG

Das Türschutzbrett im Verhältnis zur Öffnung in zentraler Stellung anbringen, wie in Abbildung E gezeigt, und zwar genau senkrecht zur Fußbodenfläche. Danach gleichmäßig die Räder rechts und links regulieren, so dass das Türschutzbrett gut befestigt ist, mit den Wandstellern fest in Höhe der Auflageflächen positioniert. Die Position der vier Wandsteller im Verhältnis zur Auflagefläche kennzeichnen, dann das Türschutzbrett abnehmen. Die Wandsteller an den gekennzeichneten Stellen ankleben oder anschrauben, indem die Haftstreifen oder die in der Packung enthaltenen Schrauben verwendet werden, und zwar je nach Art der Auflagefläche, wie vorher in dem Paragraphen „Positionierung“ angegeben, eventuell in Verbindung mit entsprechendem Befestigungszubehör (z. B. Dübel).

**WARNUNG:** Sind die Befestigungsschichten mit Tapete abgedeckt, haben sie Blasen oder sind sie gespalten, müssen die Wandsteller durch Schrauben angebracht werden.

Das Türschutzbrett wieder so positionieren, dass die Auflagestäbe im Verhältnis zu den Auflageflächen im gleichen Abstand liegen und die Zapfen in den Wandstellern positionieren. Die Räder der Zapfen in Höhe des unteren Teils des Türschutzbretts gleichmäßig anschrauben, so dass sie in Kon-

takt mit dem Türschutzgitter sind, sie dann anziehen, um eine angemessene Befestigung zu garantieren, und auf die gleiche Weise die Position der vier seitlichen Handräder ausgleichen, wie in den Details E1 und E2 der Abbildung E gezeigt.

Der Türschutzgitter ist mit einem entsprechenden Distanzstück versehen, um korrekt die Spannung der Räder zu regulieren. Positionieren Sie das Distanzstück in Höhe des Verschlusses und ziehen Sie die Räder an, bis die beiden Enden des Türschutzgitters nicht das Distanzstück berühren (Abbildung F1 - F2).

**WARNUNG:** Vor dem Gebrauch des Türschutzgitters muss man sich vergewissern, dass es korrekt positioniert und montiert ist.

### SO WIRD DAS TÜRSCHUTZGITTER GEÖFFNET

Die Taste in Höhe des Türschutzgittergriffs drücken. Halten Sie den Griff gedrückt und drücken Sie nun die untere Taste (siehe Abbildung G).

Das Türschutzgitter braucht nicht angehoben zu werden.

### SO WIRD DAS TÜRSCHUTZGITTER GESCHLOSSEN

Ist das Türschutzgitter einmal geöffnet, schließt und blockiert es sich automatisch. Das Türschutzgitter kann auch von Hand geschlossen werden, indem man es zudrückt. Nicht die Tür des Türschutzgitters zuschlagen, um sie zu

schließen. Um die korrekte Verriegelung des Kinderschutzgitters zu überprüfen muss sichergestellt werden, dass der Stift mit der Kennzeichnung auf das obere Rohr des Schutzgitters ausgerichtet ist, wie in Abbildung H gezeigt. **WARNUNG:** Sich stets vergewissern, dass das Türschutzgitter gut geschlossen und blockiert ist, bevor man es unbemerkt lässt.

### SO WIRD DAS TÜRSCHUTZGITTER ABGENOMMEN

Dieses Türschutzgitter ist gegen eine Beschädigung mit Rädern verseen. Die beiden, in Höhe des oberen Teils des Türschutzgitters positionierten Räder, können gelockert werden, während das Türschutzgitter geöffnet ist, und der Druck kann gelockert werden, indem die seitlichen Stäbe von den Befestigungsflächen abgenommen werden.

### VERLÄNGERUNGSTEILE

Die Erweiterungen (Abbildung I) sind in 3 Größen erhältlich: 72 mm, 144 mm, 360 mm.

**WARNUNG:** Bitte verwenden Sie nie mehr als eine Erweiterung.

**WARNUNG:** Das Türschutzgitter nicht über 117 cm hinaus verlängern.

Die Verlängerungsteile können als Zubehör erworben werden.

BEFESTIGUNGSFLÄCHEN	KERAMIKOBERFLÄCHE	✓	✓
	KUNSTSTOFFOBERFLÄCHE (z.B. Türrahmen aus UPVC)	✓	✓
	METALLOBERFLÄCHE (z. B. Rahmen von Aluminium-/Stahltürnen)	✓	✓
	OBERFLÄCHE MIT TAPETE	✓	✗
	AN DER WAND BEFESTIGTE PLATTE AUS GIPSAPPE HOLZTRÄGER EMPFOHLEN	✓	✓
	VERPUTZTE OBERFLÄCHEN	✓	✓
	HOLZOBERFLÄCHEN OHNE HALT (z. B. Haltesäulen von Treppengeländern)	✓	✓
	HOLZOBERFLÄCHEN MIT ROBUSTEN HALT (z. B. Türrahmen, Sockelleiste)	✓	✓
DIESES TÜRSCHUTZGITTER BIEFT FOLGENDE ESTIGUNSMÖGLICHKEITEN:		Montage mit Wandelementen, die durch Schrauben befestigt werden	Montage mit Wandelementen, die mit Hartschrauben befestigt werden
		✓	✓



## IMPORTANT WARNING

WARNING: The opening between the side of the door and the outer-most vertical members of the barrier shall be less than 60 mm

IMPORTANT: Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference. For your child's safety barrier, read these instructions carefully.

WARNING: Before use, remove and dispose of all plastic bags and packaging materials and keep them out of reach of newborn babies and children.

## IMPORTANT - READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

### WARNINGS

- WARNING: Incorrect installation can be dangerous.
- WARNING: This safety barrier barrier must not be fitted across windows.
- Only use this product as a staircase and door guard. This safety barrier is for domestic use only.
- This safety barrier has been designed for children up to 24 months of age.
- WARNING: Children over 24 months of age could climb on the guard and pose a risk of danger to their safety barrier.
- WARNING: Stop using the safety barrier barrier if the child is capable of climbing it.
- WARNING: Periodically check that the guard is fitted and fixed correctly.
- Check that the surfaces where you wish to fit the guard are suitable for this purpose and that they are structurally solid.
- WARNING: Do not use the safety barrier if any components are damaged or missing.
- WARNING: Only use spare parts supplied or approved by Artsana S.p.A..
- WARNING: The safety gate must be fitted in such a way so that it opens in the direction opposite to the stairs.
- WARNING: Never use without wall cups
- The safety barrier closes and locks in place automatically. Check that the safety barrier is closed properly.

### MAINTENANCE

Periodically check the condition of the anchoring surfaces, cranks, shafts, wall caps and the correct operation of the locking device of the safety barrier guard.

The cleaning and maintenance of this product must be carried out on a regular basis by the user. The cleaning and maintenance must only be carried out by an adult.

- Clean the plastic parts with a soft damp cloth.
- If the highchair comes into contact with water, dry the metal parts to prevent the formation of rust.

### PACK CONTENT (DIAGRAM A)

1. Safety gate
2. Shaft (x 4)
3. Crank (x 4)

4. Wall cap (x 4)
5. Adhesive strips (x 4)
6. Screw (x 4)
7. Spacer for fitting the guard.

### HOW TO ASSEMBLE THE PRODUCT

Screw the cranks to the end of the shafts, taking care to fit them in the correct positions, as shown in diagram B. Insert each shaft, with the crank correctly tightened into position, into each of the appropriate housings located on the corners of the guard (diagram B).

### HOW TO POSITION THE SAFETY BARRIER GUARD

Minimum width: 760 mm

Maximum width: 810 mm

The safety gate can be fitted with extensions to suit larger openings.

WARNING: Fitting the guard in the incorrect position can be dangerous for your child's safety barrier.

The guard must be fitted in such a way so that it opens in the direction opposite to the staircase.

WARNING: If the safety gate is positioned at the top of the stairs, it must not be fitted below the highest step. If the safety gate is positioned at the bottom of the stairs, it must be fitted in correspondence with the lowest step (diagram C). Check that the surfaces on which the safety gate is fitted are suitable and solid.

Note: Fitting the safety gate to certain surfaces may require purchasing appropriate fixing accessories (i.e.: inserts).

### HOW TO FIT THE SAFETY BARRIER GUARD

WARNING: To ensure the correct operation of the auto-close locking mechanism, the safety gate must be fitted in a perpendicular position with respect to the floor's surface, as shown in diagram D.

### HOW TO ASSEMBLE AND USE THE SAFETY GATE

Place the safety gate in a central position with respect to the opening, as shown in diagram E. The safety gate must be perfectly perpendicular with respect to the floor surface. Adjust the right and left cranks to the same degree, ensuring that the safety gate is tightly fixed to the wall caps. Ensure that the latter are firmly fitted to the anchoring surfaces. Mark the position of the four wall caps on the anchoring surface, then remove the safety gate. Depending on the type of anchoring surface, glue or screw the wall caps to the marked positions, using the adhesive strips or the screws supplied, as explained in the paragraph "How to Position the Safety gate" above. Carry out this operation with the appropriate fixing accessories (i.e.: inserts).

WARNING: If the anchoring surfaces are covered with wallpaper, have air bubbles or are damaged, the caps must be fixed with the screws.

Replace the safety gate, ensuring that the external bars are placed at same distance with respect to the anchoring surfaces; then fit the shafts into the wall caps. Screw the cranks of the shafts to the same degree, in correspondence with the lower part of the safety gate, checking that that they are in contact with the safety gate. Screw them tightly and ensure they are correctly fixed into position.

Screw the cranks of the shafts, in correspondence with the lower part of the safety gate, to the same degree, until they are in contact with the safety gate. Tighten the

cranks, ensuring that they are fixed correctly into position, balancing the position of the four side cranks as seen in details E1 and E2 of diagram E.

The safety gate has a specific spacer that allows you to adjust and tension the cranks correctly. Place the spacer in correspondence with the closing device, then tighten the cranks until the two ends of the safety gate do not touch the spacer (diagram F1 – F2).

**WARNING:** Before using the safety gate, ensure that it is fitted and assembled correctly.

#### HOW TO OPEN THE SAFETY BARRIER GUARD

Press the upper button located in correspondence with the handle of the safety gate and, whilst keeping it pressed down, also press the lower button (see diagram G). It is not necessary to raise the safety barrier guard.

#### HOW TO CLOSE THE SAFETY BARRIER GUARD

Once opened, the safety gate closes and locks automatically. The safety gate can also be closed by hand, simply

by pushing it. Do not slam the gate of the safety barrier guard, to check that the safety gate is shut properly, make sure the pin is aligned with the silk-screen printed mark on the upper bar of the safety gate. As seen in diagram H. **WARNING:** Always ensure that the safety gate is safely closed and blocked before leaving it unattended.

#### HOW TO REMOVE THE SAFETY BARRIER GUARD

This safety gate has anti-tampering cranks. The two cranks placed in correspondence with the top part of the safety gate can be loosened only when the guard is open and the pressure is decreased by moving the lateral bars away from the anchoring surfaces.

#### EXTENSIONS

Extensions (diagram I) are available in 3 sizes: 72 mm, 144 mm, 360 mm.

**WARNING:** Do not use more than one extension at a time.

**WARNING:** Do not extend the safety gate over 117 cm. The extensions are available at the local distributors.

SUITABLE SURFACES	CERAMIC TILED SURFACE	✓	✓
	PLASTIC SURFACE (eg. UPVC DOOR FRAME)	✓	✓
	METAL SURFACE (eg. ALUMINIUM/STEEL DOOR FRAME)	✓	✓
	WALLPAPERED SURFACE	✓	✗
	PLASTER BOARD STUD WALL-WOODEN SUPPORTING BATTEN RECOMMENDED	✓	✓
	PLASTERED SURFACE	✓	✓
	UNSUPPORTED WOODEN SURFACE (eg. STAIR/NEWEL POST)	✓	✓
	RIGIDLY SUPPORTED WOODEN SURFACE (eg. DOOR FRAME/SKIRTING BOARD)	✓	✓
THIS GATE OFFERS THE FOLLOWING FIXING OPTIONS:		Low pressure mounting With screwed wall cups	Low pressure mounting With adhesive wall cups
		✓	✓



## AVISO IMPORTANTE

**ATENCIÓN:** La distancia entre el lado de la puerta y la parte más externa de la barrera tiene que ser inferior a 60 mm.

**IMPORTANTE:** Antes del uso lea atentamente este manual de instrucciones para evitar peligros durante la utilización y consérvelo para futuras consultas. Para no comprometer la seguridad de su hijo, siga atentamente estas instrucciones.

**ATENCIÓN:** Antes del uso quitar y eliminar las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto y mantenerlos fuera del alcance de los niños.

## IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE - CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS..

### ADVERTENCIAS

- **ATENCIÓN:** puede ser peligroso instalar o colocar la barrera de forma incorrecta.
- **ATENCIÓN:** esta barrera no debe colocarse cerca de ventanas.
- Utilizar exclusivamente como barrera para escaleras y puertas en ambiente doméstico.
- Esta barrera está diseñada para niños de hasta 24 meses de edad.
- **ATENCIÓN:** los niños de edad superior podrían trepar por la barrera creando situaciones peligrosas.
- **ATENCIÓN:** interrumpir inmediatamente el uso de la barrera cuando el niño sea capaz de trepar por la misma.
- **ATENCIÓN:** controlar periódicamente que la barrera esté correctamente colocada y fijada.
- Controlar que las superficies de fijación sean adecuadas y que la estructura de las mismas sea sólida.
- **ATENCIÓN:** no utilizar la barrera si falta alguna de sus partes o si están rotas.
- **ATENCIÓN:** utilizar sólo piezas de repuesto o accesorios aprobados o suministrados por el fabricante.
- **ATENCIÓN:** la barrera debe colocarse de manera que se abra en dirección opuesta a las escaleras.
- **ATENCIÓN:** no instalar la barrera sin los soportes para la pared.
- La barrera de protección se cierra y se bloquea automáticamente. Comprobar que la barrera esté cerrada correctamente.

### MANTENIMIENTO

Controlar periódicamente el estado de la superficie de apoyo, de las ruedas, de los ejes y de los soportes para la pared, así como el correcto funcionamiento del dispositivo de enganche de la barrera. Este producto necesita mantenimiento periódico. Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser efectuadas exclusivamente por un adulto.

- Limpiar las partes de plástico con un paño humedecido con agua.
- En caso de que las partes de metal entrenasen en contacto con el agua, séquelas para evitar que se oxiden.

### CONTENIDO DE LA CAJA (FIGURA A)

1. Barrera

2. Ejes (x 4)
3. Ruedas (x 4)
4. Soportes para la pared (x 4)
5. Tiras adhesivas (x 4)
6. Tornillos (x 4)
7. Separador para la instalación.

### ENSAMBLADO

Enroscar hasta el tope las ruedas en los ejes, prestando atención para montarlas en el sentido correcto, como se muestra en la figura B. Introducir cada uno de los ejes con la rueda correctamente enroscada en el enganche correspondiente, en las esquinas de la barrera (figura B).

### COLOCACIÓN

Apertura mínima: 760 mm

Apertura máxima: 810 mm

Para aperturas mayores, existen extensiones a disposición.

**ADVERTENCIA:** Si se coloca la barrera en posición incorrecta se puede comprometer la seguridad del niño. La barrera debe colocarse de manera que se abra en dirección opuesta a las escaleras.

**ATENCIÓN:** si se coloca la barrera en lo alto de las escaleras, no debe colocarse por debajo del escalón más alto. Si la barrera se coloca en la parte baja de las escaleras, debe colocarse en correspondencia con el escalón más bajo (figura C). Controlar que las superficies de fijación sean adecuadas y que la estructura de las mismas sea sólida.

Nota: para fijar la barrera en determinadas superficies podría ser necesario comprar los accesorios adecuados (p. ej. tacos de fijación).

### INSTALACIÓN

**ATENCIÓN:** Para que el mecanismo de cierre automático funcione correctamente, la barrera debe instalarse en posición perpendicular al plano del suelo, como se muestra en la figura D.

### MONTAJE Y USO

Colocar la barrera en posición central con respecto a la apertura como se muestra en la figura E, en posición perfectamente perpendicular con el plano del suelo; regular uniformemente las ruedas de la derecha y de la izquierda para que la barrera quede bien fijada, con los soportes para la pared colocados firmemente en las superficies de apoyo. Señalar la posición de los cuatro soportes para la pared con respecto a la superficie de apoyo y quitar la barrera. Pegar o atornillar los soportes para la pared en las posiciones señaladas utilizando las tiras adhesivas o los tornillos incluidos en la caja, según el tipo de superficie de apoyo, como indicado anteriormente en el párrafo "Colocación", y si es necesario utilizar los accesorios adecuados para la fijación (p. ej. tacos de fijación). **ATENCIÓN:** si las superficies de fijación están recubiertas con papel pintado, están abolladas o agrietadas, se deben aplicar los soportes con los tornillos. Colocar de nuevo la barrera de manera que las barras externas se encuentren a la misma distancia de las superficies de apoyo y colocar los ejes en los soportes de pared. Enroscar de forma uniforme las ruedas de los ejes de la parte inferior de la barrera para que entren en contacto con la misma, y apretarlas para garantizar una fijación adecuada balanceando simultáneamente la posición de los cuatro elementos laterales tal y como se indica en los detalles E1 y E2 en la

figura E. La barrera tiene un separador necesario para regular de manera correcta el tensado de las ruedas. Colocar el separador sobre el cierre y apretar las ruedas hasta que ninguno de los dos extremos de la barrera toque el separador (figura F1 - F2).

**ATENCIÓN:** Antes de usar la barrera asegurarse de que esté correctamente colocada y montada.

### CÓMO ABRIR LA BARRERA

Apretar el botón superior de la manilla de la barrera y, manteniéndolo apretado, apretar también el botón inferior (véase figura G). No es necesario levantar la barrera.

### CÓMO CERRAR LA BARRERA

Una vez abierta, la barrera se cierra y se bloquea automáticamente. La barrera también se puede cerrar a mano, empujando la puerta. No golpear la puerta de la barrera para cerrarla. Para comprobar el cierre correcto de la barrera, controlar que el PIN se corresponda con la serigrafía prevista

en el tubo superior de la barrera tal y como se indica en la figura H.

**ATENCIÓN:** Asegurarse siempre de que la barrera esté bien cerrada y bloqueada antes de dejarla sin vigilancia.

### CÓMO QUITAR LA BARRERA

Esta barrera tiene ruedas protectoras. Las dos ruedas colocadas en la parte alta de la barrera solo se pueden aflojar mientras que la barrera está abierta y la presión solo se disminuye alejando las barras laterales de las superficies de fijación.

### EXTENSIONES

Las extensiones (figura I) están disponibles en 3 medidas: 72 mm, 144 mm, 360 mm.

**ATENCIÓN:** no utilizar nunca mas de una extensión a la vez.

**ATENCIÓN:** no alargar la barrera más de 117 cm. Las prolongaciones se pueden encontrar en los distribuidores.

SUPERFICIES DE APOYO	SUPERFICIES DE CERÁMICA	✓	✓
	SUPERFICIES DE PLÁSTICO (p. ej. estructura de puerta en UPVC)	✓	✓
	SUPERFICIES DE METAL (P. ej. estructuras de puertas en aluminio/acero)	✓	✓
	SUPERFICIES CUBIERTAS DE PAPEL PINTADO	✓	✗
	Paneles de cartón piedra fijados a la pared - RECOMENDADO SOPORTE DE MADERA	✓	✓
	SUPERFICIES ENCALADAS	✓	✓
	SUPERFICIES DE MADERA SIN SOPORTE (P. ej. Pilares de sujeción de las barandillas de las escaleras)	✓	✓
	SUPERFICIES DE MADERA CON SOPORTE RÍGIDO (P. ej. jambas, rodapié)	✓	✓
ESTA BARRERA OFRECE LAS SIGUIENTES OPCIÓNES DE FIJACIÓN:		Montaje con soportes para pared fijados con tornillos	Montaje con soportes para pared fijados con adhesivo
		✓	✓



## AVISO IMPORTANTE

**ATENÇÃO:** a distância entre a ombreira da porta e a parte mais exterior da cancela deve ser inferior a 60mm.

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar o produto, leia atentamente este livro de instruções, para evitar perigos durante o uso e conserve-o para consultas futuras. Para não comprometer a segurança do seu filho, siga atentamente estas instruções.

**ATENÇÃO:** Antes da utilização, remova eventuais sacos de plástico e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e mantenha-os fora do alcance de recém-nascidos e crianças.

## IMPORTANTE – LEIA ATENTAMENTE - CONSERVE-O PARA CONSULTAS FUTURAS.

### ADVERTÊNCIAS

- ATENÇÃO:** a instalação ou o posicionamento incorrecto da cancela pode ser perigoso.
- ATENÇÃO:** esta cancela não deve ser fixada perto de janelas.
- Utilize exclusivamente como barreira de segurança para escadas ou portas em ambiente doméstico.
- Esta cancela é adequada para crianças até aos 24 meses de idade.
- ATENÇÃO:** crianças de idade superior à indicada poderão trepar pela cancela, provocando situações perigosas.
- ATENÇÃO:** remova imediatamente a cancela se a criança for capaz de trepar sobre a mesma.
- ATENÇÃO:** verifique regularmente se a cancela está posicionada e fixada correctamente.
- Verifique se as superfícies de fixação são adequadas para esse fim e estruturalmente sólidas.
- ATENÇÃO:** não utilize a cancela se qualquer um dos seus componentes estiver partido ou em falta.
- ATENÇÃO:** utilize exclusivamente peças de substituição ou acessórios aprovados ou fornecidos pelo fabricante.
- ATENÇÃO:** A cancela deve ser posicionada de modo a abrir na direcção oposta à das escadas.
- ATENÇÃO:** Nunca monte a cancela sem os escudos de parede.
- A cancela fecha-se e bloqueia automaticamente. Verifique se a cancela está correctamente fechada.

### MANUTENÇÃO

Verifique regularmente o estado da superfície de apoio, dos discos, dos parafusos longos, dos escudos da parede e o funcionamento correcto do dispositivo de fixação da cancela. Este produto necessita de manutenção regularmente. As operações de limpeza e manutenção devem ser efectuadas exclusivamente por adultos.

- Limpe as partes de plástico com um pano humedecido em água.
- No caso de contacto com água, seque as partes metálicas para evitar a formação de ferrugem.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM (FIGURA A)

- Ccancela

- Parafusos longos (x 4)
- Discos (x 4)
- Escudos de parede (x 4)
- Faijas adesivas (x 4)
- Parafuso (x 4)
- Distanciador para a instalação

### MONTAGEM

Enrosque a fundo os discos nos parafusos longos, tendo o cuidado de os montar na posição correcta, conforme indicado na figura B. Introduza cada um dos parafusos longos com o disco apertado correctamente nos respetivos orifícios que se encontram nos cantos da cancela (figura B).

### POSICIONAMENTO

Abertura mínima: 760 mm

Abertura máxima: 810 mm

Para aberturas superiores, podem ser acrescentadas extensões, disponíveis separadamente.

**ADVERTÊNCIA:** Montar a cancela numa posição incorrecta pode comprometer a segurança da criança. A cancela deve ser posicionada de modo a abrir na direcção oposta à das escadas.

**ATENÇÃO:** Se a cancela for posicionada no topo das escadas, não deve ser colocada abaixo da posição mais alta. Se a cancela for posicionada na base das escadas deve ser colocada sobre o primeiro degrau (figura C). Certifique-se de que as superfícies de apoio são adequadas para esse fim e estruturalmente sólidas. Nota: A fixação sobre determinadas superfícies poderá requerer a utilização de acessórios apropriados (por exemplo, buchas).

### INSTALAÇÃO

**ATENÇÃO:** Para que o mecanismo de fecho automático funcione correctamente, a cancela deve ser montada na posição perpendicular ao solo, conforme indicado na figura D.

### MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

Coloque a cancela na posição central, em relação à abertura, conforme indicado na figura E, perpendicularmente ao solo; em seguida, aperte uniformemente os discos da direita e da esquerda de modo que a cancela fique bem fixada com os escudos de parede posicionados solidamente nas superfícies de apoio. Assinale a posição dos quatro escudos de parede na superfície de apoio e remova a cancela. Cole ou aparafuse os escudos de parede nas posições assinaladas, utilizando as faixas adesivas ou os parafusos incluídos na embalagem, segundo a tipologia da superfície de apoio, conforme indicado precedentemente no parágrafo "Posicionamento", eventualmente utilizando também adequados acessórios de fixação (por exemplo, buchas).

**ATENÇÃO:** se as superfícies de fixação forem revestidas com papel de parede e apresentarem bolhas ou estiverem estaladas, os escudos devem ser aplicados utilizando os parafusos. Volte a posicionar a cancela de modo que as barras externas fiquem à mesma distância em relação à superfície de apoio e posicione os parafusos longos nos escudos de parede. Enrosque uniformemente os discos dos parafusos existentes na parte inferior da cancela até ficarem em contacto com a cancela; em seguida, aperte-

os até ficar bem fixa, afinando igualmente a posição dos quatro elementos laterais, como mostram os detalhes E1 e E2 da figura E. A cancela dispõe de um específico distanciador necessário para regular correctamente a tensão dos discos. Posicione o distanciador no fecho e aperte os discos até as duas extremidades da cancela tocarem no distanciador (figura F1 - F2).

**ATENÇÃO:** Antes de utilizar a cancela, certifique-se de que está posicionada e montada correctamente.

### COMO ABRIR A CANCEL A

Prima o botão superior existente na pega da cancela e, mantendo-o premido, prima também o botão inferior (veja a figura G). Não é necessário levantar a cancela.

### COMO FECHAR A CANCEL A

Depois de aberta, a cancela fecha-se e bloqueia automaticamente. Também pode ser fechada suavemente à mão. Não empurre bruscamente a porta da cancela para a fechar. Para confirmar se a cancela está bem fechada, verifique se o pino coincide com o desenho situado no tubo

superior da mesma, como mostra a figura H.

**ATENÇÃO:** Certifique-se sempre de que a cancela está bem fechada e bloqueada, antes de a deixar sem vigilância.

### COMO RETIRAR A CANCEL A

Esta cancela dispõe de discos "anti mãos curiosas". Os dois discos posicionados próximo da parte alta da cela podem ser desapertados exclusivamente com a cancela aberta e a pressão atenuada, afastando as barras laterais das superfícies de fixação.

### EXTENSÕES

As extensões (figura I) estão disponíveis em 3 medidas diferentes: 72 mm, 144 mm e 360 mm.

**ATENÇÃO:** Não utilize mais do que uma extensão de cada vez.

**ATENÇÃO:** não prolongue a cancela para além de 117 cm. As extensões podem ser adquiridas no mesmo ponto de venda da cancela.

SUPERFÍCIES DE APOIO	SUPERFÍCIES DE CERÂMICA	✓	✓
	SUPERFÍCIES DE PLÁSTICO (Ex. Armações de portas em UPVC)	✓	✓
	SUPERFÍCIES DE METAL (Ex. Armações de portas em alumínio /aço)	✓	✓
	SUPERFÍCIES COBERTAS COM PAPEL DE PAREDE	✓	✗
	PAINÉIS DE GESSO FIXADOS NA PAREDE - RECOMENDADO SUPORTE EM MADEIRA	✓	✓
	SUPERFÍCIES EM CIMENTO	✓	✓
	SUPERFÍCIES EM MADEIRA NÃO APOIADAS (Ex. Colunas de apoio das grades das escadas)	✓	✓
	SUPERFÍCIES EM MADEIRA APOIADAS RIGIDAMENTE (Ex. ombreiras, rodapés)	✓	✓
	ESTA BARREIRA DE SEGURANÇA PERMITE AS SEGUINTES OPÇÕES DE FIXAÇÃO:	Montagem com os escudos fixados utilizando os parafusos	Montagem com os escudos fixados utilizando as faixas adesivas
		✓	✓

## BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

**LET OP:** de afstand tussen de deurstijl en de buitenkant van hethekje moet kleiner zijn dan 60 mm.

**BELANGRIJK:** Lees deze gebruiksaanwijzing voor het gebruik aandachtig door, om gevaren bij het gebruik te voorkomen. Bewaar ze voor latere raadpleging. Volg deze instructies nauwkeurig, om de veiligheid van uw kind niet in het gedrang te brengen.

**LET OP:** Verwijder vóór het gebruik eventuele plastic zakken en alle onderdelen die deel uitmaken van de verpakking van het product en gooi ze weg, of houd ze in ieder geval buiten het bereik van baby's en kinderen.

## BELANGRIJK: VOOR LATERE LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN - RAADPLEGING BEWAREN.

### WAARSCHUWINGEN

- **LET OP:** een verkeerde installatie of plaatsing van hethekje kan gevaarlijk zijn.
- **LET OP:** dithekje mag niet bij ramen worden geïnstalleerd.
- Uitsluitend gebruiken alshekje bij trappen of deuren in huishoudelijke omgeving.
- Dithekje is ontworpen voor kinderen tot 2 jaar.
- **LET OP:** oudere kinderen zouden op hethekje kunnen klimmen, wat gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken.
- **LET OP:** gebruik hethekje niet meer, zodra het kind in staat is erop te klimmen.
- **LET OP:** Controleer geregeld dat hethekje goed is geplaatst en bevestigd.
- Controleer dat de bevestigingsoppervlakken hier geschikt voor zijn en een stevige structuur hebben.
- **LET OP:** niet gebruiken als welk onderdeel dan ook stuk is of ontbrekt.
- **LET OP:** gebruik alleen reserveonderdelen of accessoires die door de fabrikant zijn geleverd of goed-gekeurd.
- **LET OP:** hethekje moet zodanig worden geplaatst dat het in de tegengestelde richting van de trap opengaat.
- **LET OP:** installeer hethekje niet zonder de muurafschermkapjes.
- Hethekje wordt automatisch gesloten en vergrendeld. Controleer of hethekje goed gesloten is.

### ONDERHOUD

Controleer periodiek de staat van het steunoppervlak, van de besturingswieljes, van de asjes, van de muurafdekkapjes en de goede werking van het vasthaaksysteem van hethekje. Dit artikel heeft periodiek onderhoud nodig.

Enkel volwassenen mogen de reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

- Reinig de plastic delen regelmatig met een met water bevochtigde doek.
- Droog de metalen delen na aanraking met water goed af, zodat er geen roestvorming plaatsvindt.

### INHOUD VAN DE VERPAKKING (FIGUUR A)

1. Hekje

2. Asje (x 4)
3. Besturingswielje (x 4)
4. Muurafschermkapje (x 4)
5. Plakstrips (x 4)
6. Schroef (4)
7. Afstandsstuk voor installatie

### MONTAGE

Draai de besturingswieljes op de asjes helemaal aan en let erop dat ze in de goede richting zijn gemonteerd, zoals getoond in figuur B.

Stek ieder asje met goed aangedraaid besturingswielje op elk van de speciale aanhechtingen, die zich op de hoeken van hethekje bevinden (figuur B).

### PLAATSING

Minimumopening: 760 mm

Maximumopening: 810 mm

Voor grotere openingen zijn verlengstukken verkrijgbaar.  
**WAARSCHUWING:** Door hethekje verkeerd te installeren, kan de veiligheid van het kind in het gedrang komen.

Hethekje moet zodanig worden geplaatst dat het in de tegengestelde richting van de trap opengaat.

**LET OP:** als hethekje boven aan de trap wordt geplaatst, mag het niet onder de hoogste trede worden geplaatst. Als hethekje onderaan de trap wordt geplaatst, moet het ter hoogte van de laagste trede worden geplaatst (figuur C).

Controleer dat de bevestigingsoppervlakken hier geschikt voor zijn en een stevige structuur hebben.

Opmerking: voor de bevestiging op bepaalde oppervlakken kan het nodig zijn speciale accessoires voor de bevestiging te kopen (bijv. pluggen).

### INSTALLATIE

**LET OP:** Opdat het automatische sluitmechanisme het correct doet, moet hethekje loodrecht op de vloer worden geïnstalleerd, zoals wordt getoond in figuur D.

### MONTAGE EN GEBRUIK

Zet hethekje ten opzichte van de opening in het midden, zoals getoond in figuur E en loodrecht ten opzichte van de vloer. Stel vervolgens de rechter- en linkerbesturingswieljes gelijkmatig af, zodat hethekje goed is bevestigd met de muurafdekkapjes stevig ter hoogte van de steunoppervlakken. Geef de plaats van de vier muurafdekkapjes ten opzichte van het steunoppervlak aan en verwijder hethekje vervolgens. Plak of schroef de muurafdekkapjes afhankelijk van het type steunoppervlak met de in de verpakking bijgeleverde plakstrips of schroeven eventueel in combinatie met de geschikte bevestigingsaccessoires (bijv. pluggen) op de aangegeven plaatsen, zoals voorheen beschreven in de paragraaf "Plaatsing".

**LET OP:** als de bevestigingsoppervlakken bedekt zijn met behang, bulten hebben of zijn afgetrokken, moeten de muurafdekkapjes met de schroeven worden aangebracht.

Plaats hethekje weer zodanig dat de externe stangen zich op gelijke afstand van de steunoppervlakken bevinden en plaats de asjes in de muurafdekkapjes. Draai de besturingswieljes van de asjes ter hoogte van het onderste gedeelte van hethekje gelijkmatig aan, zodat ze in aanraking komen met hethekje. Draai ze vervolgens volledig aan, zodat een goede bevestiging wordt

gegarandeerd.

Het hekje is uitgerust met een speciaal afstandsstuk dat nodig is om de spanning van de besturingswieljes goed af te stellen en breng op dezelfde manier de stand van de vier besturingswieljes aan de zijkant in evenwicht, zoals op de details E1 en E2 van figuur E wordt getoond. Plaats het afstandsstuk ter hoogte van de sluiting en sluit de besturingswieljes tot de twee uiteinden van het hekje tegen het afstandsstuk aankomen (figuur F1 - F2).

LET OP: Verzeker u ervan dat het goed is geplaatst en gemonteerd, voordat u het hekje gebruikt.

### HET HEKJE OPENEN

Druk op de bovenste knop ter hoogte van de handgreep van het hekje en terwijl u hem ingedrukt houdt, drukt u ook op de onderste knop (zie figuur G). U hoeft het hekje niet op te tillen.

### HET HEKJE SLUITEN

Als het hekje eenmaal open is, wordt het automatisch gesloten en vergrendeld. Het hekje kan ook met de hand worden gesloten, door er tegen te duwen. Klap niet met

de deur van het hekje om het te sluiten. Om te controleren of het hekje goed sluit, controleert u of de pin samenvalt met het kontroleteken op de bovenste stang van het hekje, zoals in figuur H wordt getoond.

LET OP: Verzeker u er altijd van dat het hekje goed gesloten en vergrendeld is, voordat u het zonder toezicht achterlaat.

### HET HEKJE VERWIJDEREN

Dit hekje is uitgerust met besturingswieljes die niet kunnen worden opengemaakt. De twee besturingswieljes ter hoogte van de bovenkant van het hekje kunnen alleen worden losgedraaid, terwijl het hekje open is en de druk afgewakt, door de zijstangen van de bevestigingsoppervlakken te nemen.

### VERLENGSTUKKEN

De verlengstukken (figuur I) zijn verkrijgbaar in 3 maten: 72 mm, 144 mm, 360 mm

LET OP: gebruik nooit meer dan één verlengdeel tegelijk.

LET OP: maak het hekje niet groter dan 117 cm.

De verlengstukken zijn verkrijgbaar bij de dealers.

STEUNOPPVLAKKEN	KERAMIËKEN OPPVVLAKKEN	✓	✓
	KUNSTSTOF OPPVVLAKKEN (Bijv. Frame van een UPVC deur)	✓	✓
	METALEN OPPVVLAKKEN (Bijv. Frames van aluminium/stalen deuren)	✓	✓
	OPPVLAKKEN BEDEKT MET BEHANG	✓	✗
	AAN DE MUUR BEVESTIGDE GIPSPLATEN - HOUTEN STEUN AANBEVOLEN	✓	✓
	OPPVLAKKEN MET PLEISTERWERK	✓	✓
	NIET ONDERSTEUNDE HOUTEN OPPVVLAKKEN (Bijv. Steunpilaren van de trapleuningen)	✓	✓
	HOUTEN OPPVVLAKKEN ONBUIGZAAM ONDERSTEUND (Bijv. deurstijl, plint)	✓	✓
	DIT HEKJE BIETT DE VOLGENDE BEVESTIGINGSOPTIES:	Montage met muurafdekplaatjes bevestigd met schroeven	Montage met muurafdekplaatjes bevestigd met plakstrip
		✓	✓



## VIKTIGT MEDDELENLÄNE

**VARNING:** Avståndet mellan dörrkarmen och grindens yttersta del ska vara mindre än 60 mm

**VIKTIGT:** läs noga denna bruksanvisning innan produkten används för att undvika faror vid användningen och förvara den för framtida bruk. Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte noga följer dessa instruktioner.

**VARNING:** innan användningen ska eventuella plastpåsar och alla de beständsdelar som utgör del av produkten förpackning avlägsnas och elimineras och hållas utom räckhåll för barn.

## VIKTIGT - LÄS NOGGRANT - SPARA FÖR FRAMTI- DA BRUK.

### OBSERVERA

- **VARNING:** en felaktig installation eller placering av grinden kan vara farlig.
- **VARNING:** säkerhetsgrinden får inte monteras vid fönster.
- Säkerhetsgrinden får endast användas som trappel-dörrgrind för hemmabruk.
- Denna säkerhetsgrind är avsedd för barn upp till 24 månader.
- **VARNING:** äldre barn skulle kunna klättra upp grinden och orsaka farliga situationer.
- **VARNING:** avbryt omedelbart användningen av grinden så snart som barnet kan klättra upp på den.
- **VARNING:** kontrollera regelbundet att grinden är korrekt placerad och monterad.
- Kontrollera att ytorna för monteringen passar för ändamålet och att de är strukturelt stabila.
- **VARNING:** använd inte säkerhetsgrinden om någon del fatts eller har gått sönder.
- **VARNING:** använd uteslutande reservdelar eller tillbehör som godkänts och tillhandahålls av tillverkaren.
- **VARNING:** säkerhetsgrinden ska placeras på så sätt att den öppnas inåt till förhållande till trappan.
- **VARNING:** installera inte säkerhetsgrinden utan väggbeslagen.
- Grinden stängs och spärs automatiskt. Kontrollera att barriären är ordentligt stängd.

### SKÖTSEL

Kontrollera regelbundet stödytan skick, reglerrattarna, tapparna, väggbeslagen och att anordningen för grinden fastsättning fungerar korrekt. Produkten kräver regelbundet underhåll. Rengöringen och skötseln får endast utföras av en vuxen person.

- Rengör delarna i plast med enduk som fuktats i vatten.
- I händelse av kontakt med vatten torkas delarna i melltall för att förhindra rostbildning.

## FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL (FIGUR A)

1. Grind
2. Tapp (4 st)
3. Reglerratt (4 st)
4. Väggbeslag (4 st)
5. Självhäftande band (4 st)

### 6. Skruv (4 st)

### 7. Distansbricka för installationen

## MONTERING

Skriva fast reglerrattarna helt och hållat på tapparna och kontrollera att de har monterats i korrekt riktning, på det sätt som visas i figur B.

Sätt varje tapp med den korrekt monterade reglerratten i var och ett av de särskilda fästena som finns i grinden hörm (figur B).

## PLACERING

Minimal bredd: 760 mm

Maximal bredd: 810 mm

Extra förlängningar finns som tillbehör för större bredder.

**VARNING:** Om grinden placeras i ett felaktigt läge kan barnets säkerhet äventyras.

Grinden ska placeras på så sätt att den öppnas inåt i förhållande till trappan.

**VARNING:** Om grinden placeras uppe på en trappa får den inte placeras under det högsta läget. Om grinden placeras nere på trappan ska den placeras vid den lägsta trappsteget (figur C).

Kontrollera att ytorna för monteringen passar för ändamålet och att de är strukturelt stabila.

Observera: för montering på vissa ytor kan det vara nödvändigt att köpa lämpliga tillbehör för fastsättningen (t.ex. skruvpluggar).

## INSTALLATION

**VARNING:** för att den automatiska stängningsmekanismen ska fungera korrekt måste säkerhetsgrinden installeras vinkelrätt i förhållande till golvet, på det sätt som visas i figur D.

## MONTERING OCH ANVÄNDNING

Placerä säkerhetsgrinden i mitten av öppningen, på det sätt som visas i figur E, helt vinkelrätt i förhållande till golvplanet. Reglera därefter rattarna till höger och till vänster för ett jämnt sätt, så att grinden sitter ordentligt fast på väggbeslagen som har placerats stadigt på stödytorna. Märk ut läget för de fyra väggbeslagen på stödytan, ta därefter bort grinden. Klistra fast eller skruva fast väggbeslagen i de lägen som märkts ut, genom att använda de självhäftande banden eller skruvarna som medföljer i förpackningen, beröende på typ av stöyta, på det sätt som redan beskrivits i avsnittet "Placering", eventuellt i kombination med lämpliga tillbehör för fastsättningen (t.ex. skruvpluggar).

**VARNING:** om ytorna för fastsättningen är beklädda med papperstapeter, om de har bubblor eller om de har flagnat, ska väggbeslagen anbringas genom att använda skruvarna.

Sätt tillbaka grinden på så sätt att de ytterre stängerna kommer på samma avstånd i förhållande till stödytorna och placera tapparna i väggbeslagen. Skruva fast tapparna reglerat på ett jämnt sätt på den undre delen av grinden så att de kommer i kontakt med grinden, dra sedan åt dem på ett lämpligt sätt så att fastsättningen garanteras samtidigt som man balanserar positionen för de fyra handhjulen på sidorna på det sätt som visas i detaljerna E1 och E2 i figuren E.

Säkerhetsgrinden är försedd med en distansbricka som är nödvändig för att reglera rattarnas spänning på ett

korrekt sätt. Sätt distansbrickan i vid stängningen och dra åt reglerrattarna tills grindens två ändar vridrör distansbrickan (figur F1 - F2).

**VARNING:** INNAN Du använder säkerhetsgrinden ska Du föräkra Dig om att den är korrekt placerad och monterad.

### HUR DU ÖPPNAR SÄKERHETSGRINDEN

Tryck på den övre knappen vid grindens handtag, håll den intryckt och tryck samtidigt även på den undre knappen (se figur G).

Du behöver inte lyfta grinden.

### HUR DU STÄNGER SÄKERHETSGRINDEN

När grinden har öppnats stänger den sig och läser sig sedan automatiskt. Grinden kan även stängas för hand genom att skjuta igen den. Stäng inte grindens dörr med en smäll när Du stänger den. För att kontrollera att grinden är ordentligt stängd ska man verifiera att stiftet sitter i höjd med avtrycket på den övre rörförformade delen på grinden

i enlighet med vad som visas i figur H.

**VARNING:** Kontrollera alltid att säkerhetsgrinden är ordentligt stängd och låst innan den lämnas utan tillsyn.

### HUR DU TAR BORT SÄKERHETSGRINDEN

Säkerhetsgrinden är försedd med reglerrattar som skyddar mot kläfingheret. De två reglerrattarna som är placerade vid den övre delen av grinden kan endast lossas medan grinden är öppen och trycket minskat, genom att föra bort sidostängerna från fastsättningssytan.

### FÖRLÄNGNINGSDELAR

För längningen figur I är tillgänglig i 3 storlekar: 72 mm, 144 mm, 360 mm.

**VARNING:** använd inte mer än 1 förlängning i taget.

**VARNING:** Säkerhetsgrinden får inte förlängas mer än upp till 117 cm.

Förlängningsdelarna finns att få som tillbehör hos återförsäljarna.

STÖDYTOR	YTOR I KERAMIK	✓	✓
	YTA I PLAST (t.ex. dörrkarm i UPVC)	✓	✓
	YTA I METALL (t.ex. dörrkarmar i aluminium/stål)	✓	✓
	YTA BEKLÄDD MED PAPPERSTAPET	✓	✗
	GIPS/KARTONGPANEL FASTSATT PÅ VÄGGEN - STÖD I TRÄ REKOMMENDERAS	✓	✓
	PUTSADE YTOR	✓	✓
	YTOR I TRÄ, EJ STÖDDA (t.ex. stödpelare för räcken på trappor)	✓	✓
	YTOR I TRÄ, FAST STÖDDA (t.ex. dörrposter, golvpaneler)	✓	✓
	SÄKERHETSGRINDEN HAR FÖLJANDE MONTERINGSALTERNATIV	Montering med väggbeslag fastsatta med skruvar	Montering med väggbeslag fastsatta med jälväftande band
		✓	✓



## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

**POZOR:** Vzdálenost mezi zářubní dveří a nejširším místem vnější části ohrádky musí být menší než 60 mm.  
**DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SÍ POZORNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, ABYSTE SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.**  
 ŘÍDTE SE PŘESNÉ POKYNY UVEDENÝMI V TOMTO NÁVODU, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.  
**POZOR: PŘED POUŽITÍM ODSTRANĚTE A VYHODTE VŠECHNY IGLITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPOŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH NOVOROZENCŮ A DĚtí.**

## DŮLEŽITÉ! POZORNÉ SI PŘEČTĚTE! - USCHOVESTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.

### UPOZORNĚNÍ

- **POZOR:** nesprávná instalace nebo umístění bezpečnostních dveří může být nebezpečné.
- **POZOR:** Tato bezpečnostní dveřka nejsou určena pro montáž na okna.
- Používejte výhradně jako bezpečnostní zábranu na schody nebo dveře v domácnosti.
- Tato bezpečnostní dveřka jsou určena pro děti ve věku do 24 měsíců.
- **POZOR:** Starší děti by se už mohly vyšplhat na tyto dveřka a dostat se tak do nebezpečné situace.
- **POZOR:** Dveřka ihned odstraňte, pokud je dítě schopno na ně vylez.
- **POZOR:** Pravidelně kontrolujte, zda jsou dveřka správně umístěna a připevněna.
- Kontrolujte, zda jsou opěrné plochy vhodné a zda mají pevnou strukturu.
- **POZOR:** Nepoužívejte bezpečnostní dveří, pokud je jakkoliv jejich část poškozena nebo dokonce chybí.
- **POZOR:** Používejte pouze náhradní díly nebo doplňky, dodávané nebo schválené výrobcem.
- **POZOR:** Dveřka musí být připevněna tak, aby se otevírala na druhou stranu, než jsou schody.
- **POZOR:** Neřiprovádějte dveřka na zed bez příslušných krytů. Zábrana se zavíre a zajistí automaticky. Zkontrolujte, zda je zábrana správně zavírána.

### ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte povrch opěrné plochy, nastavovacích koleček, osíček a krytů na zdi a také správnou funkčnost bezpečnostní pojistky dveří. Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Zdičku může čistit pouze dospělá osoba. Totéž platí pro údržbu.

- Části z umělé hmoty pravidelně čistěte vlhkým hadříkem.
- Pokud se kovové části dostanou do styku s vodou, osušte je, abyste zabránili jejich rezivění.

### OBSAH BALENÍ (obrázek A)

1. Bezpečnostní dveřka
2. Osíčka (x 4)
3. Nastavovací kolečko (x 4)
4. Kryt na zed (x 4)
5. Lepicí pásky (x 4)
6. Šroubek (x 4)
7. Šablona na nastavení

### MONTÁŽ

Našroubujte nastavovací kolečka na osíčky a dbejte, abyste je připevnili otočené tak, jak je vyznačeno na obrázku B. Nasuňte osíčku s připevněným kolečkem do příslušných koncovék na rozích bezpečnostních dveří (obr. B).

### UMÍSTĚNÍ

Minimální šířka: 760 mm

Maximální šířka: 810 mm

Výrobek je možno prodloužit použitím nástavců.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud budou bezpečnostní dveřka připevněna nesprávně, může to ohrozit bezpečnost vašeho dítěte. Dveřka musí být umístěna tak, aby se otvírala na druhou stranu, než jsou schody.

**POZOR:** Pokud umístíte dveřka na horní konec schodů, nejmíň je připevnit níže než je nejvyšší místo na schodech. Pokud dveřka umístíte na spodní konec schodů, musíte je připevnit tak, aby byla na úrovni nejnižšího schodu. (obr. C). Ověřte si, zda je opěrný povrch vhodný k tomuto účelu a zde má pevnou strukturu.

Poznámka: Připevnění dveří na určité druhy povrchu, může vyžadovat použití dalších připevnovacích doplňků (např. hmoždinek).

### PŘIPEVNĚNÍ

**POZOR:** Aby správně fungovalo automatické zavírání, musí být dveřka připevněna svisle k podlaze tak, jak je znázorněno na obrázku D.

### MONTÁŽ A POUŽITÍ

Umísteďte dveřka doprostřed průchodu tak, jak je vyznačeno na obrázku E, a dbejte, aby byla svisle k podlaze. Nyní nastavte kolečka stejně na pravé i levé straně tak, aby byla dveřka dobře připevněna a kryty byly pevně přitisknuty na zed nebo zábránu dveří. Vyznačte si na zed polohu všech čtyř krytů a dveřka odstraňte. Přilepte nebo přisroubujte kryty na vyznačená místa. Použijte k tomu přiložené lepicí pásky nebo šroubky, v závislosti na druhu opěrné plochy tak, jak je uvedeno v bodě „Umístění“, případně v kombinaci s dalšími vhodnými připevnovacími doplňky (např. hmoždinkami).

**POZOR:** Pokud je připevnovací plocha pokryta tapetami, jsou na ní bublinky nebo je popraskaná, podložky musí být připevněny šroubkami.

Znovu umísteďte dveřka tak, aby vnější tyčky byly stejně vzdáleny od opěrných povrchů a umístěte osíčky do podložek na zdi. Otáčejte shodným způsobem kolečky na osíčkách na spodní straně dveří, dokud se nedotknou dveří a pak je dotahněte, abyste dokončili správné připevnění dveří a stejným způsobem vyvažte polohu čtyř postranních koleček tak, jak je znázorněno v detailech E1 a E2 na obrázku E.

Dveřky jsou vybavena příslušnou šablonou, potřebnou ke správnému nastavení koleček. Umísteďte šablonu na dveřky a otáčejte kolečky, dokud se oba konec dveří nedotknou šablony (obr. F1 - F2).

**POZOR:** Dveře než začnete používat bezpečnostní dveřka, si ověřte, zda jsou správně umístěna a připevněna.

### JAK OTEVŘÍT BEZPEČNOSTNÍ DVĚŘKA

Stiskněte a přidřžte horní tlačítko na klíce dveří a pak stiskněte také spodní tlačítko (viz obrázek G).

Není nutno dveřka zvedat.

## JAK ZAVŘÍT BEZPEČNOSTNÍ DVÍŘKA

Jednou otevřená dvířka se automaticky zavřou a zajistí se. Bezpečnostní dvířka mohou být zavřena i rukou, a to přitlačením. Při zavírání dvířky neboťuchejte. Abyste se ujistili o správném uzavření zábrany zkонтrolujte, zda je čep vyrovnáný s kontrolním sitotiskem na horní trubce zábrany tak, jak je znázorněno na obrázku H.

POZOR: Vždy se ujistěte, zda jsou dvířka dobře zavřena a zajištěna, dříve než od nich odejdete.

## JAK ODSTRANIT BEZPEČNOSTNÍ DVÍŘKA

Tato dvířka jsou vybavena kolečky proti poškození. Obě

kolečka na horní straně dvířek mohou být uvolněna, pouze pokud jsou dvířka otevřena a boční tyčky oddáleny od opěrné plochy tak, aby se snížil tlak na kolečka.

## NÁSTAVCE

Nástavce (obrázek I) jsou vyráběny ve 3 rozměrech: 72 mm, 144 mm a 360 mm.

POZOR: Používejte pouze jeden druh nastavení.

POZOR: Šířka dvířek nesmí přesáhnout 117 cm.

Nástavce jsou k zakoupení v autorizovaných prodejnách.

OPĚRNÉ PLOCHY	KERAMICKÝ POVRCH	✓	✓
	PLASTOVÝ POVRCH (kostra dveří z UPVC)	✓	✓
	KOVOVÝ POVRCH (hliníková / ocelová kostra dveří)	✓	✓
	POVRCH POLEPENÝ TAPETAMI	✓	✗
	UPĚVNĚNÝ PANEL ZE SÁDROKARTONU – je doporučena dřevěná opora	✓	✓
	OMÍTNUTÉ PLOCHY	✓	✓
	NEPŘIPEVNĚNÉ DŘEVĚNÉ POVRCHY (podpůrné dřevěné sloupy zábradlí na schodech)	✓	✓
	PEVNĚ PŘIPEVNĚNÉ DŘEVĚNÉ POVRCHY (např. zárubně, soklíky)	✓	✓
	BEZPEČNOSTNÍ DVÍŘKA MOHOU BYT UPĚVNĚNA NÁSLEDUJÍCIM ZPŮSOBEM:	Montáž s příšroubovanými kryty	Montáž s přilepenými kryty
		✓	✓



## WAŻNA INFORMACJA

**OSTRZEŻENIE:** odległość między ościeżnicą a zewnętrzna krawędzią bramki nie powinna przekraczać 60 mm.

**OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do użycowania produktu, w celu zapewnienia jego bezpiecznego użycia, prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo należy dokładnie stosować się do zaleceń niniejszej instrukcji.

**OSTRZEŻENIE:** przed użyciem produktu należy usunąć i wyeliminować ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy wchodzące w skład opakowania i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.

## WAŻNE! UWAŻNIE - ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁĄ OSĆ.

### OSTRZEŻENIE

- **OSTRZEŻENIE:** nieprawidłowe zainstalowanie lub umieszczenie bramki ochronnej może okazać się niebezpieczne.
- **OSTRZEŻENIE:** bramka ochronna nie powinna być mocowana w pobliżu okien.
- Bramka ochronna może być używana tylko i wyłącznie jako zabezpieczenie schodów i drzwi w środowisku domowym.
- Bramka ta została zaprojektowana dla dzieci w wieku do 2 lat.
- **OSTRZEŻENIE:** starsze dzieci mogłyby się wspiąć na bramkę, stwarzając tym samym niebezpieczną sytuację.
- **OSTRZEŻENIE:** zaprzestać używania bramki jak tylko dziecko będzie w stanie się na nią wspiąć.
- **OSTRZEŻENIE:** należy okresowo sprawdzać, czy bramka jest prawidłowo umieszczona i zainstalowana.
- Sprawdzić czy powierzchnie, na których ma być umocowany produkt nadają się do tego oraz czy są one solidne.
- **OSTRZEŻENIE:** nie używać bramki, jeśli jakikolwiek jej element został uszkodzony lub zgubiony.
- **OSTRZEŻENIE:** używać tylko części zamiennej i akcesoriów, które zostały zatwierdzone lub dostarczone przez Producenta.
- **OSTRZEŻENIE:** bramka powinna być umieszczona tak, aby otwierała się ona w kierunku przeciwnym do schodów.
- **OSTRZEŻENIE:** nie instalować bramki bez uchwytów sciennych.
- Brama zamyka się, po czym automatycznie się blokuje. Sprawdzić, czy bariera jest poprawnie zamknięta.

### KONSERWACJA

Należy okresowo kontrolować stan powierzchni instalacyjnej, pokręteli, trzpieni i uchwytów sciennych oraz sprawdzać prawidłowe funkcjonowanie urządzenia zatrzaszającego bramki.

Produkt ten wymaga okresowej konserwacji.

Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją powinny być wykonywane tylko przez dorosłą osobę.

- Wyczyścić plastikowe elementy przy pomocy szmatki zwilżonej w wodzie.
- W razie zetknięcia się metalowych części z wodą, wysuszyć je, aby zapobiec powstawaniu rdzy.

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (rysunek A)

1. Bramka ochronna
2. Trzpień (x 4)
3. Pokrętło (x 4)
4. Uchwyt scienny (x 4)
5. Taśma samoprzylepna (x 4)
6. Wkręt (x 4)
7. Przekładka instalacyjna.

### MONTAŻ

Dobre dokręcić pokrętła na trzpieniach zwracając uwagę na to, aby zostały one zamontowane w prawidłowym kierunku, jak pokazano na rysunku B. Wsunąć każdy trzpień z prawidłowo dokręconym pokrętem we wszystkie specjalne zaczepy w rogach bramki (rysunek B).

### UMIESZCZANIE

Minimalne rozwarcie: 760 mm  
Maksymalne rozwarcie: 810 mm

Dla większych rozwartości przewidziano elementy rozszerzające.

**OSTRZEŻENIE:** Umieszczenie bramki w niepoprawnej pozycji może okazać się niebezpieczne dla dziecka. Bramka powinna być umieszczona tak, aby otwierała się ona w kierunku przeciwnym do schodów.

**OSTRZEŻENIE:** jeśli bramka instalowana jest na szczycie schodów, nie należy jej umieszczać poniżej najniższego stopnia. Jeśli bramka instalowana jest u podstawy schodów, należy ją umieścić na poziomie najniższego schodka (rysunek C).

Sprawdzić czy powierzchnie, na których ma być umocowany produkt nadają się do tego oraz czy są one solidne. Adnotacja: mocując produkt na niektórych powierzchniach może okazać się niezbędny zakup stosownych akcesoriów mocujących (np. kolków rozpierających).

### INSTALACJA

**OSTRZEŻENIE:** Aby automatyczny mechanizm zamkający funkcjonował prawidłowo, bramka powinna być zainstalowana prostopadle do płaszczyzny podłogi, jak pokazano na rysunku D.

### MONTAŻ ORAZ SPOSÓB UŻYCIA

Umieścić bramkę pośrodku przestrzeni, na której ma być zainstalowana, jak pokazano na rysunku E, prostopadle do płaszczyzny podłogowej; wyregulować jednakowo pokrętła po prawej i po lewej stronie tak, aby bramka była dobrze umocowana, z uchwytymi sciennymi umieszczonymi w pobliżu powierzchni instalacyjnych. Zaznaczyć pozycję czterech uchwytów sciennych na płaszczyźnie instalacyjnej, po czym odstawić bramkę. Przykleić albo dokręcić uchwyty scienne w zaznaczonych punktach przy pomocy taśm samoprzylepnych lub wkrętów dostarczonych w opakowaniu, w zależności od rodzaju powierzchni, na której ma być zamocowany produkt, jak opisano w powyższym paragrafie "Umieszczać", ewentualnie przy użyciu stosownych akcesoriów mocujących (np. kolków rozpierających).

**OSTRZEŻENIE:** jeśli powierzchnia, na której ma być umocowany produkt pokryta jest tapetą, ma purpurowe lub jest zluszczone, uchwyty powinny być zamocowane przy pomocy wkrętów. Ponownie umieścić bramkę tak, aby jej krańcowe przyły znajdowały się w równej odległości w stosunku do powierzchni instalacyjnej i umieścić trzpień w uchwytech sciennych. Dokręcić równomiernie pokrętła

trzpieni w dolnej części bramki tak, aby stykały się one z bramką, po czym dokreć ją mocno aby zapewnić prawidłowe umocowanie balansując allo stesso modo la posizione dei quattro volantini laterali come mostrato nei dettagli E1 e E2 della figura E.

Bramka wyposażona jest w specjalną przekładkę niezbędną, aby prawidłowo wyregulować naciśk pokrętła. Umieścić przekładkę w pobliżu zamknięcia i dokreć pokrętła, aż dwa końce bramki nie będą się stykały z przekładką (Patrz rysunek F1 - F2).

**OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do użytkowania bramki należy upewnić się, czy została ona prawidłowo umieszczona i zainstalowana.

#### JAK OTWIERAĆ BRAMKĘ

Wcisnąć górnego przycisk w pobliżu klamki bramki ochronnej i – cały czas go wciskając – wciśnąć też dolny przycisk (Patrz rysunek G).

Nie jest konieczne unieść bramkę.

#### JAK ZAMYKAĆ BRAMKĘ

Otwarta bramka automatycznie się zamknie i zablokuje. Bramka może być też zamknięta ręcznie, popchniąc

ją. Nie trzaskać bramką aby ją zamknąć Per verificare la corretta chiusura del cancelletto controllare che il pin combaci con la serigrafia di riscontro posta sul tubolare superiore del cancelletto come mostrato in figura H.

**OSTRZEŻENIE:** Przed pozostawieniem bramki bez opieki należy się zawsze upewnić, czy została ona prawidłowo zamknięta i zablokowana.

#### JAK ZDEMONTOWAĆ BRAMKĘ

Bramka posiada pokrętła uniemożliwiające jej naruszenie. Dwa pokrętła umieszczone w górnej części bramki mogą być położone tylko wówczas, kiedy drzwiczki są otwarte i kiedy zmniejszony jest naciśk, oddalając boczne szczebelki od powierzchni instalacyjnej.

#### ELEMENTY POSZERZAJĄCE

Istnieją elementy poszerzające (rysunek I) o 3 rozmiarach: 72 mm, 144 mm, 360 mm.

**OSTRZEŻENIE!** Brama może być używany tylko jeden rozmiar na raz.

**OSTRZEŻENIE:** nie poszerzać bramki ponad 117 cm. Elementy poszerzające dostępne są u dystrybutorów.

Powierzchnie instalacyjne	Powierzchnie z ceramiki	✓	✓
	Powierzchnie plastikowe (np. rama drzwi z UPVC)	✓	✓
	Powierzchnie metalowe (np. ramy drzwi z aluminium/stali)	✓	✓
	Powierzchnia pokryta tapetą	✓	✗
	Plata kartonowo - gipsowa umocowana do ściany (zalecany drewniany suport)	✓	✓
	Powierzchnie otynkowane	✓	✓
	Powierzchnie drewniane nie wsparcie (np. słupki podporowe poręczy schodów)	✓	✓
	Powierzchnie drewniane sztywno wsparcie (np. futryny, listwa przyścienna).	✓	✓
	Bramka ta może być mocowana w następujący sposób:	Montaż z uchwytymi ścinymi mocowanymi przy pomocy wkrętów	Montaż z uchwytymi ścinymi mocowanymi przy pomocy taśmy samoprzylepnej
		✓	✓

# EL NIGHTLIGHT

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: η απόσταση μεταξύ του παραστάτη της πόρτας και της πιο έξωτερης πλευράς της καγκελοπόρτας πρέπει να είναι μικρότερη από 60 mm.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για να τις συμβούλευετε στο μέλλον. Για να μην κινδυνεύετε το παιδί σας τηρήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από τη χρήση αφαίρεστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τις στοιχεία της συσκευασίας του προϊόντος ή γενικά κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά και τα νεογέννητα.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη σωστή τοποθέτηση του κάγκελου μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το κάγκελο δεν πρέπει να τοποθετείται σε αντιστοιχία με τα παραθύρα.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο ως εμπόδιο για σκάλες και πόρτες μόνο σε οικιακούς χώρους.
- Αυτό το κάγκελο είναι σχεδιασμένο για πατούλια μέχρι 24 μηνών.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Παιδιά μεγαλύτερα της ηλικίας μπορεί να σκαρφαλώσουν στο κάγκελο βάζοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακρύψτε αμέσως τη χρήση του κάγκελου μόλις το παιδί μπορεί και σκαρφαλώνει σε αυτό.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε τακτικά ότι το κάγκελο είναι σωστά τοποθετημένο και στερεωμένο.
- Ελέγχετε ότι οι επιφάνειες στις οποίες επιμυμείτε να τοποθετήσετε το κάγκελο είναι καταλληλες και ανθεκτικές.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το κάγκελο αν οποιοδήποτε τμήμα είναι απαραίτημα ή απομακρύνεται.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτική ή άξεσουάρ που εγκρίνονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάγκελο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να ανοίγει προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη της σκάλας.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε το κάγκελο χωρίς τα πιατάκια στον τοίχο.
- Η μπαριέρα για πόρτα κλείνει και μπλοκάρει αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η μπαριέρα έχει κλείσει σωστά.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της επιφάνειας τοποθέτησης καθώς και τους στροφείς, τους άξονες, τα πιατάκια τοίχου και τη σωστή λειτουργία του συστήματος ασφάλισης του κάγκελου. Αυτό το προϊόν χρειάζεται περιοδική συντήρηση.

Οι ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από έναν ενήλικο.

- Καθαρίστε τα πλαστικά τμήματα με ένα υγρό πανάκι.
- Σε περίπτωση επαρρήξης με το νερό, στεγνώστε τα μεταλλικά τμήματα για να αποφύγετε τη δημιουργία σκουριάς.

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Σχέδιο Α)

- Κάγκελο προστασίας
- Άξονες (x 4)
- Στροφείς (x 4)
- Πιατάκια τοίχου (x 4)

5. Αυτοκόλλητες ταινίες (x 4)

6. Βίδες (x 4)

7. Αποστασιοποιητής για την εγκατάσταση

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Βιδώστε μέχρι το τέρμα τους στροφείς στους άξονες προσεχόντας έτσι ώστε να είναι σωστά συναρμολογημένα, όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο B.

Εισάγαγε τον κάθε άξονα με το στροφέα σωστά βιδωμένο σε κάθε ένα από τους ειδικούς συνδέσμους που βρίσκονται στις γωνίες του κάγκελου (σχέδιο B).

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ελάχιστο άνοιγμα: 760 mm

Μέγιστο άνοιγμα: 810 mm

Για μεγαλύτερο άνοιγμα, διατίθενται προεκτάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετώντας το κάγκελο σε λανθασμένη θέση μπορεί να θεάστε σε κινδύνο την ασφάλεια του παιδιού σας. Το κάγκελο πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ανοίγει προς την αντίθετη από τις σκάλες κατεύθυνση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το κάγκελο τοποθετείται στην κορυφή της σκάλας δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από την πιο υψηλή θέση. Αν το κάγκελο τοποθετείται στη βάση της σκάλας πρέπει να τοποθετείται σε αντιστοιχία με το πιο χαμηλό σκαλοπάτι (σχέδιο C). Ελέγχετε ότι οι επιφάνειες στερέωσης είναι κατάλληλες για αυτό το σκοπό και ανθεκτικές. Σημείωση: Η στρέψωση σε συγκεκριμένες επιφάνειες μπορεί να απαιτεί την αρχόρα κατάλληλων εξαρτημάτων για τη στρέψωση (π.χ. βύσματα).

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να λειτουργεί σωστά ο μηχανισμός του αυτόματου κλειδιάτματος, το κάγκελο πρέπει να τοποθετείται σε καθέτη θέση στην επιφάνεια του δαπέδου, όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο D.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Τοποθετήστε το κάγκελο στην κεντρική θέση σε σχέση με το άνοιγμα όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο E, σε απόλυτα καθέτη θέση σε σχέση με την επιφάνεια του δαπέδου. Ρυθμίστε ομοιόμορφα τους δεξιούς με τους αριστερούς στροφείς έτσι ώστε το κάγκελο να είναι καλά στερεωμένο με τα πιατάκια τοποθετημένα στα στρέμματα στον τοίχο σε αντιστοιχία με τις επιφάνειες τοποθέτησης. Σημειώστε τις θέσεις των τεσσάρων πλάτων στον τοίχο και βγάλτε το κάγκελο. Κολλήστε ή βιδώστε τα πιατάκια στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις αυτοκόλλητες ταινίες ή τις παρεχόμενες με τη συσκευασία βίδες, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας τοποθέτησης, όπως υποδεικνύεται στην παραγράφο «Τοποθέτηση», σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εξαρτήματα στρέψωσης (π.χ. βύσματα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οι επιφάνειες στρέψωσης είναι καλυμμένες με ταπετσαρία, παρουσιάζουν φουσκώματα ή γρύδρωμα, τα πιατάκια πρέπει να τοποθετούνται χρησιμοποιώντας τις βίδες. Τοποθετήστε και πάλι το κάγκελο έτσι ώστε οι εξωτερικές μπάρες να βρίσκονται στην ίδια απόσταση σε σχέση με την επιφάνεια τοποθέτησης και τοποθετήστε τους άξονες στα πιατάκια στον τοίχο. Βιδώστε ομοιόμορφα τους στροφείς των αξέων στο κάτω μέρος του κάγκελου έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με το κάγκελο και αφίξτε τα ώστε να στερεωθούν σωστά. Το κάγκελο διαβέβαι έναν ειδικό αποστασιοποιητή απαραίτητο για να ρυθμίστε το σωστό αφίξιμο των στροφέων ρυθμίζοντας τη θέση των τεσσάρων πλάγων τροχών/στροφάλων όπως φαίνεται στις λεπτομέρειες Ε1 και Ε2 του διαγράμματος Ε. Τοποθετήστε

τον αποστασιοποιητή σε αντιστοιχία με το κλείδιμο και οφέτε τους στροφείς μέχρι τα δύο άκρα του κάγκελου να ακουμπήσουν στον αποστασιοποιητή. (αρχείο F1 - F2)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν χρησιμοποιήσετε το κάγκελο βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο και συναρμολογημένο σωστά.

### ΠΩΣ ΑΝΟΙΓΕΙΤΟ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ

Πλέστε το επάνω πλήκτρο στη λαβή του κάγκελου και, κρατώντας το πλευρόν, πλέστε και το κάτω πλήκτρο (βλ. σχέδιο G). Δε χρειάζεται να ανασκόψετε το κάγκελο.

### ΠΩΣ ΚΛΕΙΝΕΙΤΟ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ

Μόλις ανοιχτεί, το κάγκελο κλείνει και ασφαλίζει αυτόματα. Το κάγκελο μπορεί να κλείσει και με το χέρι, σπρώχνοντάς το. Μη χτυπάτε την πόρτα του κάγκελου για να την κλείσετε για να βεβαιωθείτε ότι τη μπαρέα για την πόρτα έχει κλείσει σωστά, ελέγχετε ότι ο έξοντας εράπεται με το σημείο της μεταστοιπίας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της μπαρέας της καγκελόπορτας όπως φαίνεται στο σχέδιο H.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ελέγχετε πάντα ότι το κάγκελο είναι καλά κλειστό και ασφαλισμένο πριν το αφήσετε χωρίς επιβλεψη.

### ΠΩΣ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ

Αυτό το κάγκελο διαθέτει στροφείς ασφαλείας. Οι δύο στροφείς στο επάνω μέρος του κάγκελου μπορούν να χαλαρώσουν μόνο ενώ το κάγκελο είναι ανοιχτό και η πίεση μειωμένη απομακρύνοντας τις πλάγιες μπάρες από τις επιφάνειες στρέψωσης.

### ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Οι προεκτάσεις (οχέδιο I) διατίθενται σε 3 μεγέθη: 72mm, 144mm, 360mm.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ περισσότερες από μια προεκτάση τη φορά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιμηκύνετε το κάγκελο περισσότερο από 117 cm.

Οι προεκτάσεις διατίθενται από τους διανομείς.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ*	ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	✓	✓
	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (Π.χ. Πλαίσιο πόρτας από UPVC)	✓	✓
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Π.χ. Πλαίσια από πόρτες αλουμινίου/χάλυβα)	✓	✓
	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ	✓	✗
	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ-ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ	✓	✓
	ΣΟΒΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	✓	✓
	ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ (Π.χ. Κολώνες στηρίζητων κάγκελων της σκάλας)	✓	✓
	ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ (Π.χ. Κάσα Πόρτας, Σοβατεπή)	✓	✓
ΑΥΤΗ Η ΠΟΡΤΑ ΚΑΓΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΖΑΣΤΙΑ ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΤΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ:			
Τοποθέτηση με πιστοκα τούχου στερεωμένα με βίδες.			
Τοποθέτηση με πιστοκα τούχου στερεωμένα με αυτοκόλλητο			
✓			✓



## ÖNEMLİ UYARI

**DİKKAT:** Kapı pervazı ve bariyerin en dış kısmı arasındaki mesafe 60 mm'den daha az olmalıdır.

**ÖNEMLİ:** Kullanmadan önce, kullanım sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri önlemek için bu kullanım bilgilerini dikkatle okuyunuz ve ilerleyen referans olmak üzere saklayınız. Cucuğunuzun güvenliğini tehlijkeye altına alamamak için bu kullanım bilgilereine öneyniz.

**DİKKAT:** Kullanım öncesi olası plastik torbaları ve ürünün ambalajını oluşturan bütün parçaları atınız veya her durumda yenidoğan bebekler ve çocukların ulaşamayacakları bir yere kaldırınız.

## ÖNEMLİ-DİKKATLICE OKUYUNUZ-ILERDE REFERANS OLMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.

### UYARILAR

- **DİKKAT:** Ürünün yanlış şekilde takılması veya yerleştirilmesi tehlike oluşturabilir.
- **DİKKAT:** Bu parmaklık koruma pencerelerin yakınına sabitlenmemelidir.
- **Yalnızca ev ortamında merdiven ve kapılar için bariyer olarak kullanınız.**
- **Bu parmaklık koruma 24 aya kadar olan çocukların içi tasarlanmıştır.**
- **DİKKAT:** Çocuk üzerinde tırmanabilecek yaşa geldiği zaman parmaklık korumanın kullanımına son veriniz.
- **DİKKAT:** Parmaklık koruma düzgün şekilde yerleştirilmiş ve sabitlenmiş olduğunu periyodik olarak kontrol ediniz. Sabitlenecek alanların amaca uygun ve yapısal olarak sağlam olduktan sonra kontrol ediniz.
- **DİKKAT:** Herhangi bir意外 kırıka da eksik olduğu takdirde parmaklık korumayı kullanmayın.
- **DİKKAT:** Yalnızca ücretli tarafından onaylanan ya da temin edilen yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.
- **DİKKAT:** Parmaklık merdivenlerin aksi yönde açılacak yerleştirilmelidir.
- **DİKKAT:** Parmaklık duvar çanakları olmadan takmayın.
- **Kapanış kancası otomatik olarak kapanır ve bloke olur.** Bariyerin doğru şekilde kapanmış olduğunu kontrol ediniz.

### BAKIM

Parmaklık Korumanın takılacağı alanın, volanların, millerin, duvar çanaklarının ve parmaklığın kancalanma aygitinin düzgün çalışıp çalışmadıklarını periyodik olarak kontrol ediniz. Bu urun periyodik bakım gerektirir.

Temizlik ve bakım işlemleri yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

- Metal kısımları, pas oluşmasını önlemek için iyice kurulayınız.

### KUTU İÇERİĞİ (resim A)

1. Parmaklık
2. Mil (x 4)
3. Volan (x 4)
4. Duvar çanağı (x 4)
5. Yapışkan şerit (x 4)
6. Vida (x 4)
7. Montaj için mesafe ölçer

### KURULMASI

Miller üzerindeki küçük volanları, resim B'de gösterildiği gibi doğru yönde monte edilmiş olmalarına dikkat ederek sonuna kadar vidalayınız. Volanı doğru şekilde vidalanmış her mili, parmaklığın köşelerinde bulunan özel yuvalarına sokunuz (resim B).

### YERLEŞTİRME

Minimum açılma: 760 mm

Maksimum açılma: 810 mm

Daşa fazla açılabilmesi için uzatma yapılabilir.

**UYARI:** Parmaklı Korumanın yanlış takılması durumunda çocuğun güvenliğini tehlijkeye girebilir. Parmaklı Korumanın merdivenin aksı yönde açılacak şekilde yerleştirilmelidir.

**DİKKAT:** Parmaklı Koruma, merdiven başına yerleştirilmesi gereklidir. Parmaklı merdivenin tabanına yerleştirilmelidir. Parmaklı merdivenin tabanına yerleştirildiği takdirde ise en açık basamağa yerleştirilmelidir (resim C).

Sabitleneceği yüzeyin amaca uygun olduğunu ve yapısal olarak sağlamlıklarını kontrol ediniz.

Not: Belirli yüzeyler üzerine sabitleme için özel aksesuarlar satın alınmasını gerekebilir (örneğin takoz).

### TAKILMASI

**DİKKAT:** Otomatik kapanma mekanizmasının doğru şekilde çalışması için parmaklık koruma resim D'de gösterildiği gibi döşemeyle dikey pozisyonda takılmalıdır.

### MONTAJ VE KULLANIM

Parmaklık resim E'de gösterilen açılma şeklinde göre, döşemeye nazaran tam dikey pozisyonda olmasına dikkat ederek orta pozisyonu getiriniz; parmaklık duvar çanaklarının dayanma yüzeleri karşısına gelecek şekilde sağlamca yerlesmesi ve iyice kancalanması için sağ ve sol volanları aynı şekilde ayarlayınız. Dört duvar çanağının dayanma yüzeyini dikkate alarak pozisyonunu işaretleyiniz ve parmaklığı çıkartın. Duvar çanaklarını, dayanma yüzeyinin yapısına göre, yukarıdaki "Yerleştirme" paragrafında belirtilene uygun sabitleme aksesuarlarının yardımıyla (örneğin takoz), ürünün kutasu ile birlikte verilen yapışkan şeritleri veya vidaları kullanarak işaretlediğiniz noktalara yapıştırınız veya vidalayınız.

**DİKKAT:** Sabitleme yüzelerinin duvar kağıdı ile kaplı olması durumunda hava kabarcığı varsa veya sıyrılmış ise, çanaklar vüda kulanılarak takılmalıdır.

Parmaklığı diş cubukları dayanma yüzeye aynı mesafe de olacak şekilde yerinden yerine takınız ve milleri duvar çanaklarının içine yerleştiriniz. Millerin volanlarını parmaklığın alt kısmı hızasında, parmaklık ile temas etmesini sağlayacak şekilde vidalayınız ve iyice sabitlenmesi için gerekli şekilde sıkıştırın resim E'nin E1 ve E2 ayrıntılarında gösterildiği gibi dört yan kısmının konumunu aynı şekilde dengeleyiniz. Parmaklık, volanları doğru şekilde gerilmesini ayırmak için bir mesafe ölçer aygitı donanmıştır. Bu aygitı kapanma noktasının karşısına yerleştiriniz ve volanları parmaklığın iki ucu mesafe ölçüm aygitı ile temas edinceye kadar sıkıştırın (resim F1 - F2).

**DİKKAT:** Parmaklığı kullanmadan önce doğru şekilde yerleştirildiğini ve monte edildiğini kontrol ediniz.

### PARMAKLIK KORUMANIN AÇILMASI

Parmaklık Korumanın kolu hızasında bulunan üst düşmeye basınız ve basılı tutup aynı anda alt düşmeye basınız (bkz resim G).

Parmaklık Koruma kaldırmak gerekmemektedir.

## PARMAKLIK KORUMANIN KAPATILMASI

Açıldıktan sonra parmaklık koruma otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Parmaklı koruma elle itilerek de kapatılabilir. Kapamak için parmaklığın kapısının çarpmayın kapanış kancasının doğru kapanışını kontrol etmek için pimin kapanış kancasının üst borusundan bulunan kısım ile resim Hd'e gösterildiği gibi aynı hızaya geldiğinde kontrol ediniz. DİKKAT: Kaldırıldan önce parmaklık Korumanın iyi kapanmış ve bloke edilmiş olduğunu kontrol ediniz.

## PARMAKLIK KORUMANIN SÖKÜLMESİ

Bu parmaklık koruma oynanmasını önlemek için vo-

lanlar ile donanmıştır. Parmaklı korumanın üst hızlarında yerleştirilmiş iki volan, sadece parmaklık açık durumdayken ve uygulanan basınç yan çubuklar sabitleme yüzeyinden uzaklaştırılmak suretiyle gevşetilebilir.

## PARMAKLIK KORUMAYI UZATMA

Uzatma işlemi (resim 1) 3 boyda gerçekleştirilebilir: 72 mm, 144 mm, 360 mm.

DİKKAT: Bir kerede bir adetten fazla ekleme yapmayın.

DİKKAT: Parmaklı 117 cm'den fazla uzatmayın.

Uzatma aparatlarını yetkili satıcıdan temin etmek mümkündür.

DAYNMA YÜZEYLER	SERAMIK YÜZEYLER	✓	✓
	PLASTİK YÜZEYLER (Örneğin PVC kapı çerçeveleri)	✓	✓
	METAL YÜZEY (Örneğin alüminyum/çelik kapıların çerçevesi)	✓	✓
	DUVAR KAĞIDI İLE KAPLANMIŞ YÜZEY	✓	✗
	DUVARA SABİTLЕНMİŞ ALÇI PANEL TAHTA DESTEK ÖNERİLİR	✓	✓
	SIVALİ YÜZEYLER	✓	✓
	DESTEKLENMEMİŞ TAHTA YÜZEYLER (Örneğin merdiven parmaklıklarının destek direkleri)	✓	✓
	SIKICA DESTEKLENMİŞ TAHTA YÜZEYLER (Örneğin kapı pervazı, süpürgelikler)	✓	✓
BU PARMAKLIKASGIDA BELİRTİLEN SABİTLEME OPSİYONLARINI SAĞLAR		Duvar çanakları vida ile sabitlenerek montaj	Duvar çanakları yapışkan bantla sabitlenerek montaj
		✓	✓



## ВНИМАНИЕ

**ВНИМАНИЕ:** Расстояние между косяком двери крайней наружной частью ограждения не должно превышать 60 мм. **ОЧЕНЬ ВАЖНО:** Чтобы обеспечить безопасность при эксплуатации изделия, перед использованием внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните её для последующих консультаций. Чтобы не подвергать опасности Вашего ребёнка внимательно следите данной инструкции.

**ВНИМАНИЕ:** Перед использованием снимите с изделия все возможные пластиковые пакеты и элементы упаковки и держите их вдали от детей.

## ВАЖНО – СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ для ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ВНИМАНИЕ:** неправильная установка или размещение защитного барьера может быть опасным.
- ВНИМАНИЕ:** настоящий барьер нельзя устанавливать на оконные проёмы.
- Использовать исключительно как барьер для лестниц и дверных проёмов, в домашних помещениях.
- Настоящий барьер предназначен для детей в возрасте до 24 месяцев.
- ВНИМАНИЕ:** дети более старшего возраста могут пытаться залезать на барьер, создавая таким образом опасные ситуации.
- ВНИМАНИЕ:** немедленно прекратите использование барьера, как только ребёнок сможет залезать на него.
- ВНИМАНИЕ:** периодически проверяйте, чтобы барьер был правильно размещен и зафиксирован.
- Проверьте, чтобы поверхности для крепления были пригодны для выполнения своих функций и были конструктивно прочными.
- ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь изделием, если отдельная его часть сломана, или отсутствует.
- ВНИМАНИЕ:** используйте только компоненты, запасные части и аксессуары, одобренные и поставляемые производителем.
- Проверяйте, чтобы поверхности для крепления были подходящими для выполняемых функций и конструктивно прочными.
- Примечание: закрепление на определенных поверхностях может потребовать приобретение специальных аксессуаров для крепежа (напр.: дюбелей).
- Защитное ограждение защелкивается автоматически. Проверьте его надёжную блокировку.

### УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Периодически проверяйте состояние поверхностей опор, маховиков, стержней, стенных колпачков и правильное функционирование устройства крепления барьера. Это изделие нуждается в периодическом техобслуживании. Операции по уходу и техобслуживанию должны производить только взрослые.

- Металлические части изделия необходимо вытирать, чтобы не допустить образование ржавчины.

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ (рис. А)

1. Барьер

2. Стержень (x 4)
3. Маховикоc (x 4)
4. Стенный колпачок (x 4)
5. Клейкая лента (x 4)
6. Винт (x 4)
7. Дистанционная распорка для установки

### СБОРКА

Завинтить до конца маховики на стержнях, следя, затем, чтобы они были вставлены в правильном направлении, как показано на рисунке В.  
Вставить каждый стержень, с правильно завинченным маховиком в специальные для этого места соединений, которые находятся на углах барьера (рисунок В).

### РАЗМЕЩЕНИЕ

Минимальное открытие: 760 мм  
Максимальное открытие: 810 мм

Для большего открытия имеются расширения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Установка барьера в неправильном положении может подвергнуть опасности ребёнка

барьер необходимо разместить так, чтобы он открывался в направлении противоположном лестнице.

**ВНИМАНИЕ:** если барьер размещается на верхней части лестницы, он не должен находиться ниже самого высокого положения.

Если барьер размещается внизу лестницы, он должен находиться на уровне самой нижней ступеньки (рисунок С).

### УСТАНОВКА

**ВНИМАНИЕ:** Для правильного функционирования механизма автоматического закрытия, барьер необходимо установить в положении перпендикулярном к плоскости пола, как показано на рисунке D.

**ВНИМАНИЕ:** барьер должен быть размещен таким образом, чтобы он открывался в направлении противоположном лестнице.

**ВНИМАНИЕ:** не устанавливайте барьер без стенных колпачков.

### МОНТАЖ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Поместите барьер в центральном положении относительно открывания, как показано на рисунке E, в положении точно перпендикулярном к плоскости пола; затем равномерно отрегулируйте маховики справа и слева, так чтобы барьер был хорошо зафиксирован с помощью стенных колпачков, прочно установленных к поверхностям опор. Отметьте положение четырех стенных колпачков, по отношению к поверхностям опор, затем уберите барьер. В соответствии с типологией поверхности опоры, наклейте или вверните стенные колпачки в отмеченное положение, используя клейкую ленту или винты, поставляемые в комплекте, как показано ранее в параграфе «Размещение» и используя, если будет необходимо, соответствующие аксессуары для крепления (напр.: дюбели).

**ВНИМАНИЕ:** если поверхности для крепления покрыты обоями, которые отслаиваются или на них имеются пузыри, колпачки необходимо прикрепить с помощью винтов. Поместите барьер так, чтобы внешние рейки были на одинаковом расстоянии от поверхностей опоры и поместите стержни в стенные колпачки. Завинтите равномерно маховики стержней, в соответствии с нижней частью барьера, таким образом, чтобы они касались



барьера, и затем, крепко завинтите их, чтобы обеспечить соответствующую фиксацию уравновесившая таким же образом положение четырех боковых маховиков, как показано на деталях E1 и E2 на рисунке Е. Барьер оснащен специальной дистанционной распоркой, необходимой для правильного регулирования натяжения маховиков. Поместите распорку в место закрывания и завинтите маховики, так, чтобы два края барьера не касались распорки (рисунок F1 - F2).

**ВНИМАНИЕ:** Перед использованием барьера убедитесь, что он правильно размещен и установлен.

### КАК ОТКРЫТЬ БАРЬЕР

Нажмите верхнюю кнопку в месте, где находится ручка барьера и, держа ее нажатой, нажмите также нижнюю кнопку (рисунок G).

Поднимать барьер не нужно.

### КАК ЗАКРЫТЬ БАРЬЕР

Однажды открытый барьер, закрывается и блокируется автоматически. Барьер можно также закрыть рукой, толкну его. Не хлопайте дверью барьера, чтобы ее закрыть. Чтобы проверить правильную блокировку ограждения,

убедитесь, что штифты совпадают с сериграфическим узором на верхней трубчатой конструкции ограждения. Это наглядно показано на рисунке H.

**ВНИМАНИЕ:** Всегда убеждайтесь, что барьер хорошо закрыт и заблокирован, прежде чем оставить его без наблюдения.

### КАК УБРАТЬ БАРЬЕР

Настоящий барьер снабжен маховиками с функцией антивскрыва. Два маховика, расположенные на уровне высокой части барьера могут ослабляться только в тот момент, когда барьер открыт и давление ослаблено, и боковые перекладины отделяются от поверхностикрепления.

### РАСШИРЕНИЯ

В набор входят 3 секции (рис. I) различного размера: 72 мм, 144 мм, 360 мм.

**ВНИМАНИЕ:** не используйте более одной секции одновременно.

**ВНИМАНИЕ:** не расширяйте барьер более 117 см. Расширения можно найти у дистрибуторов.

ПОВЕРХНОСТИ ОПОРЫ	ПОВЕРХНОСТИ ИЗ КЕРАМИКИ	✓	✓
	ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ПЛАСТИКА (напр.: дверная рама из УПВХ)	✓	✓
	ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ МЕТАЛЛА (напр.: дверные рамы из алюминия/стали)	✓	✓
	ПОВЕРХНОСТЬ, ПОКРЫТАЯ ОБОЯМИ	✓	✗
	ПАНЕЛЬ ИЗ ГИПСОСАРТОНА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА СТЕНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОПОРА ИЗ ДЕРЕВА	✓	✓
	ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	✓	✓
	ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ДЕРЕВА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ (напр.: опорные столбы перил лестниц)	✓	✓
	ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ДЕРЕВАПРОЧН ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ (напр.: косяки, плинтусы)	✓	✓

BU PARMAKLIKASIDA BELIRTLİLEN SABİTELEME OPSİYONLARINI SAGLAR	Duvar çanakları vida ile sabitlenerek montaj	Duvar çanakları yanıksan bantla sabitlenerek montaj
	✓	✓

# NIGHTLIGHT AR

تبينه: يجب وضع البوابة بشكل يسمح بفتحها بعكس اتجاه السلام.  
تبينه: يجب عدم تركيب البوابة بدون الفتح المانع.

## التجمیع والاستعمال

نهنہ البوابة بموضع وسطی بالنسبة لسطح الأرضية. بعد ذلك تعدل الترس من جهة اليمن والمسار بحيث تكون البوابة مبنية جيداً ويحيط تكون الأفداخ المانعية مهيأة بثبات على سطح الاستئناد وبعد إزالة البوابة تنصب أو ثنيت الأفداخ براغي بالواضع المؤثر عليها واستخدام الأشرطة أو المسامير أو المراسي المصنوعة داخل العلبة تسمى 'التجهيز' مع أسلوب الاستئناد وثباتها موضع بالقلاية السفلية (التجهيز) مع استعمال ملحقات ثنيتها أخرى في حالة تحطيلها (مسامير ثنيتها).

تبينه: في حالة تكون أسطوح التثبيت المطلعة فوق حلطي مكتوبة على فقاعات أو غير مكتوبة فإنه يجب ثنيت الأفداخ باستعمال المراسي.

إعادة وضع البوابة بحيث تكون القصبات المارجانية نفس العدد بالنسبة لاسطح الاستئناد والقيام بموضع الحواجز بالاقدام المانعية. إحكام غلق الترس بشكل منتظم بمستوى الجزء السفلي للبوابة حيث يتم نلامسها البوابة والقيام بإحكام لفتها بحيث يتم ضمن التثبيت المناسب. مع القيام بقياس الطريقة بوازنة وبصمة الترس الجانبية الأربع كما هو موضح في التفاصيل E1 وE2 في الصورة E.

تم تجهيز البوابة بعد مخصوص ضروري لتعديل الشد السليم للtorsos.

وضع العلامة على مستوى الفتح العلوي على البوابة والمقدمة على الترس.

تبينه: قبل استعمال البوابة يجب التأكد من وضعها وتنكيبها بالشكل

السلبي.

كيفية فتح البوابة  
الضغط على الزر العلوي على مستوى البوابة وبالاستمرار في ضغطه  
القيام بضغط الزر السفلي (مراجعة الصورة G).  
ليس من الضروري رفع البوابة.

كيفية غلق البوابة  
بعد فتحها تقوم البوابة بالافتتاح والغلق اوتوماتيكياً. بالأمكان غلق البوابة حتى يدفعها بدؤها.

للتأكد من صحة إغلاق البوابة يجب التأكد من مطابقة رقم التعريف الشخصي (PIN) مع الطيارة التأكيدية الموجودة على الانبوب العلوي للبوابة. كما هو موضح في الصورة H.

تبينه: يجب التأكد من أن البوابة مغلقة وثبتة وذلك قبل تركها بدون حراسة.

## التجهيز

الفتح الأقصى: 760 م

الفتح الأقصى: 810 م

للفتح بشكل أكبر تم توسيع وصلات تمديد.

خديرات: إن تركيب البوابة بموضع غير مناسب قد يسبب مخاطر للطفل.

تبينه: في حالة تركيب البوابة بمنطقة السالم فإنه يجب عدم وضعها على مستوى الوضع الأعلى. في حالة وضع البوابة بمنطقة السالم فإنه يجب وضعها على مستوى سفل درج (صورة O).

التحقق من أن التثبيت ملائمة للفرض ومن تماستها هيكلياً.  
ملامحة: إن التثبيت على بعض أنواع الأسطح يتطلب شراء معدات ملائمة لاجراء التثبيت (مسامير ثنيتها).

## التركيب

لتشغيل آلية الفتح الآوتوماتيكي بشكل سليم يجب تركيب البوابة بوضع عمودي على سطح الأرضية ملائمة ملائمة ملائمة.

ANCHORING SURFACES	أسطح سيراميك	✓	✓
أسطح بلاستيكية (مثل: إطارات الأبواب من UPVC)	✓	✓	
أسطح معدنية (مثل: إطارات الأبواب ألومنيوم/حديد صلب)	✓		✓
أسطح مغطاة بأوراق حائطية	✓		✗
لوح كرتون جبس مثبت على الماء يُنصح باستعمال مسنن خشبي	✓		✓
أسطح مدهونة	✓		✓
أسطح خشبية غير مسندة (مثل: أعمدة درابزين السالالم)	✓		✓
أسطح خشبية مسندة بأجزاء صلبة (مثل: عتبات وحواشي الأرضيات)	✓		✓
هذه البوابات توفر خيارات التثبيت التالية:		بنكيب بأقداح حائطية	بنكيب بالصفيحة
		✓	✓



**I** ARTSANA S.P.A.  
Via Saldarini Catelli, 1  
22070 Grandate - Como - Italia  
800-188 898  
[www.CHICCO.com](http://www.CHICCO.com)

**F** ARTSANA FRANCE S.A.S.  
17/19 Avenue De La Metallurgie  
93210 Saint Denis La Plaine - France  
0820 87 00 41 (0.12Ttc/Mn)  
[www.CHICCO.fr](http://www.CHICCO.fr)

**D** ARTSANA GERMANY GMBH  
Borsigstrasse 1-3  
D-63128 Dietzenbach-Deutschland  
+49 6074 4950  
[www.CHICCO.de](http://www.CHICCO.de)

**GB** ARTSANA UK LTD.  
2nd Floor  
1 Imperial Place  
Maxwell Road  
Borehamwood  
Hertfordshire - WD6 1JN  
01623 750870 (office hours)  
[www.CHICCO.uk.com](http://www.CHICCO.uk.com)

**E** ARTSANA SPAIN S.A.U.  
C/Industria 10  
Pol. Industrial Urtinsa  
Apartado De Correos 212 - E  
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain  
902 117 093  
[www.CHICCO.es](http://www.CHICCO.es)

**P** ARTSANA PORTUGAL S.A.  
Rúa Humberto Madeira, 9  
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal  
21 434 78 00  
800 20 19 77  
[www.CHICCO.pt](http://www.CHICCO.pt)

**NL** ARTSANA BELGIUM N.V.  
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever  
Belgium  
+32 23008240  
[www.CHICCO.be](http://www.CHICCO.be)

**TR** İthalatçı firma:  
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.  
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12  
Ataşehir İSTANBUL  
Tel: 0 216 570 30 30  
Üretici Firma: Artsana S.p.A.  
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy  
Tel: (+39) 031 382 111  
Yetkili Servis:  
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.  
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane  
İSTANBUL  
Tel: 0 212 570 30 78

**PL** ARTSANA POLAND Sp.zo.o.  
Aquarius, Ul. Polczyńska 31 A  
01-377 Warszawa  
+48 22 290 59 90  
[www.CHICCO.com](http://www.CHICCO.com)

**RUS** Артсана С.п.А.  
Via Saldarini Catelli, 1  
22070 Грандата (CO) - Италия  
тел. (+39) 031 382 111  
факс (+39) 031 382 400  
[www.CHICCO.com](http://www.CHICCO.com)  
часы работы: 8.30-17.30 (европейское время)

ООО "Артсана Рус"  
Россия 107150 Москва  
4-й проезд Подбельского, дом 3, стр. 22  
тел/факс (+7 495) 662 30 27  
[www.CHICCO.ru](http://www.CHICCO.ru)  
часы работы: 9.30-18.00  
(время московское)

**CH** ARTSANA SUISSE S.A.  
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b  
6928 Manno (TI)-Svizzera  
+41 (0)91 935 50 80  
[www.CHICCO.ch](http://www.CHICCO.ch)

**BR** ARTSANA BRASIL LTDA.  
Av. Comendador Aladino Selmi  
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin  
Campinas – SP  
CEP: 13069-096  
+55 11 2246-2100  
[www.CHICCO.com.br](http://www.CHICCO.com.br)

**MX** ARTSANA MEXICO S.A.  
Dec V. Ruben Dario 1015  
Colonia Lomas De Providencia 44647  
Guadalajara, Jalisco-Mexico  
01800 702 8983  
[www.CHICCO.com.mx](http://www.CHICCO.com.mx)

**AR** ARTSANA ARGENTINA S.A.  
Uruguay 4501  
Victoria Cp(1644)  
San Fernando- Buenos Aires-Argentina  
0810-888-2442  
[www.CHICCO.com.ar](http://www.CHICCO.com.ar)

**IN** ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,  
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,  
Golf Course Road, Sector 54  
Gurgaon - 122002 - Haryana, India  
(+91)(124)(4964500)  
[www.CHICCO.in](http://www.CHICCO.in)



ARTSANA S.p.A.  
Via Saldarini Catelli, 1  
22070 Grandate (CO) - Italy  
Tel. (+39) 031 382 111  
Fax (+39) 031 382 400  
[www.CHICCO.com](http://www.CHICCO.com)





# EN 1930:2011

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy  
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - [www.chicco.com](http://www.chicco.com)

