


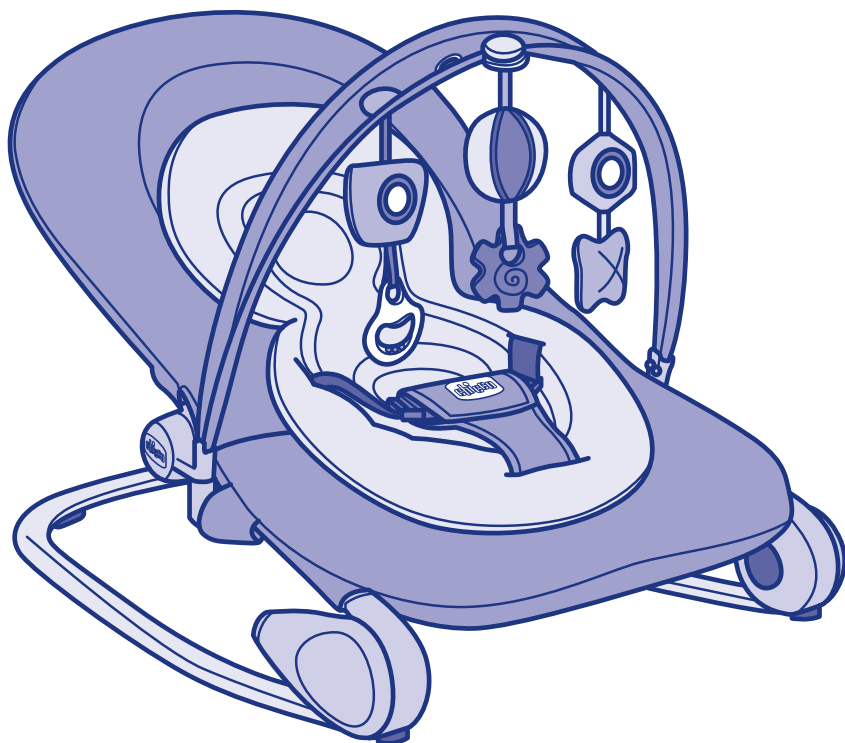














HoOpla










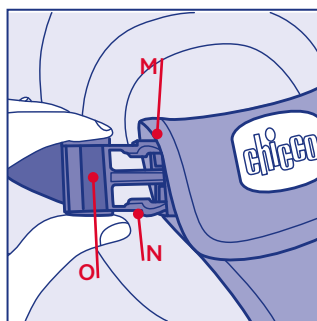



- ISTRUZIONI D'USO
- MODE D'EMPLOI
- GEBRAUCHSANLEITUNG
- INSTRUCTIONS FOR USE
- INSTRUCCIONES DE USO
- INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO
- GEBRUIKSAANWIJZINGEN
- ANVÄNDNINGINSTRUKTIONER
- BRUGSANVISNING
- NÁVOD K POUŽITÍ
- INSTRUKCJE SPOSOBU UŻYCIA
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- KULLANIM BİLGİLERİ
- ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
- ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
- INSTRUÇÕES DE USO
- تعليمات الاستخدام

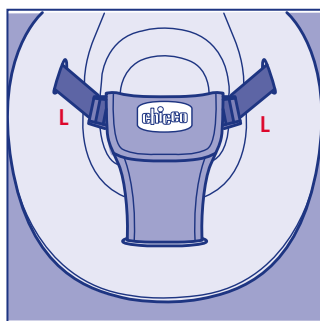

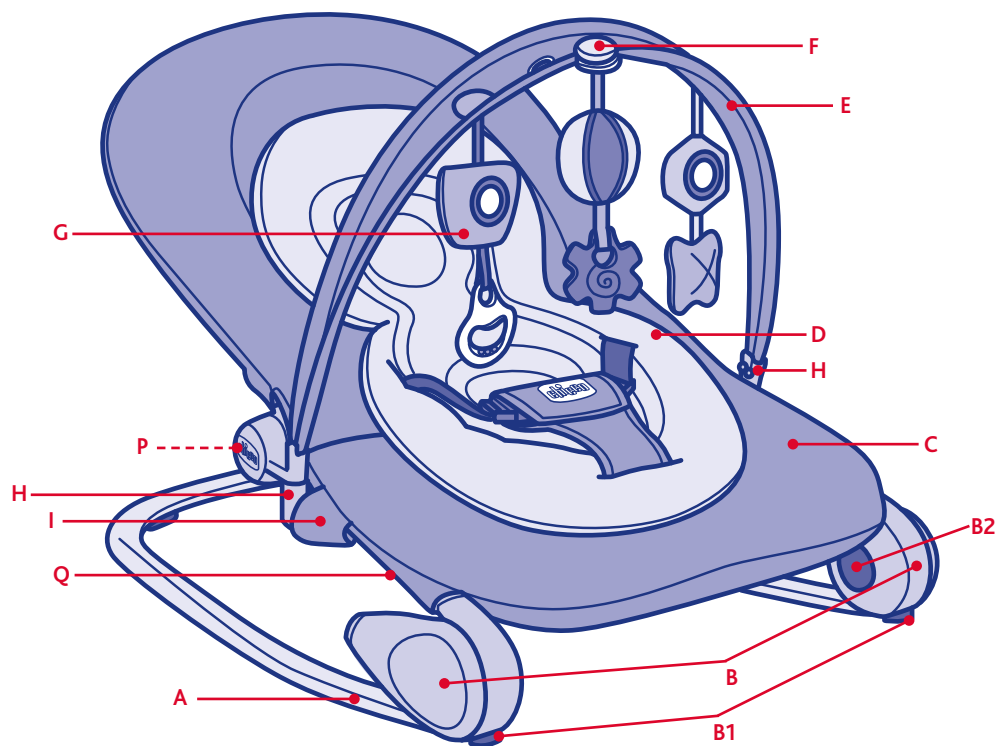

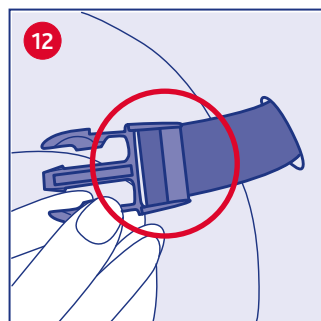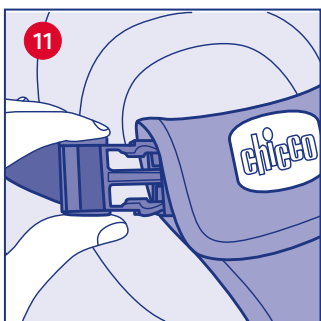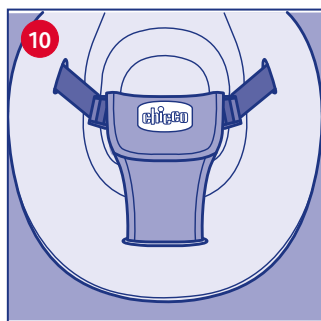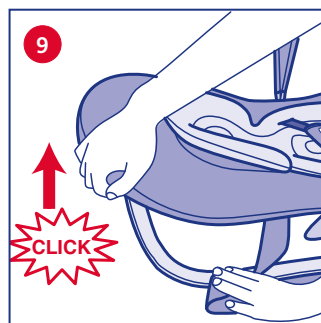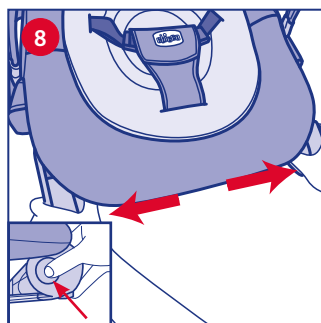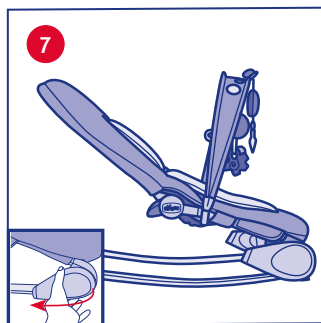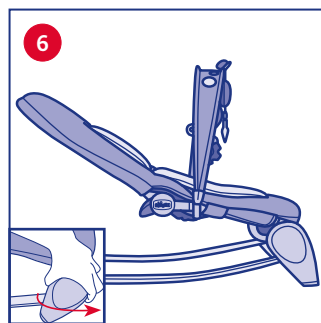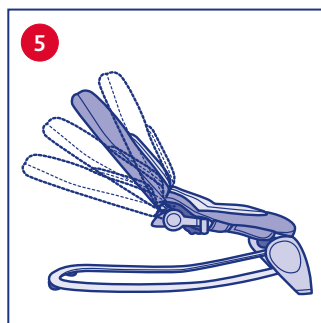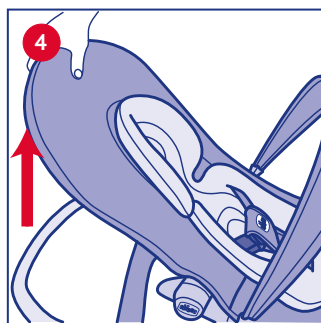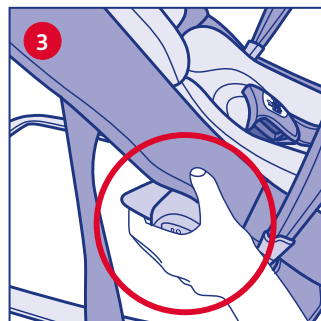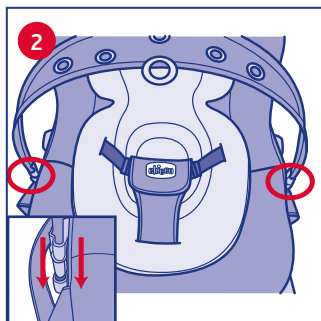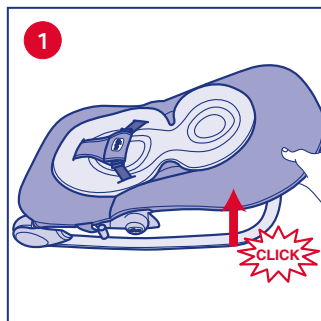

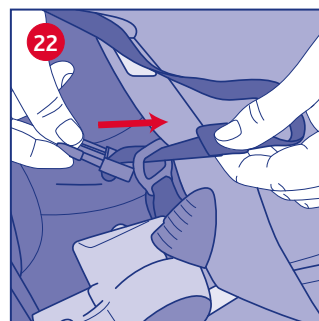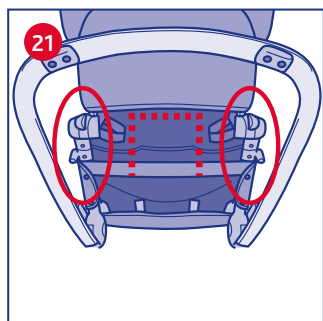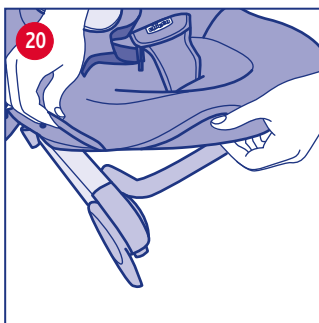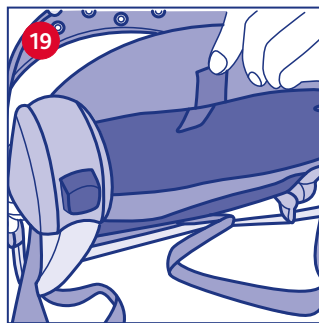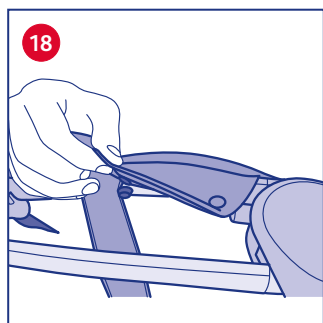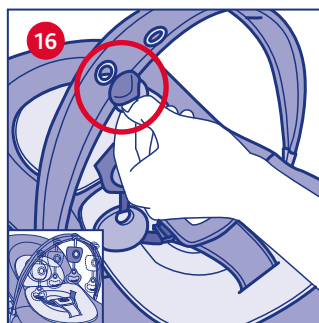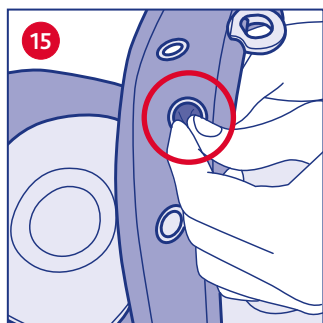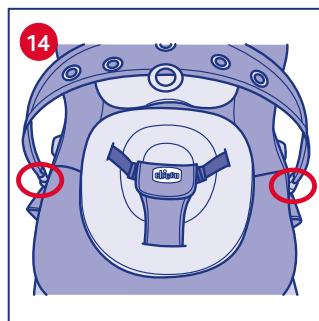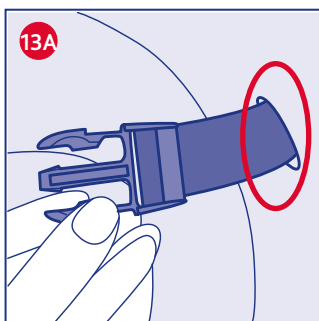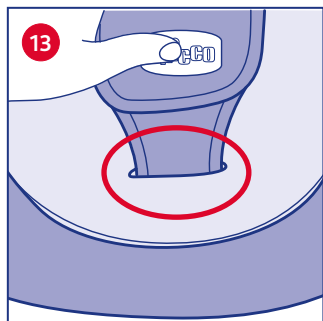

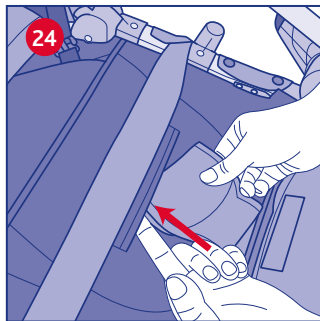

IT

La HOOPLA' può essere usata sia come sdraietta che come poltroncina. Nella modalità sdraietta può essere utilizzata dalla nascita fino a quando il bambino impara a mettersi seduto da solo (approssimativamente 5/6 mesi, 9 kg max). Nell'uso poltroncina può essere utilizzata da quando il bambino cammina ed è in grado di sedersi e alzarsi da solo (approssimativamente 10/12 mesi) fino a 18 kg max.

0 ÷ 6 M (USO SDRAIETTA)

IMPORTANTE! TENERE PER RIFERIMENTI FUTURI.

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO RIMUOVERE ED ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA E TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO O COMUNQUE TENERLI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

AVVERTENZE

- **ATTENZIONE:** Età di utilizzo consentita: dalla nascita fino a 9 kg (6 mesi).
- **ATTENZIONE:** Non lasciare mai il bambino incustodito nella sdraietta.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare la sdraietta se il bambino è in grado di stare seduto da solo, se è capace di rotolare su se stesso o se si sa alzare puntando mani, ginocchia e piedi.
- **ATTENZIONE:** Questa sdraietta non è intesa per prolungati periodi

di sonno.

- **ATTENZIONE:** E' pericoloso utilizzare la sdraietta su una superficie sopraelevata, per esempio tavoli ecc.
- **ATTENZIONE:** Utilizzare sempre i sistemi di ritenuta.
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta quando il bambino è seduto nella sdraietta; regolare eventualmente la loro lunghezza con gli appositi regolatori.
- **ATTENZIONE:** Non usare la barra da gioco per trasportare la sdraietta.
- **ATTENZIONE:** La sdraietta non sostituisce un letto o una culla. Se il bambino necessita di dormire, dovrebbe essere posto in un letto o culla adatta.
- **ATTENZIONE:** Non usare la sdraietta se qualsiasi parte fosse rotta o mancante.
- **ATTENZIONE:** Non usare accessori o parti di ricambio che non siano approvati dal costruttore.
- Quando non utilizzate, tenere le cinghie di trasporto vincolate al velcro dietro la seduta.
- L'assemblaggio del prodotto e di tutti i suoi componenti deve essere eseguito esclusivamente da un adulto.
- Non utilizzare la sdraietta con più di un bambino alla volta.
- Non lasciare mai la sdraietta su piani non perfettamente orizzontali.
- Non lasciare che altri bambini giochino incustoditi nelle vicinanze della sdraietta.
- Per evitare rischi o principi di incendi non lasciare la sdraietta nelle vicinanze di fonti di calore, di appa-

recchi elettrici, a gas, ecc.

- Assicurarsi che la fodera sia sempre correttamente fissata alla struttura della sdraietta.
- Non utilizzare mai per il trasporto del bambino in un veicolo a motore.
- Assicurarsi sempre che tutti i componenti siano correttamente agganciati e montati.
- Controllare periodicamente eventuali parti usurate, viti allentate, materiali usurati o scuciti e sostituire immediatamente le eventuali parti danneggiate.
- Non mettere la sdraietta con il bambino vicino a finestre o muri, dove corde, tende o altro potrebbe essere utilizzato dal bambino per arrampicarsi o essere causa di soffocamento o strangolamento.
- Non mettere la sdraietta vicino a finestre o muri per evitare il rischio che il bambino possa sbilanciarsi e cadere.
- Non aggiungere corde per allungare i sistemi di fissaggio del pendente della barra gioco e non praticare nodi/occhielli: ciò potrebbe consentire la formazione accidentale di nodi scorsoi che potrebbero creare rischi di strangolamento.
- **ATTENZIONE:** L'utilizzo del gioco deve avvenire sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
- **ATTENZIONE:** Verificare regolarmente lo stato di usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare la barra gioco e il gioco pendente e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

- Quando non in uso, tenere il prodotto lontano dalla portata del bambino.

CONSIGLI DI MANTENIMENTO

COMPOSIZIONE TESSILE

RIVESTIMENTO:

Esterno: 100% Poliestere. Imbottitura: 100% Poliestere.

MINIRIDUTTORE:

Esterno 100% Poliestere. Imbottitura 100% Poliestere.

- Questo prodotto necessita di manutenzione periodica.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da un adulto.
- Controllare periodicamente la sdraietta per verificarne eventuali rotture, danneggiamenti o parti mancanti: in tal caso non utilizzare.
- Per il lavaggio attenersi alle indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Lavare a mano in acqua fredda

Non candeggiare

Non asciugare meccanicamente

Non stirare

Non lavare a secco

- Dopo ogni lavaggio verificare la resistenza del tessuto e delle cuciture.
- Una prolungata esposizione del prodotto al sole potrebbe causare uno scolorimento dei tessuti.

COMPONENTI

A - Base
B - Piedini
B1 - Gommino antiscivolo
B2 - Tasti di apertura/chiusura
C - Seduta
D - Miniriduttore
E - Barra gioco
F - Anello slider
G - Giochini*
H - Fori di aggancio barra gioco
I - Maniglie in tessuto
L - Cinture di sicurezza
M - Fibbie
N - Forchette
O - Anello per la regolazione della cintura di sicurezza
P - Tasti di reclinazione
Q - Bottoni a scatto
R - Asola seduta

ASSEMBLAGGIO

La sdraietta arriva già assemblata, per poterla utilizzare devono essere effettuate le seguenti operazioni:

1. Aprire la sdraietta tirando verso l'alto la seduta (Fig. 1) fino ad udire un click che indichi la corretta apertura del prodotto. Assicurarsi che ambedue i lati della sdraietta siano correttamente aperti.
 2. Agganciare la barra gioco da entrambi i lati, inserendo le estremità inferiori della barra negli appositi fori di aggancio (Fig. 2).
- A questo punto è possibile scegliere la posizione di utilizzo preferita.

REGOLAZIONE SCHIENALE

3. Per regolare l'inclinazione dello schienale da una posizione più alta ad una più inclinata, afferrare i due tasti laterali (Fig. 3) e tirarli verso l'alto tenendoli premuti; scegliere la reclinazione desiderata tra le 4 posizioni disponibili. Questa operazione può essere compiuta anche con il bambino nella sdraietta. In questo caso risulterà leggermente più difficoltosa.

ATTENZIONE: Accompanyare sempre lo schienale con le dita durante le fasi di regolazione della reclinazione.

Per passare da una posizione maggiormente inclinata ad una con una inclinazione inferiore, è possibile tirare semplicemente lo schienale verso l'alto (Fig. 4-5).

ATTENZIONE: Controllare sempre che lo schienale sia opportunamente bloccato prima dell'utilizzo.

La sdraietta è dotata di maniglie di trasporto in tessuto.

ATTENZIONE: Le maniglie di trasporto (I), quando non utilizzate, devono essere fissate al retro dello schienale grazie a dei nastri in velcro.

POSIZIONE FISSA O DONDOLINO

4. È possibile utilizzare la sdraietta in posizione fissa o dondolino:

- Posizione fissa: ruotare i due piedini frontali B in senso orario fino a che la parte inferiore del piedino tocchi a terra (Fig. 6);
- Posizione dondolino: ruotare i piedini frontali B in direzione opposta (senso antiorario), in modo che il piedino non tocchi terra (Fig. 7).

CHIUSURA

5. È possibile chiudere la sdraietta per il trasporto.

ATTENZIONE: Le operazioni di chiusura non devono mai essere effettuate con il bambino posizionato all'interno della sdraietta. Togliere il bambino dalla sdraietta prima di chiudere la struttura!

6. Per chiudere la sdraietta è necessario premere i 2 tasti posti all'interno dei piedini frontali (Fig. 8) contemporaneamente.

7. Per riaprire la sdraietta è sufficiente tirare la seduta verso l'alto (Fig. 9) fino a che si udirà un click ad indicare la corretta apertura.

UTILIZZO CINTURE DI SICUREZZA

8. Al primo utilizzo le cinture di sicurezza saranno già agganciate (Fig. 10).

Per sganciarle, premere le estremità delle forchette della fibbia ed estrarre le due fibbie (Fig. 11). La sdraia è pronta per accogliere il bambino.

ATTENZIONE: Quando in uso, ricordatevi di allacciare sempre le cinture facendole passare intorno allo spartigambe e verificare sia il corretto tensionamento sia il corretto fissaggio.

È possibile regolare il tensionamento delle cinture agendo sulle stesse e facendo scorrere il tessuto sulla parte posteriore dello schienale.

9. Tenere fermo un estremo della fibbia e contemporaneamente tirare il nastro e farlo scorrere all'interno dell'apposito anello O, per modificare il tensionamento delle cinture (Fig. 12).

MINIRIDUTTORE

10. Il cuscino riduttore D è ideale dalla nascita e può essere rimosso a seconda delle esigenze. Per fissarlo alla seduta, posizionarlo sulla seduta e far passare lo spartigambe nell'apposita fessura (Fig. 13). Far passare le cinture di sicurezza nelle apposite asole laterali del riduttore (Fig. 13A).

BARRA GIOCO

11. Agganciare la barra gioco E alla struttura, inserendo le estremità inferiori negli appositi fori d'aggancio della barra gioco (Fig. 14). ATTENZIONE! Assicurarsi sempre che la barra gioco sia agganciata correttamente prima di ogni utilizzo.

12. I giochini possono essere agganciati alla barra gioco inserendo le estremità superiori negli appositi fori presenti sulla barra in tessuto (Fig. 15), e possibile scegliere di volta in volta un punto di aggancio diverso per ogni gioco. I giochini possono essere anche inseriti nei due anelli slider "F" presenti sui due archetti della barra gioco (Fig. 16): il sistema SlideLine permette di fare scorrere i giochini lungo l'arco e di cambiare gli scenari di gioco di volta in volta.

SFODERABILITA'

È possibile rimuovere il vestito e il miniriduttore dalla sdraietta per lavarli.

13. Togliere il miniriduttore (Fig. 17).

14. Sfilare le cinture di sicurezza dalle fessure presenti nel tessuto ed iniziare a sfilare il vestito anteriormente. Sganciare i 4 bottoni a scatto Q posti lateralmente sotto i tubi metallici (Fig. 18), staccare il velcro posto sotto (Fig. 19 - 20), sfilare poi il tessuto attraverso tutta la struttura avendo cura di non danneggiarlo. Per riposizionare il vestito procedere in senso contrario, prestando attenzione che il nastro in tessuto inferiore passi attraverso gli snodi di regolazione dello schienale (Fig. 21) ed i supporti della barra gioco.

* Il tema dei giochi staccabili varia a seconda del coordinato scelto.

10/12 M fino 18 Kg (USO POLTRONCINA)

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

• **Età di utilizzo consentita:** da quando il bambino cammina ed è in grado di sedersi e alzarsi da solo (approssimativamente 10/12 mesi) 18 kg max.

• **ATTENZIONE: PRIMA UTILIZZARE LA POLTRONCINA, OCCORRE RIMUOVERE LE CINTURE DI SICUREZZA (SPARTIGAMBE E CINGHIA ADDOMINALE) E POSIZIONARLE NELLE APPOSITE SEDI. RIMUOVERE ANCHE LA BARRA GIOCO.**

• **ATTENZIONE: LA POLTRONCINA DEVE ESSERE UTILIZZATA CON LO SCHIENALE COMPLETAMENTE SOLLEVATO.**

• **ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL PRODOTTO COME POLTRONCINA IN MODALITÀ DONDOLIO.**

• **ATTENZIONE: NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO.**

• **ATTENZIONE: NON POSIZIONARE** questo prodotto vicino a una finestra, potrebbe essere utilizzato dal bambino come gradino, pericolo di

caduta dalla finestra.

- **ATTENZIONE:** Prestare attenzione al rischio generato da fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
- **ATTENZIONE:** NON POSIZIONARE questo prodotto vicino a una finestra, la cinghia della tapparella o le corde delle tende potrebbero strangolare e bambino.
- **ATTENZIONE:** Non usare il prodotto se alcune parti sono rotte, strappate o mancanti.
- **ATTENZIONE:** Non usare il prodotto se alcune parti sono rotte, strappate o mancanti.
- Posizionare esclusivamente su superfici piane e stabili.
- Il prodotto ha le seguenti dimensioni 80 x 43 x 32/62 cm.
- **ATTENZIONE:** Verificare che lo spazio nel quale verrà utilizzata la poltroncina sia libero da oggetti o arredi che ne ostacolano o che pregiudichino il corretto utilizzo.
- Non permettere al bambino di alzarsi in piedi sulla poltroncina per evitare il rischio di cadute.
- Non lasciare sedere sulla poltroncina, più di un bambino alla volta per non comprometterne la stabilità.
- Questa poltroncina è destinata ad un uso prettamente domestico e su superfici asciutte.
- Non effettuare alcuna modifica: qualsiasi variazione potrebbe comprometterne la sicurezza.
- Una prolungata esposizione del prodotto al sole potrebbe causare uno scolorimento dei tessuti. Dopo una prolungata esposizione alle alte tem-

perature attendere qualche minuto prima di utilizzare il prodotto.

- Non spostare mai la poltroncina con il bambino seduto.
- Quando non utilizzate, tenere le cinghie di trasporto vincolate al velcro dietro la seduta.

RIMOZIONE SISTEMI DI RITENUTA

- Far passare la cinghia addominale attraverso le asole presenti sullo schienale (Fig. 22) e sfilarla dagli appositi anelli a "D" presenti dietro lo schienale. Conservare la cinghia rimossa lontana dalla portata dei bambini.
- Far passare lo spartigambe nella apposita asola R presente nella seduta (Fig. 23) e riporla nella apposita tasca, come indicato in Fig. 24. Qualora fosse necessario il rimontaggio dei sistemi di ritenuta (per l'utilizzo come sdraietta), occorrerà ripetere in senso inverso le operazioni precedentemente descritte. Se necessario occorrerà regolare le cinghie in base alla taglia del bambino.

EN 17191:2021

GARANZIA

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.



The HOOPLA' can be used either as a reclined cradle or as a chair. In reclined cradle mode, it can be used from birth to when your child learns to sit down by himself (about 5/6 months, max. 9 kg). As a chair, it can be used from when your child starts walking and is able to sit down and stand up by himself (about 10/12 months, up to 18 kg).

0 to 6 M (RECLINED CRADLE)

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE OF ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS AND KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN.

WARNINGS

- **WARNING:** Age range intended for use: from birth to 9 kg (6 months).
- **WARNING:** Never leave the child unattended in the reclined cradle.
- **WARNING:** Do not use the reclined cradle once your child can sit unaided, roll over or stand up pushing on their hands, knees and feet.
- **WARNING:** This reclined cradle is not intended for prolonged periods of sleeping.
- **WARNING:** It is dangerous to use this reclined cradle on an elevated surface, e.g., a table.
- **WARNING:** Always use the restraint system.

- Always use the restraint system when the child is in the reclined cradle; adjust the length of the straps as necessary.
- **WARNING:** Never use the toybar to carry the reclined cradle.
- **WARNING:** The reclined cradle does not replace a bed or a crib. If the child needs to sleep, then it should be put in a bed or crib.
- **WARNING:** Do not use the reclined cradle if any components are broken or missing.
- **WARNING:** Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
- When not in use, keep the carrying straps attached to the Velcro behind the seat.
- The product and all of its components must always be assembled by an adult.
- Do not use the reclined cradle with more than one child at time.
- Never leave the chair on surfaces that are not perfectly horizontal.
- Always supervise children playing near the bouncer.
- To prevent fire hazards, do not leave the reclined cradle near sources of heat, electrical and gas devices, etc.
- Make sure that the cover is properly secured to the structure of the chair.
- Never use it to carry your child in motor vehicles.
- Make sure that all parts are correctly hooked to the mounts.
- Periodically check for any worn parts, loose screws, worn or unstitched materials and replace any damaged parts immediately.

- Do not place the reclined cradle with the child near windows or walls, where strings, curtains or other objects could be used by the child to climb or causing choking or strangling hazards.
- Do not place the chair near windows or walls to prevent the risk for the child of overreaching and falling over.
- Do not attach any strings to extend the fastening systems of the toybar's hanging toy and do not make knots/ loops: This could lead to running knots from accidentally forming which could lead to strangulation.
- **WARNING:** This toy must only be used under adult supervision.
- **WARNING:** Check the toy regularly for signs of wear and damage and to ensure that it is assembled correctly. Should any parts on the toybar or hanging toy be damaged, do not use them and keep out of reach of children.
- Keep the product out of children's reach when it is not being used.

CARE AND MAINTENANCE

FABRIC COMPOSITION

COVER:

Outer cover: 100% polyester. Padding: 100% polyester.

BOOSTER CUSHION:

Outer cover: 100% Polyester. Padding: 100% Polyester.

- This product requires periodical maintenance.
- The cleaning and maintenance operations must only be carried out by an adult.
- Periodically inspect the reclined cradle to check for broken, torn or missing parts: If this is the case, do not use it.
- Please refer to the care label for instructions on cleaning the product.



Wash by hand in cold water



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron



Do not dry clean

- Check that the fabric and stitching are in good condition each

time you wash it.

- Prolonged exposure to direct sunlight can cause the fabric to fade.

COMPONENTS

- A - Base
- B - Feet
- B1 - Non-slip rubber
- B2 - Open/close buttons
- C - Seat
- D - Booster cushion
- E - Toybar
- F - Slider ring
- G - Toys*
- H - Toybar coupling holes
- I - Fabric handles
- L - Safety harness
- M - Buckles
- N - Clips
- O - Ring for the adjustment of the safety harness
- P - Reclining button
- Q - Click buttons
- R - Seat buttonhole

ASSEMBLY

The reclined cradle comes already assembled. To use it, the following operations must be performed:

1. To open the reclined cradle pull the seat upward (Fig. 1), when you hear it click, it means the product is correctly opened. Make sure that both sides of the reclined cradle are properly open.
2. Fasten the toybar on both sides by fitting the lower ends of the bar into the relevant coupling holes (Fig. 2).

At this point you can choose the position you prefer.

HOW TO ADJUST THE BACKREST

3. To adjust the backrest from a higher position to a more inclined one, take the two side buttons (Fig. 3) and pull them upward, keeping them pressed down; choose the desired reclining within the 4 available positions. This operation may also be carried out with the child sitting in the reclined cradle. In this case it can be more difficult.

WARNING: Always guide the backrest with the fingers when adjusting the reclining.

To move from the highest inclined position to a lower inclination, just pull the backrest upward (Fig. 4-5).

WARNING: Always check that the backrest is properly locked before use.

The reclined cradle is equipped with transport handles made of fabric.

WARNING: The transport handles (I), when not used, shall be fixed on the back of the backrest with the velcro ribbons.

FIXED OR ROCKING MODE

4. The reclined cradle can be used in fixed or rocking mode:

- Fixed mode: turn the front feet (B) clockwise until the lower part of the foot touches the ground (Fig. 6);
- Rocking mode: turn the front feet (B) in the opposite direction (counter-clockwise), so that the foot is not touching the ground (Fig. 7).

HOW TO CLOSE THE CHAIR

5. The reclined cradle can be closed for transport.

WARNING: The reclined cradle must never be closed with the child sitting in it. Remove the child from the reclined cradle before closing the frame!

6. To close the reclined cradle, press the 2 buttons inside the front feet (Fig. 8) simultaneously.

7. To open the reclined cradle again, just pull the seat upward (Fig. 9) until you hear a click that indicates the correct opening.

USING THE SAFETY HARNESS

8. The safety harness is pre-fitted and ready for use the first time you use the reclined cradle (Fig. 10).

To release it, press the toothed ends of the clasp and remove the two clasps (Fig. 11). The bouncer is ready for the child.

WARNING: When using, always remember to fasten the belt by passing it around the crotch strap and check it is tight enough and in the right position.

It is possible to alter the tightness of the belt by adjusting it and pass-

ing the fabric around the back of the backrest.

9. Keep one clasp end blocked and simultaneously pull the belt and slide it inside the relative ring (O), to adjust the tension of the safety harness (Fig. 12).

BOOSTER CUSHION

10. The reducer cushion D is ideal from birth and can be removed according to needs. To fix it to the seat, place it on the seat and slide the crotch strap through the hole (Fig. 13). Thread the safety harness in the relative side slots of the reducer cushion (Fig. 13A).

TOYBAR

11. Fasten the toybar (E) to the frame inserting the lower ends in the relevant fastening holes of the bar support (Fig. 14). **WARNING!** Always check that the toybar is properly fastened before every use.

12. The toys can be fixed to the toybar inserting the upper ends in the relevant holes in the fabric bar (Fig. 15). A different fastening point can be chosen for each toy. The toys can also be inserted in the two slider rings "F" on the arcs of the toybar (Fig. 16); the SlideLine system lets you slide the toys along the arc and to change the play scenarios whenever you want.

HOW TO REMOVE THE FABRIC COVER

It is possible to remove the seat cover and the booster cushion from the reclined cradle to wash them.

13. Remove the booster cushion (Fig. 17).

14. Remove the safety harness from the slots in the fabric and start to remove the cover from the front. Release the 4 click buttons Q at the side under the metal tubes (Fig. 18), remove the Velcro strap under it (Fig. 19-20), then take off the fabric through the entire frame paying attention not to damage it. To refit the cover, proceed in reverse order, making sure that the lower fabric strap goes through the adjustment joints of the backrest (Fig. 21) and the toybar supports.

* The theme of the detachable toys varies depending on the selected set.

**10/12 M, up to 18 Kg
(CHAIR USE)**

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- **Age range intended for use:** from when your child starts walking and is able to sit down and stand up by himself (about 10/12 months, max. 18 kg).
- **WARNING: BEFORE USING AS A CHAIR, REMOVE THE SAFETY HARNESS (CROTCH STRAP AND WAIST BELT) AND POSITION THEM IN THE RELEVANT SPACES. REMOVE ALSO TOY BAR.**

• **WARNING: CHAIR MUST BE USED WITH THE BACKREST COMPLETELY RAISED.**

• **WARNING: DO NOT USE THE PRODUCT AS A CHAIR IN ROCKER MODE.**

• **WARNING: NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED.**

• **WARNING:** DO NOT PLACE this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.

• **WARNING:** Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.

• **WARNING:** DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.

• **WARNING:** Do not use the product if any part is broken, torn or missing.

• **WARNING:** Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.

• Place only on flat and stable surfaces.

• The dimensions of the product are 80 x 43 x 32/62 cm.

• **WARNING:** Check that the space where the chair will be used is free of objects or furniture that may obstruct the product or compromise its correct use.

• Do not let your child stand up on

the chair to avoid the risk of falling.

- Do not allow more than one child at a time to sit on the chair in order not to compromise its stability.
- This chair is intended solely for domestic use and on dry surfaces.
- Do not make any modifications: any modification may prejudice its safety.
- Prolonged exposure to direct sunlight can cause the fabric to fade. After prolonged exposure to high temperatures, wait a few minutes before using the product.
- Never move the chair while the child is seated on it.
- When not in use, keep the carrying straps attached to the Velcro behind the seat.

REMOVING THE RESTRAINT SYSTEMS

- Pass the waist belt through the holes in the backrest (Fig. 22) and then through the D-shaped rings behind the backrest. Keep the belt out of reach of children.
- Pass the crotch strap in the relevant hole R (Fig. 23) in the seat and place it in the relevant pocket, as shown in Fig. 24.

If you need to fit the restraint systems again (to use the product as a reclined cradle), repeat these steps in reverse order.

If necessary, adjust the belts depending on your child's size.

EN 17191:2021

WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions for use. The warranty shall not therefore apply in the case of damages caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of national laws applicable in the country of purchase, where provided.

FR

HOOPLA peut être utilisé comme transat ou comme fauteuil bébé. Comme transat, il peut être utilisé depuis la naissance jusqu'à ce que l'enfant sache s'asseoir tout seul (à peu près 5/6 mois, 9 kg max). Comme fauteuil bébé il peut être utilisé à partir du moment où l'enfant marche et qu'il est capable de s'asseoir et de se lever tout seul (à peu près 10/12 mois) jusqu'à 18 kg max.

0/6 M

(UTILISATION COMME TRANSAT)

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT : AVANT L'EMPLOI, ENLEVER ET ÉLIMINER TOUS LES SACS EN PLASTIQUE ET ÉLÉMENTS QUI FONT PARTIE DE L'EMBALLAGE DU PRODUIT ET LES TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

AVERTISSEMENTS

- **AVERTISSEMENT :** Âge d'utilisation conseillé : de la naissance à 9 kg (6 mois)
- **AVERTISSEMENT :** ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans le transat.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser le transat dès lors que l'enfant tient assis tout seul, est en mesure de rouler sur lui-même ou de se lever en pointant les mains, les genoux et les pieds.

- **AVERTISSEMENT :** Ce transat n'est pas prévu pour de longues périodes de sommeil.
- **AVERTISSEMENT :** Il est dangereux d'utiliser le transat sur une surface en hauteur, par exemple les tables, etc.
- **AVERTISSEMENT :** Toujours utiliser le système de retenue.
- Toujours utiliser le système de retenue lorsque le bébé est assis dans le transat ; régler éventuellement leur longueur avec les dispositifs de réglage prévus à cet effet.
- **AVERTISSEMENT :** ne jamais utiliser la barre de jeux pour transporter le transat.
- **AVERTISSEMENT :** Ce transat ne remplace pas un lit ou un berceau. Si l'enfant a besoin de se reposer, on devrait le mettre dans un lit ou un berceau adapté.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser le transat si des composants sont cassés ou manquants.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez les sangles de transport attachées au velcro derrière le siège.
- L'assemblage du produit et de tous ses composants doit être effectué exclusivement par un adulte.
- Ne pas utiliser le transat avec plus d'un enfant à la fois.
- Ne jamais laisser le transat sur une surface qui n'est pas parfaitement horizontale.
- Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance près du transat.

- Pour éviter les risques ou les débuts d'incendie, ne pas laisser le transat près d'une source de chaleur, d'appareils électriques, à gaz, etc.
- Veiller à ce que la housse soit toujours bien fixée à la structure du transat.
- Ne jamais utiliser pour le transport de l'enfant dans un véhicule à moteur.
- S'assurer que tous les composants soient toujours accrochés et montés.
- Vérifier fréquemment si d'éventuelles parties sont usagées, des vis desserrées, des matériaux usagés ou décousus et remplacer immédiatement les parties endommagées.
- Ne pas mettre le transat avec l'enfant près de fenêtres ou de murs, en présence de cordes, de rideaux ou d'autres objets que l'enfant pourrait utiliser pour grimper ou qui pourraient être à l'origine d'un étouffement ou d'un étranglement.
- Ne pas mettre le transat près de fenêtres ou de murs pour éviter que l'enfant ne perde l'équilibre et ne tombe.
- Ne pas ajouter de cordes pour rallonger les systèmes de fixation du jouet de la barre de jeux, et ne pas faire de nœuds/œilletons : cela pourrait entraîner la formation accidentelle de nœuds coulants pouvant créer des risques d'étranglement.

• **AVERTISSEMENT** : Le jouet doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

• **AVERTISSEMENT** : Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence de ruptures éventuelles. En cas d'endommage-

ments, ne pas utiliser la barre de jeux ni le jouet et le tenir hors de portée des enfants.

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, tenir le produit hors de portée de l'enfant.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN

COMPOSITION TEXTILE

REVÊTEMENT :

Extérieur : 100% Polyester. Rembourrage : 100% Polyester.

MINI-RÉDUCTEUR :

Extérieur 100% Polyester. Rembourrage 100% Polyester.

- Ce produit doit être entretenu régulièrement.
- Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées par un adulte.
- Inspecter périodiquement le transat pour vérifier toute présence de détériorations, d'endommagements ou de parties manquantes : si c'est le cas, ne pas utiliser le produit.
- Pour le lavage, s'en tenir aux indications affichées sur l'étiquette du produit.



Laver à la main à l'eau froide



Ne pas blanchir



Ne pas sécher en machine



Ne pas repasser



Ne pas laver à sec

- Après chaque lavage, vérifier la résistance du tissu et des coutures.
- Une exposition prolongée du produit au soleil pourrait entraîner une décoloration des tissus.

COMPOSANTS

A – Base
 B – Pieds
 B1 – Caoutchouc antidérapant
 B2 – Touches de pliage/dépliage
 C – Siège
 D – Mini-réducteur
 E – Barre de jeux
 F – Anneau glisseur
 G – Petits jouets*
 H – Trous de fixation barre de jeux
 I – Poignées en tissu
 L – Ceintures de sécurité
 M – Boucles
 N – Fourchettes
 O – Bague de réglage de la ceinture de sécurité
 P – Touches d'inclinaison
 Q – Boutons à déclic
 R – Fente de l'assise

ASSEMBLAGE

Le transat est déjà assemblé. Pour l'utiliser, les opérations suivantes doivent être effectuées :

1. Déplier le transat en tirant le siège vers le haut (Fig. 1) jusqu'à entendre un déclic qui indique que le pliage a eu lieu correctement. S'assurer que les deux côtés du transat sont correctement dépliés.
2. Attacher la barre de jeux des deux côtés, en introduisant les extrémités inférieures de la barre dans les trous d'accrochage correspondants (Fig. 2).

Il est alors possible de choisir la position d'utilisation préférée.

RÉGLAGE DU DOSSIER

3. Pour régler l'inclinaison du dossier d'une position plus haute à

une position plus inclinée, saisir les deux touches latérales (Fig. 3) et les tirer vers le haut tout en appuyant sur elles ; choisir l'inclinaison souhaitée parmi les 4 positions disponibles. Cette opération peut être aussi effectuée avec l'enfant dans le transat. Dans ce cas, elle s'avérera légèrement plus difficile.

AVERTISSEMENT : Toujours suivre le dossier avec ses propres doigts lors des phases de réglage de l'inclinaison.

Pour passer d'une position plus inclinée à une autre moins inclinée, on peut tout simplement tirer le dossier vers le haut (Fig. 4-5).

AVERTISSEMENT : Toujours vérifier que le dossier est bloqué avant d'utiliser le transat.

Le transat est équipé de poignées de transport en tissu.

AVERTISSEMENT : Les poignées de transport (I), lorsqu'elles sont inutilisées, doivent être fixées au dos du dossier avec de petites bandes velcro.

POSITION FIXE OU À BASCULE

4. Il est possible d'utiliser le transat en position fixe ou à bascule :

- Position fixe : tourner les deux pieds frontaux (B) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la partie inférieure du pied ait touché le sol (Fig. 6) ;
- Position à bascule : tourner les pieds frontaux B en sens contraire (sans inverse des aiguilles d'une montre), en veillant à ce que le pied ne touche pas le sol (Fig. 7).

PLIAGE

5. Il est possible de plier le transat pour le transport.

AVERTISSEMENT : Les opérations de repliage ne doivent jamais être effectuées lorsque l'enfant est dans le transat. Ôter l'enfant du transat avant de plier la structure !

6. Pour plier le transat, on doit appuyer simultanément sur les 2 touches situées à l'intérieur des pieds frontaux (Fig. 8).

7. Pour déplier à nouveau le transat, il suffit de tirer le siège vers le haut (Fig. 9) jusqu'à ce qu'on ait entendu un déclic qui indique que le dépliage a eu lieu correctement.

UTILISATION DES CEINTURES DE SÉCURITÉ

8. Lors de la première utilisation, les ceintures de sécurité seront déjà bouclées (Fig. 10).

Pour les déboucler, appuyer sur les extrémités des fourchettes de la boucle et sortir les deux boucles (Fig. 11). Le transat est prêt à accueillir l'enfant.

AVERTISSEMENT : Pendant l'utilisation du transat, ne pas oublier de toujours attacher les ceintures en les faisant passer autour de l'entrejambe et vérifier qu'elles sont correctement tendues et fixées.

Il est possible de régler la tension des ceintures en agissant sur ces dernières et en faisant coulisser le tissu sur l'arrière du dossier.

9. Retenir une extrémité de la boucle tout en tirant la bande et en la faisant coulisser à l'intérieur de la bague spécialement prévue (O), pour modifier le tensionnement des ceintures (Fig. 12).

MINI-RÉDUCTEUR

10. Le coussin réducteur D est parfait dès la naissance et on peut le retirer selon le besoin. Pour le fixer au siège, le positionner sur ledit siège et faire passer l'entrejambe à travers la fente spécialement prévue (Fig. 13). Faire passer les ceintures de sécurité à travers les œillets latéraux du réducteur spécialement prévus (Fig. 13A).

BARRE DE JEUX

11. Attacher la barre de jeux E à la structure, en introduisant les extrémités inférieures dans les trous d'accrochage de la barre de jeu (Fig. 14). **ATTENTION !** Toujours vérifier que la barre de jeux est fixée correctement avant chaque utilisation.

12. Les petits jouets peuvent être attachés à la barre de jeux en introduisant les extrémités supérieures dans les trous correspondants placés sur la barre en tissu (Fig. 15), il est possible de choisir au fur et à mesure un point d'accrochage différent pour chaque jouet. Les petits jouets peuvent être aussi insérés dans les deux anneaux glisseurs « F » présents sur les deux arceaux de la barre de jeux (Fig. 16) : le système SlideLine permet de faire glisser les petits jouets au long de l'arc et de changer les scénarios de jeu au fur et à mesure.

DÉHOUSAGE

Il est possible d'ôter la housse et le mini-réducteur du transat pour

les laver.

13. Ôter le mini-réducteur (Fig. 17).

14. Sortir les ceintures de sécurité des fentes du tissu et enlever la housse du devant. Décrocher les 4 boutons à déclic Q aménagés latéralement au-dessous des tubes métalliques (Fig. 18), et détacher le velcro aménagé au-dessous (Fig. 19 - 20). Ensuite enlever le tissu en le faisant coulisser tout au long de la structure, et en prenant soin de ne pas l'abîmer. Pour repositionner la housse, procéder en sens inverse, en faisant attention pour empêcher la bande de tissu inférieure de passer à travers les articulations de réglage du dossier (Fig. 21) et les supports de la barre de jeux.

* Le thème des jouets amovibles varie selon l'ensemble choisi.

10/12 M jusqu'à 18 kg (UTILISATION COMME FAUTEUIL BÉBÉ)

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

• **Âge d'utilisation conseillé :** à partir du moment où l'enfant commence à marcher et est capable de s'asseoir et de se lever tout seul (à peu près 10/12 mois) 18 kg max.

• **AVERTISSEMENT: AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL BÉBÉ, IL FAUT RETIRER LES CEINTURES DE SÉCURITÉ (ENTREJAMBE ET SANGLE ABDOMINALE) ET LES PLACER DANS LES LOGEMENTS CORRESPONDANTS. SUPPRIMER ÉGALEMENT LA BARRE DE JOUETS.**

• **AVERTISSEMENT : LA CHAISE DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC LE DOSSIER COMPLÈTEMENT RELEVÉ.**

• **AVERTISSEMENT: NE PAS UTILISER LE PRODUIT COMME FAUTEUIL BÉBÉ EN MODE BALANCEMENT.**

• **AVERTISSEMENT : NE JAMAIS**

LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.

- **AVERTISSEMENT: NE PAS** placer ce produit près d'une fenêtre car il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et entraîner sa chute par la fenêtre.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou de toute source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure.
- **AVERTISSEMENT: NE PAS** placer ce produit près d'une fenêtre où des cordes à rideaux ou à stores pourraient étrangler un enfant..
- **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.
- Le placer uniquement sur des surfaces planes et stables.
- Le produit a les dimensions suivantes : 80 x 43 x 32/62 cm.
- **AVERTISSEMENT:** L'endroit où le fauteuil bébé sera utilisé doit être débarrassé de tout objet ou meuble empêchant ou nuisant à sa bonne utilisation.
- Ne pas permettre à l'enfant de se lever sur le fauteuil bébé pour éviter le risque de chute.
- Ne pas laisser plus d'un enfant à la fois s'asseoir sur le fauteuil bébé afin de ne pas compromettre sa stabilité.
- Ce fauteuil bébé est destiné à une utilisation purement domestique

et sur des surfaces sèches.

- N'effectuer aucune modification : toute variation pourrait compromettre la sécurité.
- Une exposition prolongée du produit au soleil pourrait entraîner une décoloration des tissus. Après une exposition prolongée aux hautes températures, attendre quelques minutes avant d'utiliser le produit.
- Ne jamais déplacer le fauteuil bébé lorsque l'enfant y est assis.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez les sangles de transport attachées au velcro derrière le siège.

DÉPOSE DU SYSTÈME DE FIXATION

- Faire passer la sangle abdominale à travers les fentes présentes sur le dossier (Fig. 22) et l'enlever des anneaux en forme de « D » correspondants présents derrière le dossier. Conserver la sangle déposée éloignée de la portée des enfants.
- Faire passer l'entrejambe dans la fente R correspondante présente dans l'assise (Fig. 23) et la remettre dans la poche correspondante, comme indiqué sur la Fig. 24.

S'il est nécessaire de remonter les systèmes de fixation (pour l'utilisation comme transat), il faudra répéter les opérations précédemment décrites dans l'ordre inverse.

Si nécessaire, il faudra régler les sangles selon la taille de l'enfant.

EN 17191:2021

GARANTIE

Le produit est garanti contre les défauts de conformité dans des conditions normales d'utilisation selon les indications prévues par la notice d'emploi. La garantie ne sera donc pas appliquée en cas de dommages dérivant d'un usage inapproprié, de l'usure ou d'événements accidentels. En ce qui concerne la durée de la garantie contre les défauts de conformité, consulter les conditions prévues par les normes nationales applicables, le cas échéant, dans le pays d'achat.


DE

HOOPLA kann als Schaukelwippe sowie als Stuhl verwendet werden. In der Verwendungsart Schaukelwippe kann sie von der Geburt an verwendet werden, bis das Kind lernt, alleine zu sitzen (ungefähr mit 5/6 Monaten, 9 kg max). Als Stuhl kann es verwendet werden, wenn das Kind läuft und ohne Hilfe sitzen und aufstehen kann (ungefähr mit 10/12 Monaten, 18 kg max).

0 - 6 M (SCHAUKELOWIPPE)

WARNUNG! FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.



WARNUNG: VOR DEM GEBRAUCH EVENTUELLE POLYBEUTEL UND ALLE ELEMENTE, DIE TEIL DER PRODUKTVERPACKUNG SIND, ABNEHMEN UND ENTSORGEN SOWIE VON KINDERN FERNHALTEN.

HINWEISE

- **WARNUNG:** Zulässiges Verwendungsalter: Ab der Geburt bis 9 kg Körpergewicht (etwa 6 Monate).
- **WARNUNG:** Das Kind nie unbeaufsichtigt in der Schaukelwippe lassen.
- **WARNUNG:** Die Schaukelwippe nicht für Kinder verwenden, die bereits allein sitzen können, sich selber drehen oder sich hochziehen können, indem sie sich auf Hände, Knie und Füße stützen.
- **WARNUNG:** Die Schaukelwippe

eignet sich nicht dafür, dass das Kind längere Zeit darin schläft.

- **WARNUNG:** Es ist gefährlich, die Schaukelwippe auf erhöhte Flächen wie Tische, Stühle usw. zu stellen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Verwenden Sie stets die Sicherheitsgurte und den Mittelsteg, wenn das Kind in der Schaukelwippe liegt. Stellen Sie bei Bedarf, mit Hilfe der speziellen Einstellvorrichtung, deren Länge ein.
- **WARNUNG:** Der Spielbügel darf niemals als Transportbügel für die Schaukelwippe verwendet werden.
- **WARNUNG:** Diese Schaukelwippe ist kein Ersatz für eine Wiege oder ein Bett. Falls Ihr Kind schlafen möchte, legen Sie es in eine Wiege oder in ein Bettchen.
- **WARNUNG:** Die Schaukelwippe nicht verwenden, falls Teile davon beschädigt, zerrissen sind oder fehlen.
- **WARNUNG:** Keine Zubehörteile, keine Ersatzteile oder andere Teile verwenden, die nicht vom Hersteller stammen.
- Lassen Sie die Tragegurte bei Nichtgebrauch am Klettverschluss hinter dem Sitz befestigt.
- Das Produkt und seine Bestandteile dürfen ausschließlich von einem Erwachsenen zusammengesetzt werden.
- Die Wippe ist nur für ein Kind ausgelegt. Ein zweites darf nicht gleichzeitig hinein gelegt werden.
- Die Schaukelwippe niemals auf nicht perfekt waagerechten Flächen stehen lassen.

- Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Schaukelwippe spielen.
- Zur Vermeidung von Risiken oder Bränden, die Schaukelwippe nicht in der Nähe von Hitzequellen, elektrischen Geräten, gasbetriebenen Geräten usw. aufstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Bezug immer korrekt am Gestell der Schaukelwippe befestigt ist.
- Die Schaukelwippe nie zum Transportieren des Kindes in einem motorbetriebenen Fahrzeug verwenden.
- Vergewissern Sie sich stets, dass alle Bestandteile korrekt eingerastet und installiert sind.
- Die Schaukelwippe regelmäßig auf verschlissene Teile, lockere Schrauben, verschlissenes Material oder aufgetrennte Nähte prüfen und evtl. schadhafte Teile sofort austauschen.
- Stellen Sie die Schaukelwippe mit dem Kind darin nicht in die Nähe von Fenstern oder Mauern, wo Kordeln, Vorhänge oder anderes vom Kind dazu benutzt werden können, sich daran hochzuziehen oder die eine Erstickungs- oder Erdrosselungsgefahr für das Kind darstellen könnten.
- Die Schaukelwippe nicht in die Nähe von Fenstern oder Mauern stellen, damit das Kind nicht das Gleichgewicht verlieren und herunterfallen kann.
- Keine Schnüre hinzufügen, um die Befestigungssysteme der Spielfiguren des Spielbügels zu verlängern, und keine Knoten/Ösen bilden: Das könnte dazu führen, dass sich un-

versehens Schlingen bilden, mit denen sich das Kind erdrosseln könnte.

- **WARNUNG:** Das Spielzeug muss stets unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- **WARNUNG:** Prüfen Sie regelmäßig den Abnutzungszustand des Produkts und ob es beschädigt ist. Bei Beschädigungen dürfen der Spielbügel und die Spielfiguren nicht mehr verwendet und müssen auf jeden Fall von Kindern fern gehalten werden.
- Bewahren Sie das Produkt, wenn Sie es nicht verwenden, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

TIPPS FÜR DIE PFLEGE

BESCHAFFENHEIT DER TEXTILIEN

BEZUG:

Außenseite: 100% Polyester. Polsterung: 100% Polyester.

SITZVERKLEINERER:

Außenmaterial 100% Polyester. Futter 100% Polyester.

- Dieses Produkt benötigt regelmäßige Pflege und Wartung.
- Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.
- Kontrollieren Sie die Schaukelwippe regelmäßig, um festzustellen, ob sie beschädigt ist, defekte Teile aufweist oder Teile fehlen: Gegebenenfalls nicht verwenden.
- Die Waschanleitungen auf dem Pflegeetikett des Produkts beachten.



Handwäsche in kaltem Wasser



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen

- Überprüfen Sie nach jeder Wäsche die Widerstandsfähigkeit des Bezugsstoffs und der Nähte.
- Wenn das Produkt lange der Sonne ausgesetzt wird, könnte dies zur Ausbleichung der Stoffe führen.

BESTANDTEILE

A - Basis

B - Füße

B1 - Antirutschgummi

B2 - Tasten Öffnen/Schließen

C - Sitz

D - Sitzverkleinerer

E - Spielbügel

F - Slider-Ring

G - Spielzeuge*

H - Spielbügelbefestigungslöcher

I - Stoffgriffe

L - Sicherheitsgurte

M - Schnallen

N - Verschlussteile

O - Ring zum Einstellen der Sicherheitsgurte
P - Tasten zum Einstellen der Kipphöhe
Q - Rastknöpfe
R - Sitzöse

ZUSAMMENBAU

Die Schaukelwippe wird fertig zusammengebaut geliefert. Um sie zu verwenden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Schaukelwippe, indem Sie den Sitz nach oben ziehen (Abb. 1), bis er einrastet und das Produkt somit korrekt geöffnet ist. Vergewissern Sie sich, dass beide Seiten der Schaukelwippe richtig geöffnet sind.
2. Den Spielbügel von beiden Seiten befestigen, dazu die unteren Enden des Bügels in die entsprechenden Befestigungslöcher einsetzen (Abb. 2).

Nun kann man die gewünschte Anwendungsposition wählen.

VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

3. Zum Verstellen der Rückenlehne von einer aufrechten in eine schräge Position, halten Sie die beiden seitlichen Knöpfe gedrückt (Abb. 3) und ziehen Sie sie nach oben. Wählen Sie zwischen den 4 möglichen Positionen. Dies können Sie auch tun, während das Kind in der Schaukelwippe liegt; das ist lediglich ein wenig schwieriger.

WARNUNG: Begleiten Sie die Rückenlehne beim Einstellen der Höhe mit den Händen.

Um die Rückenlehne von einer schrägeren in eine aufrechtere Position zu bringen, können Sie diese einfach nach oben ziehen (Abb. 4-5).

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung stets, dass die Rückenlehne richtig eingerastet ist.

Die Schaukelwippe verfügt über Tragegriffe aus Stoff.

WARNUNG: Die Tragegriffe (I) müssen, wenn sie nicht verwendet werden, mithilfe der Klettbandverschlüsse hinter der Rückenlehne befestigt werden.

FIX- ODER SCHAUKELPOSITION

4. Die Schaukelwippe kann in der Fix- und der Schaukelposition verwendet werden:

- Fixposition: Drehen Sie die beiden Vorderfüße B im Uhrzeigersinn, bis der untere Teil des Fußes den Boden berührt (Abb. 6);
- Schaukelposition: drehen Sie die beiden Vorderfüße B in die entgegengesetzte Richtung (entgegen dem Uhrzeigersinn), so dass der Fuß nicht den Boden berührt (Abb. 7).

SCHLIESSEN

5. Die Schaukelwippe kann für den Transport geschlossen werden.

WARNUNG: Die Schaukelwippe darf niemals geschlossen werden, während sich das Kind darin befindet. Nehmen Sie das Kind aus der Schaukelwippe heraus, bevor Sie diese schließen!

6. Zum Schließen der Schaukelwippe drücken Sie gleichzeitig die beiden Knöpfe an der Innenseite der Vorderfüße (Abb. 8).

7. Um die Schaukelwippe zu öffnen, ziehen Sie einfach den Sitz nach oben (Abb. 9), bis dieser einrastet und die Wippe so richtig geöffnet ist.

VERWENDUNG DER SICHERHEITSGURTE

8. Bei der ersten Verwendung sind die Sicherheitsgurte bereits geschlossen (Abb. 10).

Um sie zu öffnen, drücken Sie die Enden der Verschlusssteile der Schnalle und ziehen Sie die beiden Schnallen heraus (Abb. 11). Das Kind kann nun in die Schaukelwippe gelegt werden.

WARNUNG: Wenn die Schaukelwippe gebraucht wird, daran denken, stets die Sicherheitsgurte festzuschnallen, indem Sie diese durch den Strittgurt führen und die korrekte Spannung und die korrekte Befestigung prüfen.

Man kann die Spannung der Gurte regeln, indem man den dazu gehörenden Stoff auf der Rückseite der Rückenlehne verstellt.

9. Halten Sie ein Schnallenende fest und ziehen Sie gleichzeitig am Gurt. Lassen Sie diesen durch den O-Ring gleiten, um die Gurtspannung zu ändern (Abb. 12).

SITZVERKLEINERER

10. Das Verkleinerungskissen D kann ab der Geburt verwendet und je nach Bedarf wieder entfernt werden. Um es auf dem Sitz zu befestigen, legen Sie es auf den Sitz und führen Sie den Mittels-

teg in die dafür vorgesehene Öffnung (Abb. 13). Führen Sie die Sicherheitsgurte durch die dafür vorgesehenen Seitenlöcher des Sitzverkleinerers (Abb. 13A).

SPIELBÜGEL

11. Den Spielbügel E an der Struktur befestigen, dazu die unteren Enden in die entsprechenden Befestigungslöcher des Spielbügels einsetzen (Abb. 14). **WARNUNG!** Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass der Spielbügel richtig eingerastet ist.
12. Die Spielzeuge können am Spielbügel befestigt werden, dazu die oberen Enden in die entsprechenden Löcher auf dem Stoffbügel einsetzen (Abb. 15) und es ist möglich von Mal zu Mal einen verschiedenen Befestigungspunkt für jedes Spielzeug auszuwählen. Die Spielzeuge können auch in die Slider-Ringe „F“ auf den beiden Bogen des Spielbügels eingesetzt werden (Abb. 16): Das Slider-Line-System ermöglicht es, die Spielzeuge entlang des Bogens gleiten zu lassen und die Spielkulisie von Mal zu Mal zu ändern.

ABZIEHEN DES BEZUGS

Der Bezug und der Sitzverkleinerer können zum Reinigen abgenommen werden.

13. Nehmen Sie den Sitzverkleinerer ab (Abb. 17).

14. Ziehen Sie die Sicherheitsgurte aus den Schlitten im Stoff und ziehen Sie den Bezug nach vorne hin ab. Öffnen Sie die 4 Druckknöpfe Q an der Seite unter den Metallrohren (Abb. 18), öffnen Sie den darüber liegenden Klettverschluss (Abb. 19 - 20), ziehen Sie den Stoff vom gesamten Gestell ab und achten Sie dabei darauf, ihn nicht zu beschädigen. Um den Bezug wieder anzubringen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor und achten Sie dabei darauf, dass das untere Stoffband durch die Einstellgelenke der Rückenlehne (Abb. 21) und die Halterungen des Spielbügels läuft.

* Das Thema der abnehmbaren Spielzeuge variiert je nach ausgewählter Kombination.

10/12 M bis 18 Kg (STUHL)

**WICHTIG! BITTE
SORGFÄLTIG LESEN
UND FÜR SPÄTERES
NACHLESEN UNBE-
DINGT AUFBEWAH-
REN.**

- **Zulässiges Verwendungsalter:** wenn das Kind laufen und ohne Hilfe sitzen und aufstehen kann (ungefähr mit 10-12 Monaten), 18 kg max.
- **WARNUNG: VOR DER VERWENDUNG DES STUHLS MÜSSEN DIE SICHERHEITSGURTE (SCHRITTGURT UND BAUCHGURT) ENTFERNT UND IN DIE VORGESEHENEN ÖFFNUNGEN GELEGT WER-**

DEN. ENTFERNEN SIE AUCH DIE SPIELZEUGSTANGE.

- **WARNUNG: DER STUHL MUSS MIT VOLLSTÄNDIG ANGEHOBE- NER RÜCKENLEHNE VERWEN- DET WERDEN.**
- **WARNUNG: DAS PRODUKT NICHT ALS SCHAUKELSTUHL VERWENDEN.**
- **WARNUNG: DAS KIND NIE UNBEAUF- SICHTIG LASSEN.**
- **WARNUNG:** Stellen Sie dieses Pro- dukt **NICHT** in der Nähe von Fenstern auf, sonst kann es vom Kind als Stufe verwendet werden und dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster fällt.
- **WARNUNG:** Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offe- nem Feuer und anderen Hitzequel- len aufgestellt wird.
- **WARNUNG:** Stellen Sie dieses Pro- dukt **NICHT** in der Nähe von Fenstern auf, wo Kordeln von Vorhängen oder Fensterläden eine Erdrasselungsge- fahr für das Kind darstellen könnten.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Pro- dukt nicht, wenn Teile gebrochen, gerissen oder fehlen.
- **WARNUNG:** Keine Zubehörteile, keine Ersatzteile oder andere Teile verwenden, die nicht vom Hersteller stammen.
- Ausschließlich auf ebenerdige und stabile Flächen stellen.
- Das Produkt hat folgende Maße: 80 x 43 x 32/62 cm.
- **WARNUNG:** Der Platz, an dem der Stuhl verwendet wird, muss frei von

Objekten oder Einrichtungsgegen- ständen sein, die seinen korrekten Gebrauch behindern oder beein- trächtigen könnten.

- Dem Kind nicht erlauben sich mit dem Füßen auf den Stuhl zu stellen, um zu vermeiden, dass es herunter- fallen könnte.
- Immer nur jeweils ein Kind auf dem Stuhl sitzen lassen, um dessen Stabi- lität nicht zu beeinträchtigen.
- Dieser Stuhl ist für den häuslichen Gebrauch auf trockenen Oberflä- chen ausgelegt.
- Keine Änderungen vornehmen: jegli- che Änderung könnte die Sicherheit gefährden.
- Wenn das Produkt lange der Sonne ausgesetzt wird, könnte dies zur Aus- bleichung der Stoffe führen. Wenn das Produkt lange Zeit hohen Tem- peraturen ausgesetzt ist, vor der Ver- wendung einige Minuten warten.
- Den Stuhl niemals mit dem darauf sitzenden Kind verstellen.
- Lassen Sie die Tragegurte bei Nicht- gebrauch am Klettverschluss hinter dem Sitz befestigt.

AUSBAU DES RÜCKHALTESYSTEMS

- Den Bauchgurt durch die Ösen auf der Rückenlehne ziehen (Abb. 22) und durch die entsprechenden „D“-Ringe hinter der Rücken- lehne abziehen. Den entfernten Gurt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Den Schrittgurt in die entsprechende Öse R in dem Sitz ziehen (Abb. 23) und in die entsprechende Tasche stecken, wie in Abb. 24 gezeigt.

Wenn das Rückhaltesystem erneut eingebaut werden muss (für die Verwendung als Schaukelwippe), die zuvor beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.

Bei Bedarf die Gurte auf die Größe des Kindes anpassen.

EN 17191:2021

GARANTIE

Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorgaben der Gebrauchsan- leitung) auftreten. Die Garantie ist verwirkt bei unsachgemäßem Gebrauch, Abnutzung oder bei persönlichen Unglücksfällen. Bezüglich der Garantiedauer für Konformitätsfehler verweisen wir auf die nationalen Rechtsvorschriften des Kauflandes.

ES HOOPLA puede usarse como hamaca o como asiento. Como hamaca puede utilizarse desde el nacimiento hasta que el niño aprende a mantenerse sentado por sí solo (aproximadamente 5/6 meses, 9 kg como máx.). Como asiento puede utilizarse desde que el niño comienza a caminar y es capaz de sentarse y levantarse por sí solo (aproximadamente 10/12 meses) hasta los 18 kg como máx.

0-6m (USO HAMACA)

¡IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA: ANTES DEL USO, quite y elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que formen parte del embalaje del producto o, en cualquier caso, manténgalos fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

- **ADVERTENCIA:** Edad recomendada: Desde el nacimiento hasta los 9 kilos (6 meses).
- **ADVERTENCIA:** Nunca deje al niño sin vigilancia en la hamaca.
- **ADVERTENCIA:** No use la hamaca con niños que pueden estar sentados por sí solos, que puedan girarse sobre sí mismos o que pueden alzarse apoyando las manos, las rodi-

llas y los pies.

- **ADVERTENCIA:** Esta hamaca no está pensada para largos períodos de sueño.
- **ADVERTENCIA:** Es peligroso utilizar la hamaca sobre una superficie elevada como mesas, etc.
- **ADVERTENCIA:** Utilice siempre los sistemas de sujeción.
- Utilice siempre el sistema de retención cuando el niño está sentado en la hamaca. Si es necesario, regule su longitud con los correspondientes dispositivos de regulación.
- **ADVERTENCIA:** No utilice la barra de juegos para transportar la hamaca.
- **ADVERTENCIA:** La hamaca no sustituye una cama o una cuna. Si el bebé necesita dormir, acuéstelo en una cama o en una cuna apropiada.
- **ADVERTENCIA:** No utilice la hamaca si le faltan cualquiera de las partes o si estas, están rotas.
- **ADVERTENCIA:** No use accesorios o partes de repuesto que no estén aprobados por el fabricante.
- Cuando no esté en uso, mantenga las correas de transporte unidas al velcro detrás del asiento.
- El ensamblaje del producto y de todos sus componentes debe ser llevado a cabo solamente por un adulto.
- No utilice la hamaca con más de un niño a la vez.
- Nunca coloque la hamaca sobre superficies que no sean perfectamente horizontales.
- No deje que otros niños jueguen cerca de la hamaca sin vigilancia.
- Para evitar riesgos o principios de

incendio, no deje la hamaca cerca de fuentes de calor, de aparatos eléctricos, de gas, etc.

- Asegúrese de que la funda esté siempre correctamente fijada a la estructura de la hamaca.
- Nunca utilice el producto para transportar al niño en un vehículo de motor.
- Asegúrese siempre de que todos los componentes estén correctamente enganchados y montados.
- Controle periódicamente que no haya piezas desgastadas, tornillos sueltos, materiales desgastados o descosidos, y cambie inmediatamente las partes dañadas.
- No ponga la hamaca con el niño cerca de ventanas o paredes, donde cuerdas, cortinas u otros podrían ser utilizados por este para trepar, o ser causa de asfixia o estrangulamiento.
- No ponga la hamaca cerca de ventanas o paredes para evitar el riesgo de que el niño pierda el equilibrio y se caiga.
- No añada cuerdas para prolongar los sistemas de fijación del colgante de la barra de juegos, y no realice nudos/ojales: esto puede dar lugar a la formación accidental de nudos corredizos que podrían crear riesgos de estrangulamiento.
- **ADVERTENCIA:** El juguete debe usarse siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- **ADVERTENCIA:** Controle regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales rupturas. En caso de daños

no utilice la barra de juego ni el juguete colgante, y mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

- Mientras no use el producto, manténgalo fuera del alcance del niño.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

COMPOSICIÓN TEXTIL

REVESTIMIENTO:

Exterior: 100% poliéster. Acolchado: 100% poliéster.

MINI-REDUCTOR:

Exterior 100% poliéster. Acolchado 100% poliéster.

- Este producto requiere un mantenimiento periódico.
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser llevadas a cabo únicamente por personas adultas.
- Revise periódicamente que la hamaca no presente roturas o daños, y que no falte ninguna de sus partes: si las presenta, no utilice el producto.
- Para el lavado, respete las instrucciones que figuran en la etiqueta del producto.



Lave a mano con agua fría



No use lejía



No seque en secadora



No planche



No lave en seco

- Después de cada lavado compruebe la resistencia de la tela y de las costuras.
- Una exposición prolongada del producto al sol puede hacer que las telas se destiñan.

COMPONENTES

A – Base

B – Pies

B1 – Protector de goma antideslizante

B2 – Botones de apertura/cierre

C – Asiento

D – Mini-reductor

E – Barra de juego

F – Anillo slider

G – Juguetes*

H – Agujeros de enganche para la barra de juego

I – Asas de tejido

L – Cinturones de seguridad

M – Hebillas

N – Horquillas

O – Anillo para la regulación del cinturón de seguridad

P – Botones de reclinación

Q – Botones de enganche rápido

R – Ojal del asiento

ENSAMBLAJE

La hamaca se suministra ya ensamblada. Para poderla utilizar, se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento:

1. Abra la hamaca tirando del asiento hacia arriba (Fig. 1) hasta oír un clic que indique la correcta apertura del producto. Compruebe que los dos lados de la hamaca estén abiertos correctamente.
2. Enganche de ambos lados la barra de juego introduciendo los extremos inferiores de la barra en los agujeros de enganche (Fig. 2). Ahora usted puede escoger la posición de uso que prefiere.

REGULACIÓN DEL RESPALDO

3. Para regular la inclinación del respaldo de una posición más alta a una más inclinada, sujete los dos botones laterales (Fig. 3) y tire de ellos hacia arriba manteniéndolos apretados. Elija la inclinación deseada entre las 4 posiciones disponibles. Esta operación puede llevarse a cabo incluso con el niño acomodado en la hamaca. En este caso, sin embargo, la operación puede dificultarse un poco.

ADVERTENCIA: Acompañe siempre el respaldo con los dedos durante las fases de regulación de la inclinación.

Para pasar de una posición más inclinada a una más vertical, tire simplemente del respaldo hacia arriba (Fig. 4-5).

ADVERTENCIA: Controle siempre que el respaldo esté bloqueado correctamente antes del uso.

La hamaca está equipada con asas de transporte de tela.

ADVERTENCIA: Las asas de transporte (I), cuando no se utilizan, deben permanecer sujetadas al reverso del respaldo mediante las cintas de velcro.

POSICIÓN FIJA O BASCULANTE

4. La hamaca puede utilizarse en posición fija o basculante:

• Posición fija: gire los dos pies delanteros B hacia la derecha hasta que la parte inferior del pie toque el suelo (Fig. 6).

• Posición basculante: gire los pies delanteros B en el sentido opuesto (hacia la izquierda), de manera tal que el pie no toque el suelo (Fig. 7).

CIERRE

5. La hamaca puede cerrarse para el transporte.

ADVERTENCIA: Las operaciones de cierre nunca deben llevarse a cabo con el niño acomodado en el interior de la hamaca. ¡Quite al niño de la hamaca antes de cerrarla!

6. Para cerrar la hamaca presione al mismo tiempo los 2 botones presentes en la parte interna de los pies delanteros (Fig. 8).

7. Para volver a abrir la hamaca, basta con tirar del asiento hacia arriba (Fig. 9) hasta oír un clic que indique la correcta apertura.

USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

8. Al utilizar el producto por primera vez, los cinturones de seguridad se encuentran abrochados (Fig. 10).

Para desabrocharlos, presione los extremos de las horquillas de la hebilla y extraiga las dos hebillas (Fig. 11). La hamaca está lista para acoger al niño.

ADVERTENCIA: Mientras se está usando, abroche siempre los cinturones haciéndolos pasar alrededor del separapiernas y compruebe su correcto tensado y fijación.

Regule el tensado de los cinturones a través de estos mismos y haciendo deslizar la tela por la parte trasera del respaldo.

9. Sujete un extremo de la hebilla y tire al mismo tiempo de la cinta haciéndola pasar por el anillo O para modificar el tensado de los cinturones (Fig. 12).

MINI-REDUCTOR

10. El reductor D es ideal para el uso a partir del nacimiento, y puede quitarse cuando se considere necesario. Para engancharlo en el asiento, colóquelo sobre este y haga pasar el separapiernas por la ranura correspondiente (Fig. 13). Haga pasar los cinturones de seguridad por las ranuras laterales del reductor (Fig. 13A).

BARRA DE JUEGO

11. Enganche la barra de juego E a la estructura introduciendo los extremos inferiores en los agujeros de enganche de la barra de juego (Fig. 14). ADVERTENCIA! Asegúrese siempre de que la barra de juego esté correctamente enganchada antes de cada uso.

12. Enganche los juguetes a la barra de juego introduciendo los extremos superiores en los agujeros de la barra de tela (Fig. 15). Podrá escoger cada vez diferentes puntos de enganche para cada juguete. También podrá colocar los juguetes en los dos anillos slider "F" de los dos arcos de la barra de juego (Fig. 16): el sistema SlideLine permite hacer deslizar los juguetes por el arco y cambiar cada vez los escenarios de juego.

REVESTIMIENTO DESENFUNDABLE

La funda y el mini-reductor pueden quitarse de la hamaca para lavarlos.

13. Quite el mini-reductor (Fig. 17).

14. Saque los cinturones de seguridad de las ranuras de la tela y extraiga el revestimiento por la parte delantera. Desenganche los 4 botones de enganche rápido Q que se encuentran lateralmente

bajo los tubos metálicos (Fig. 18), desprenda el velcro de la parte inferior (Fig. 19- 20), y extraiga entonces la tela de la estructura prestando atención a no dañarla. Para volver a colocar el revestimiento realice el procedimiento inverso, prestando atención a que la cinta de tela inferior pase por las articulaciones de regulación del respaldo (Fig. 21) y por los soportes de la barra de juego.

* El tema de los juguetes desmontables varía según la coordinación escogida.

10/12m hasta 18 Kg (USO ASIENTO)

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CON- SULTAS.

• **Edad de uso permitida:** desde que el niño camina y es capaz de sentarse y levantarse por sí solo (aproximadamente 10/12 meses) 18 kg máx.

• **ADVERTENCIA: ANTES DE UTILIZAR EL ASIENTO, SE DEBEN RETIRAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD (SEPARAPIERNAS Y CORREA ABDOMINAL) Y COLOCARLOS EN LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES. RETIRE TAMBIÉN LA BARRA DE JUGUETES.**

• **ADVERTENCIA: LA SILLA DEBE UTILIZARSE CON EL RESPALDO COMPLETAMENTE ELEVADO.**

• **ADVERTENCIA: NO UTILICE EL PRODUCTO COMO ASIENTO EN MODO BASCULANTE.**

• **ADVERTENCIA: NUNCA DEJE AL NIÑO SIN VIGILANCIA.**

• **ADVERTENCIA: NO** coloque este producto cerca de una ventana, ya

que el niño puede utilizarlo como escalón y ocasionar su caída por la ventana.

- **ADVERTENCIA:** Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
- **ADVERTENCIA: NO** coloque este producto cerca de ventanas, donde los cordones de las cortinas o persianas puedan estrangular al niño.
- **ADVERTENCIA:** No utilice el producto si alguna pieza está rota, rasgada o falta.
- **ADVERTENCIA:** No use accesorios o partes de repuesto que no estén aprobados por el fabricante.
- Coloque el producto únicamente sobre superficies planas y estables.
- El producto tiene las siguientes dimensiones 80 x 43 x 32/62 cm.
- **ADVERTENCIA:** Compruebe que el espacio en el que se utilizará el asiento está libre de objetos o muebles que puedan obstaculizar o comprometer su uso correcto.
- No permita que el niño se ponga de pie sobre el asiento para evitar el riesgo de caídas.
- No deje que se sienten más de un niño a la vez en el asiento ya que pondría en riesgo su estabilidad.
- Este asiento está destinado a un uso estrictamente doméstico y sobre superficies secas.
- No realice ninguna modificación: cualquier modificación podría afectar su seguridad.
- Una exposición prolongada del producto al sol puede desteñir los tejidos. Después de una exposición prolongada a altas temperaturas,

esperar algunos minutos antes de utilizar el producto.

- Nunca desplace el asiento con el niño sentado en el mismo.
- Cuando no esté en uso, mantenga las correas de transporte unidas al velcro detrás del asiento.

DESMTAJE DE LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN

- Pase el cinturón abdominal por los ojales del respaldo (Fig. 22) y extraígallo por los anillos en "D" situados detrás del respaldo. Conserve el cinturón extraído lejos del alcance de los niños.
- Pase el separapiernas por el ojal R del asiento (Fig. 23) y colóquelo en su alojamiento, como se indica en la Fig. 24.

Si fuese necesario volver a montar los sistemas de retención (para usar como hamaca), repita de modo inverso las operaciones descritas anteriormente.

Si fuese necesario, regule los cinturones según el tamaño del niño.

EN 17191:2021

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remitase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT

A HOOPLA' pode ser usada tanto como espreguiçadeira quanto como cadeira. Na modalidade espreguiçadeira pode ser utilizada desde o nascimento até quando a criança aprende a sentar-se sozinha (aproximadamente 5/6 meses, 9 kg máx.). Na modalidade cadeira pode ser utilizada a partir do momento em que a criança caminha e é capaz de sentar-se e levantar-se sozinha (aproximadamente 10/12 meses) até 18 kg máx.

0 - 6 m (USO ESPREGUIÇADEIRA)

IMPORTANTE! CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, REMOVA E ELIMINE EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E TODOS OS ELEMENTOS QUE FAÇAM PARTE DA EMBALAGEM DO PRODUTO OU MANTENHA-OS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ADVERTÊNCIAS

- **ATENÇÃO:** Idade de utilização: desde o nascimento até aos 9 kg (6 meses).
- **ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sem vigilância na espreguiçadeira.
- **ATENÇÃO:** Não utilize a espreguiçadeira com crianças que já consigam sentarem-se sozinhas, que sejam capazes de rodar sobre si

próprias ou que sejam capazes de se levantar apoiando-se nas mãos, joelhos e pés.

- **ATENÇÃO:** A espreguiçadeira não foi especificamente desenvolvida para adormecer uma criança.
- **ATENÇÃO:** É perigoso utilizar a espreguiçadeira sobre superfícies elevadas como, por exemplo, mesas, etc.
- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o sistema de retenção.
- Utilize sempre o sistema de retenção quando a criança estiver sentada na espreguiçadeira; regule eventualmente o seu comprimento nas fivelas adequadas.
- **ATENÇÃO:** Nunca utilize a barra de brinquedos para o transporte da espreguiçadeira.
- **ATENÇÃO:** A espreguiçadeira não substitui uma cama ou um berço. Se o bebé precisar de dormir, deverá deitá-lo numa cama ou num berço adequado.
- **ATENÇÃO:** Não utilize a espreguiçadeira se qualquer um dos seus componentes estiver danificado, rasgado ou em falta.
- **ATENÇÃO:** Não utilize acessórios ou peças de substituição não fornecidos pelo fabricante.
- Quando não estiver em uso, mantenha as alças de transporte presas ao velcro atrás do assento.
- A montagem do produto e de todos os seus componentes deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.
- Não utilize a espreguiçadeira com mais de uma criança de cada vez.
- Nunca deixe a espreguiçadeira sobre planos que não sejam perfeita-

mente horizontais.

- Não permita que outras crianças brinquem, sem vigilância, nas proximidades da espreguiçadeira.
- Para evitar o perigo de incêndio, nunca deixe a espreguiçadeira perto de fontes de calor, de aparelhos elétricos, a gás, etc.
- Assegure-se de que o forro está corretamente fixado à estrutura da espreguiçadeira.
- Nunca utilize a espreguiçadeira para o transporte da criança num veículo a motor.
- Assegure-se de que todos os componentes estão corretamente fixados e montados.
- Verifique periodicamente se existem peças gastas, parafusos mal apertados, materiais gastos ou descosidos e substitua imediatamente as eventuais peças danificadas.
- Não coloque a espreguiçadeira com a criança junto de janelas ou paredes, onde a criança possa usar cordões, cortinas ou outros objetos para se pendurar ou com os quais possa sufocar ou estrangular-se.
- Não coloque a espreguiçadeira junto a janelas ou paredes, para evitar que a criança se desequilibre e caia.
- Não acrescente cordões para alongar os sistemas de fixação dos brinquedos suspensos da barra e não dê nós/laços: isto poderá permitir a formação acidental de nós corrediços provocando o risco de asfixia.
- **ATENÇÃO:** A utilização do brinquedo deve ser feita sempre sob a vigilância permanente de um adulto.
- **ATENÇÃO:** Verifique regularmente

o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se o produto estiver danificado, não utilize a barra com os brinquedos suspensos e mantenha-a fora do alcance das crianças.

- Quando não estiver a ser utilizado, mantenha o produto fora do alcance das crianças.

CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO TÊXTIL

REVESTIMENTO:

Exterior: 100% poliéster. Acolchoado: 100% poliéster.

ALMOFADA REDUTORA:

Exterior 100 % poliéster. Acolchoado 100% poliéster.

- Este produto necessita de manutenção periódica.
- As operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas exclusivamente por um adulto.
- Inspeccione periodicamente a espreguiçadeira para verificar a existência de eventuais componentes partidos, danificados ou em falta: Se detetar algo nessas condições, não utilize a espreguiçadeira.
- Para a lavagem, siga as indicações da etiqueta do produto.



Lavar à mão em água fria



Não utilizar lixívia



Não secar na máquina



Não passar a ferro



Não limpar a seco

- Depois de cada lavagem, verifique a resistência do tecido e das costuras.
- Uma exposição prolongada do produto ao sol poderá provocar o desbotamento dos tecidos.

COMPONENTES

A - Base

B - Pés

B1 - Borracha antiderrapante

B2 - Botões de abertura/fecho

C - Assento

D - Almofoada redutora

E - Barra de brinquedos

F - Anel deslizante

G - Brinquedos*

H - Orifícios de encaixe da barra de brinquedos

I - Pegas de tecido

L - Cinto de segurança

M - Fechos

N - Ganchos

O - Fivela para regulação do cinto de segurança

P - Botões de reclinção

Q - Molas de pressão

R - Ranhura do assento

MONTAGEM

A espreguiçadeira é embalada já montada. Para poder utilizá-la, efetue as seguintes operações:

1. Abra a espreguiçadeira, puxando para cima o encosto (Fig. 1) ouvir um clique a indicar a abertura correta do produto. Certifi-



que-se de que ambos os lados da espreguiçadeira estão abertos corretamente.

2. Fixe a barra de brinquedos em ambos os lados, inserindo as extremidades inferiores da barra nos furos de encaixe apropriados (Fig. 2).

Neste ponto é possível escolher a posição de utilização preferida.

REGULAÇÃO DO ENCOSTO

3. Para regular a reclinção do encosto de uma posição mais elevada para uma mais baixa, segure os dois botões laterais (Fig. 3) e puxe-os para cima, mantendo-os premidos; escolha a reclinção desejada entre as 4 posições disponíveis. Esta operação pode ser efetuada com a criança na espreguiçadeira. Neste caso, tornar-se-á ligeiramente mais difícil.

ATENÇÃO: Acompanhe sempre o encosto com os dedos durante as fases de regulação da inclinação.

Para passar o encosto de uma posição mais baixa para uma mais alta, basta apenas puxá-lo para cima (Fig. 4-5).

ATENÇÃO: Antes de utilizar, verifique sempre se o encosto se encontra devidamente bloqueado.

A espreguiçadeira inclui duas pegas de transporte.

ATENÇÃO: Estas pegas de transporte (I), quando não estão a ser utilizadas, devem ser fixadas à parte de trás do encosto, utilizando as fitas de velcro.

POSIÇÃO FIXA OU DE BALOIÇO

4. A espreguiçadeira pode ser utilizada na posição fixa ou de baloiço:
 - Posição fixa: rode os dois pés frontais B para a frente, até que a parte inferior dos pés toque no chão (Fig. 6);
 - Posição de baloiço: rode os pés frontais B para trás, de modo a que os pés não toquem no chão (Fig. 7).

FECHO

5. A espreguiçadeira pode ser fechada para transporte.

ATENÇÃO: As operações de fecho nunca devem ser efetuadas com a criança na espreguiçadeira. Retire a criança da espreguiçadeira antes de fechar a estrutura!

6. Para fechar a espreguiçadeira, é necessário premir simultaneamente os 2 botões existentes no interior dos pés frontais (Fig. 8).
7. Para abrir novamente a espreguiçadeira, basta puxar o encosto para cima (Fig. 9) até ouvir um clique a indicar a abertura correta.

UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA

8. Antes da primeira utilização o cinto de segurança já vem fechado (Fig. 10).

Para o abrir, prima as extremidades de cada um dos ganchos do fecho e retire-os (Fig. 11). A espreguiçadeira está pronta para receber a criança. ATENÇÃO: Quando estiver a utilizar a espreguiçadeira, lembre-se de fechar sempre o cinto, fazendo-o passar pela correia separadora de pernas e verifique se as correias de ambos os lados estão bem esticadas e bem fixas.

É possível regular a tensão das correias operando nas mesmas e fazendo deslizar o tecido na parte posterior do encosto.

9. Segure uma das extremidades do fecho e, simultaneamente, puxe a correia e a faça deslizar por dentro da fivela O específica, para modificar a tensão das correias (Fig. 12).

ALMOFADA REDUTORA

10. A almofada redutora D é ideal desde o nascimento e pode ser removida de acordo com a necessidade. Para a fixar, coloque-a sobre o assento e faça passar a correia separadora de pernas pela abertura específica (Fig. 13). Passe o cinto de segurança pelas aberturas laterais da almofada redutora (Fig. 13A).

BARRA DE BRINQUEDOS

11. Fixe a barra de brinquedos E na estrutura, inserindo as extremidades inferiores nos furos de encaixe adequados para a barra de brinquedos (Fig. 14). AVISO! Verifique sempre se a barra de brinquedos está encaixada corretamente antes de cada utilização.
12. Os brinquedos podem ser fixados na barra de brinquedos, introduzindo as extremidades superiores nos furos adequados, existentes na barra em tecido (Fig. 15), é possível alterar o ponto de fixação de cada brinquedo. Os brinquedos também podem ser inseridos nos

dois anéis deslizantes "F" presentes nos dois arcos da barra de brinquedos (Fig. 16): o sistema Slideline permite deslizar os brinquedos ao longo do arco e mudar assim, a configuração dos brinquedos suspensos.

REMOÇÃO DO FORRO

É possível remover o revestimento e a almofada redutora da espreguiçadeira para lavá-los.

13. Retire a almofada redutora (Fig. 17).

14. Retire os cintos de segurança das ranhuras existentes no tecido e comece a remover o revestimento pela frente. Abra as 4 molas de pressão Q localizadas lateralmente por baixo dos tubos metálicos (Fig. 18), abra o velcro localizado abaixo (Fig. 19 - 20), e então retire o tecido ao longo de toda a estrutura, tendo cuidado para não o danificar. Para colocar novamente o revestimento, repita estas operações em ordem inversa, prestando atenção para que a correia inferior em tecido passe através das articulações de regulação do encosto (Fig. 21) e dos suportes da barra de brinquedos.

* Os brinquedos amovíveis variam conforme o padrão escolhido.

10/12 m até 18 kg (USO CADEIRA)

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA RE- FERÊNCIA FUTURA.

- **Idade de utilização adequada:** a partir do momento que a criança caminha e é capaz de sentar-se e levantar-se sozinha (aproximadamente 10/12 meses) até 18 kg máx.
- **ATENÇÃO:** Antes de utilizar a cadeira, é necessário retirar os cintos de segurança (correia separadora de pernas e correia abdominal) e colocá-los em suas sedes correspondentes. Remova também a barra de brinquedos.
- **ATENÇÃO: A CADEIRA DEVE SER USADA COM O ENCOSTO COMPLETAMENTE ELEVADO.**
- **ATENÇÃO: NÃO UTILIZE O PRODUTO COMO CADEIRA NA MODALIDADE DE BALOIÇO.**
- **ATENÇÃO: NUNCA DEIXE O BEBÉ SEM**



VIGILÂNCIA.

- **ATENÇÃO: NÃO** coloque este produto perto de janelas, pois pode ser usado como degrau pela criança e fazer com que a ela caia da janela.
- **ATENÇÃO:** Esteja ciente do risco de lume sem proteção e de outras fontes de calor intenso na proximidade do produto.
- **ATENÇÃO: NÃO** coloque este produto perto de janelas onde cordões de persianas ou cortinas possam estrangular a criança.
- **ATENÇÃO:** Não use o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando.
- **ATENÇÃO:** Não utilize acessórios ou peças de substituição não fornecidos pelo fabricante.
- Posicione o produto exclusivamente sobre superfícies planas e estáveis.
- O produto tem as seguintes dimensões 80 x 43 x 32/62 cm.
- **ATENÇÃO:** Verifique se o espaço no qual a cadeira será usada está livre de objetos ou móveis que dificultem ou prejudiquem a sua utilização correta.
- Não permita que a criança se ponha em pé, sobre a cadeira, para evitar o risco de quedas.
- Não deixe sentar-se na cadeira mais de uma criança de cada vez para não comprometer a sua estabilidade.
- Esta cadeira foi projetada para um uso puramente doméstico e sobre superfícies secas.
- Não realize nenhuma alteração:

qualquer variação poderia comprometer a sua segurança.

- Uma exposição prolongada do produto ao sol poderá provocar o desbotamento dos tecidos. Após uma exposição prolongada a altas temperaturas aguarde alguns minutos antes de utilizar o produto.
- Nunca desloque a cadeira com a criança sentada.
- Quando não estiver em uso, mantenha as alças de transporte presas ao velcro atrás do assento.

REMOÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA

- Passe a correia abdominal através das ranhuras presentes no encosto (Fig. 22) e puxe-a através dos anéis em "D" presentes por trás do encosto. Mantenha a correia removida fora do alcance das crianças.
- Passe a correia separadora de pernas na ranhura R presente no assento (Fig. 23) e a coloque na bolsa adequada, tal como mostrado na Fig. 24.

Se for necessária a remontagem do cinto de segurança (para uso como espreguiçadeira), deve repetir em sentido inverso as operações descritas acima.

Se necessário, regule as correias de acordo com o tamanho da criança.

EN 17191:2021

GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de utilização. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

NL

De HOOPLA' kan worden zowel als wipstoeltje als als gewoon stoeltje worden gebruikt. Als wipstoeltje kan het vanaf de geboorte tot aan het moment waarop het kind leert, zelf te gaan zitten (ongeveer 5/6 maanden, max. 9 kg). Als ligstoeltje kan het worden gebruikt vanaf het moment dat het kind begint te lopen en in staat is, zelf te gaan zitten en staan (ongeveer 10/12 maanden), tot max. 18 kg.

0 - 6 M (GEBRUIK ALS WIPSTOELTJE)

BELANGRIJK! BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

LET OP: VERWIJDER VOOR HET GEBRUIK EVENTUELE PLASTIC ZAKKEN EN ALLE ANDERE VERPAKKINGSONDERDELEN EN GOOI ZE WEG OF HOUD ZE IN IEDER GEVAL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

WAARSCHUWINGEN

- **LET OP:** Toegestane gebruiksleeftijd: vanaf de geboorte tot 9 kg (ongeveer 6 maanden).
- **LET OP:** Laat het kind nooit zonder toezicht in het wipstoeltje achter.
- **LET OP:** Gebruik het wipstoeltje niet voor kinderen die zelf kunnen zitten, zich om kunnen draaien, of met behulp van handen, knieën en voeten kunnen gaan staan.
- **LET OP:** Dit wipstoeltje is niet bestemd om het kind er gedurende

langere tijd in te laten slapen.

- **LET OP:** Het is gevaarlijk het wipstoeltje op hoge oppervlakken te gebruiken, zoals tafels, etc..
- **LET OP:** Gebruik altijd de veiligheidssystemen.
- Gebruik altijd het veiligheidssysteem als het kind in het wipstoeltje zit. Stel de lengte eventueel met de speciale regelaars af.
- **LET OP:** Gebruik de speelboog nooit om het wipstoeltje te dragen.
- **LET OP:** Het wipstoeltje vervangt geen bedje of wieg. Als uw kind moet slapen, is het raadzaam het in een wieg of bedje te leggen.
- **LET OP:** Gebruik het wipstoeltje niet als er onderdelen stuk of gescheurd zijn of ontbreken.
- **LET OP:** Gebruik geen niet door de fabrikant geleverde accessoires, reserveonderdelen en dergelijke.
- Wanneer niet in gebruik, houd de draagriemen vast aan het klittenband achter de stoel.
- Het product en diens onderdelen mogen uitsluitend door een volwassene in elkaar worden gezet.
- Gebruik het wipstoeltje voor niet meer dan één kind tegelijk.
- Zet het wipstoeltje nooit op niet perfect horizontale oppervlakken.
- Laat andere kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het wipstoeltje spelen.
- Zet het wipstoeltje niet in de buurt van warmtebronnen, elektrische of op gas werkende apparaten, enz. om gevaar op, of beginnende, brand te voorkomen.
- Verzeker u ervan dat de hoes altijd

goed op het frame van het wipstoeltje is bevestigd.

- Gebruik het nooit om het kind in een motorvoertuig te vervoeren.
- Verzekert u er altijd van dat alle onderdelen goed zijn vastgemaakt en gemonteerd.
- Controleer regelmatig op eventuele versleten onderdelen, losse schroeven, versleten materialen of losse naden en vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Zet het wipstoeltje met het kind erin niet bij ramen of muren, waar koorden, gordijnen en dergelijke door het kind kunnen worden gebruikt om te klimmen, of het kunnen verstikken of wurgen.
- Zet het wipstoeltje niet in de buurt van ramen of muren om te voorkomen dat het kind zijn evenwicht kan verliezen en kan vallen.
- Gebruik geen touwen om de bevestigingssystemen van de hanger van de speelboog te verlengen en maak geen knopen/lussen: hierdoor kunnen per ongeluk stroppen ontstaan, die gevaar voor wurging kunnen veroorzaken.
- **LET OP:** Het speelgoed mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- **LET OP:** Controleer het artikel regelmatig op slijtage en eventuele gebreken. Gebruik de speelboog en het hangende speelgoed in geval van beschadiging niet meer en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Als het artikel niet gebruikt wordt, dient hij buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

ONDERHOUDSTIPS

SAMENSTELLING STOF

BEKLEDING:

Buitenkant: 100% polyester. Vulmateriaal: 100% polyester.

VERKLEINKUSSEN:

Buitenkant 100% polyester. Vulling 100% polyester.

- Voor dit product is periodiek onderhoud vereist.
- Reiniging en onderhoud mogen alleen door een volwassene worden gedaan.
- Controleer het wipstoeltje regelmatig op eventuele breuken, beschadigingen of ontbrekende delen: gebruik het niet in geval van beschadiging.
- Volg bij het wassen de aanwijzingen op het etiket van het product.



Met koud water met de hand wassen



Niet bleken



Niet in de droogtrommel drogen



Niet strijken



Niet chemisch laten reinigen

- Controleer na iedere wasbeurt de weerstand van de stof en de naden.
- Langdurige blootstelling van het product aan de zon kan tot een verkleuring van de stof leiden.

ONDERDELEN

A – Basis
B – Pootjes
B1 – Antisliprubber
B2 – Open/dicht-knoppen
C – Zitting
D – Verkleinkussen
E – Speelboog
F – Glijring
G – Speelgoed*
H – Openingen voor speelboogbevestiging
I – Stoffen handgrepen
L – Veiligheidsgordels
M – Gespen
N – Gesptongen
O – Ring om de veiligheidsgordel af te stellen
P – Verstelknoppen
Q – Druknoppen
R – Lus zitting

MONTAGE

De relax wordt gemonteerd geleverd. Om hem te kunnen gebruiken moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd:

1. Klap het wipstoeltje uit door de zitting omhoog te trekken (Afb. 1) tot u een klik hoort die aangeeft dat het product volledig is geopend. Verzekert u ervan dat beide kanten van de relax goed zijn geopend.
2. Bevestig de speelboog aan weerszijden door de onderste uiteinden van de boog in de hiervoor bestemde bevestigingsopeningen in te voeren (Afb. 2).

Op dit punt kunt u de door u gewenste positie voor gebruik kiezen.

DE RUGLEUNING AFSTELLEN

3. Om de rugleuning van een hogere stand in een schuinere te zetten, pakt u de knoppen aan weerszijden vast (Afb. 3) en trekt u deze omhoog terwijl u ze ingedrukt houdt. Kies de gewenste stand uit de 4 beschikbare standen. Deze handeling kan ook worden uitgevoerd met het kind in het wipstoeltje. In dat geval zal het een beetje moeilijker gaan.

LET OP: Begeleid de rugleuning tijdens het afstellen van de schuine stand altijd met de hand.

Om van een schuinere stand op een minder schuine stand over te gaan, kunt u de rugleuning gewoon omhoog trekken (Afb. 4-5).

LET OP: Controleer voor het gebruik altijd of de rugleuning goed

vastzit.

Het wipstoeltje is uitgerust met stoffen handgrepen voor het vervoer. LET OP: Als ze niet worden gebruikt, kunnen de transportriemen voor het vervoer (I) met klittenbandjes aan de achterkant van de rugleuning worden vastgemaakt.

VASTE OF SCHOMMELSTAND

4. Het wipstoeltje kan in de vaste of de schommelstand worden gebruikt:

- Vaste stand: draai de twee pootjes aan de voorzijde (B) met de klok mee totdat de onderzijde van de pootjes de grond raken (Afb. 6);
- Schommelstand: draai de pootjes aan de voorkant (B) in de tegenovergestelde richting (tegen de klok in), zodat de pootjes de grond niet raken (Afb. 7).

SLUITEN

5. Het wipstoeltje kan voor transport worden ingeklapt.

LET OP: Het wipstoeltje mag niet worden ingeklapt met het kind erin. Haal het kind uit het wipstoeltje voordat u het frame inklapt!

6. Om het wipstoeltje in te klappen moeten de 2 knoppen in de voorpootjes (Afb. 8) tegelijkertijd worden ingedrukt.

7. Om het wipstoeltje weer uit te klappen, trekt u de zitting omhoog (Afb. 9) tot u een klik hoort die aangeeft dat het volledig is uitgeklapt.

HET GEBRUIK VAN DE VEILIGHEIDSGORDELS

8. Bij het eerste gebruik zijn de veiligheidsgordels reeds bevestigd (Afb. 10).

Om ze los te maken drukt u op de uiteinden van de gesponten en verwijderd u de twee gespen (Afb. 11). Het wipstoeltje is nu klaar om het kind erin te zetten.

LET OP: Maak altijd de gordels vast wanneer u het wipstoeltje gebruikt. Steek ze door het tussenbeenstuk en controleer of ze juist gespannen en bevestigd zijn.

U kunt de spanning van de veiligheidsgordels afstellen door de gordels door de stof op de achterzijde van de rugleuning te trekken.

9. Houd een uiteinde van de gesp vast en trek tegelijkertijd aan de band en laat deze door de hiervoor bestemde ring (O) schuiven lopen om de spanning van de gordels aan te passen (Afb. 12).

VERKLEINKUSSEN

10. Het verkleinkussen (D) is ideaal vanaf de geboorte en kan indien nodig worden verwijderd. Om het op de zitting te bevestigen, legt u het erop en haalt u het tussenbeenstuk door de hiervoor bestemde opening (Afb. 13). Laat de veiligheidsgordels door de hiervoor bestemde lussen aan de zijden van het verkleinkussen lopen (Afb. 13A).

SPEELBOOG

11. Bevestig de speelboog E op de constructie door de onderste uiteinden van de boog in de hiervoor bestemde bevestigingsopeningen in te voeren (Afb. 14). LET OP! Verzeker u er voor ieder gebruik altijd van dat de speelboog goed is vastgezet.

12. Het speelgoed kan aan de speelboog worden bevestigd door de bovenste uiteinden in de hiervoor bestemde openingen op de boog van textiel in te voeren (Afb. 15). Het is mogelijk om de speeltjes steeds op een andere plek te bevestigen. Het speelgoed kan ook in de twee glijringen "F" worden geplaatst, die zich op de twee korte bogen van de speelboog bevinden (Afb. 16): Dankzij het SlideLine-systeem kan het speelgoed langs de boog worden geschoven en kunnen de speeltjes steeds op een ander plek worden bevestigd.

DE BEKLEDING VERWIJDEREN

De bekleding en het verkleinkussen kunnen van het wipstoeltje worden verwijderd om te worden gewassen:

13. Verwijderen van het verkleinkussen (Afb. 17).

14. Haal de veiligheidsgordels uit de sleuven in de bekleding en verwijder deze door ze vanaf de voorzijde los te maken. Maak de 4 drukknoppen (Q) aan de zijden onder de metalen buizen los (Afb. 18), maak het klittenband eronder los (Afb. 19 - 20). Verwijder vervolgens de bekleding van het gehele frame en zorg dat de stof niet wordt beschadigd. Om de bekleding weer aan te brengen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk. Let er hierbij op dat de onderste stoffen band door de stelscharnieren van

de rugleuning (Afb. 21) en de steunen van de speelboog loopt.

* Het thema van het speelgoed varieert afhankelijk van het gekozen pakket.

10/12 M tot 18 kg (GEBRUIK ALS LIGSTOELTJE)

BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BE- WAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

• **TOEGESTANE GEBRUIKSLEEF-
TIJD:** Vanaf het moment dat het kind loopt en zelf kan gaan zitten en opstaan (ongeveer 10/12 maanden), tot een gewicht van max. 18 kg.

• **LET OP: VERWIJDER VOORDAT U HET LIGSTOELTJE IN GEBRUIK NEEMT DE VEILIGHEIDSGORDEL (TUSSENBEENSTUK EN HEUPGORDEL) EN PLAATS ZE IN DE HIERVOOR BESTEMDE UITSPARINGEN. VERWIJDER OOK SPEELGOEDSTANG.**

• **LET OP: DE STOEL MOET WORDEN GEBRUIKT MET DE RUGLEUNING VOLLEDIG OPGEHOOGD.**

• **LET OP: GEBRUIK HET PRODUCT NIET ALS LIGSTOELTJE MET SCHOMMELFUNCTIE.**

• **LET OP: LAAT HET KIND NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER.**

• **LET OP:** Plaats dit product **NIET** onder een venster, waar het kind het als trapje kan gebruiken en uit het venster kan vallen.

- **LET OP:** Houd rekening met het risico van open vuur en andere sterke hittebronnen in de buurt van het product.
- **LET OP:** Plaats dit product **NIET** in de buurt van een venster, waar koorden van gordijnen of rolluiken het kind kunnen verwurgen.
- **LET OP:** Gebruik het product niet als een onderdeel is gebroken, gescheurd of ontbreekt.
- **LET OP:** Gebruik geen accessoires of vervangende onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Plaats het ligstoeltje uitsluitend op vlakke en stabiele oppervlakken.
- Het product heeft de volgende afmetingen: 80 x 43 x 32/62 cm.
- **LET OP:** Controleer of de ruimte waarin het stoeltje wordt gebruikt vrij is van voorwerpen of meubilair dat het correcte gebruik ervan belemmeren of in het gedrang brengen.
- Sta niet toe dat het kind in het ligstoeltje gaat staan om te voorkomen dat het valt.
- Laat niet meer dan één kind tegelijk op het ligstoeltje zitten om de stabiliteit ervan niet in het gedrang te brengen.
- Dit ligstoeltje is uitdrukkelijk bestemd voor gebruik binnenshuis en op droge oppervlakken.
- Breng geen aanpassingen aan: enigerlei wijzigingen kunnen de veiligheid nadelig beïnvloeden.
- Een langdurige blootstelling van het product aan de zon kan tot een verkleuring van de stof leiden. Na langdurige blootstelling aan hoge temperaturen dient u enkele minuten

te wachten voordat u het product in gebruik neemt.

- Verplaats het ligstoeltje nooit met het kind erin.
- Wanneer niet in gebruik, houd de draagriemen vast aan het klittenband achter de stoel.

VERWIJDEREN VEILIGHEIDSSYSTEMEN

- Haal de heupgordel door de lussen in de rugleuning (Afb. 22) en verwijder ze uit de ringen "D" op de achterzijde van de rugleuning. Bewaar de verwijderde gordel buiten het bereik van kinderen.
- Haal het tussenbeenstuk door de hiervoor bestemde opening R in de zitting (Afb. 23) en plaats het in de hiervoor bestemde tas, zoals weergegeven in Afb. 24.

Steeds wanneer het noodzakelijk is, de veiligheidssystemen opnieuw aan te brengen (voor het gebruik als wipstoeltje) dient u de handelingen die hierboven werden beschreven in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Indien noodzakelijk kan de gordel op de maten van het kind worden afgesteld.

EN 17191:2021

GARANTIE

Het product valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.



HOOPLA' může být použitý jak jako lehátko, tak jako křesílko. Při použití jako lehátko může být použitý od narození, až dokud se dítě nenaučí samo sedět (přibližně 5/6 měsíců, 9 kg max). Při použití jako křesílko, může být použitý od okamžiku, kdy dítě umí chodit a umí si samo sednout a vstát (přibližně 10/12 měsíců), až do 18 kg max.

0 ÷ 6 M (POUŽITÍ JAKO LEHÁTKO)

DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE A ZLIKVIDUJTE PŘÍPADNÉ PLASTOVÉ SÁČKY A VŠECHNY ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPON UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

UPOZORNĚNÍ

- **UPOZORNĚNÍ:** Povolený věk k použití: od narození do 9 kg (6 měsíců).
- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenechávejte v lehátku dítě bez dozoru.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte lehátko pro děti, které jsou již schopny samy sedět, otáčet se, nebo se dovedou samy postavit pomocí rukou, kolen a nohou.
- **UPOZORNĚNÍ:** Toto lehátko nebylo vyvinuto za účelem, aby v něm dítě spalo.
- **UPOZORNĚNÍ:** Je nebezpečné pokládat lehátko na vyvýšené plochy, např. stoly atd.

- **UPOZORNĚNÍ:** Vždy používejte zádržné systémy.
- Vždy použijte zádržný systém, když dítě sedí v lehátku; délku pásů případně upravte příslušnými sponami.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nepoužívejte hrací hrazdu jako rukojeť na přenos lehátka.
- **UPOZORNĚNÍ:** Křesílko nenahrazuje postýlku nebo kolébku. Pokud vaše dítě potřebuje spát, doporučujeme jej uložit do postýlky.
- **UPOZORNĚNÍ:** Křesílko nepoužívejte, pokud je rozbité, natržené nebo nějaká část chybí.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte doplňky ani náhradní díly, které nejsou dodány výrobcem.
- Pokud se nepoužívá, držte popruhy na uchycení na suchý zip za sedadlem.
- Sestavení výrobku a všech jeho částí musí být provedeno výhradně dospělou osobou.
- Nepoužívejte lehátko najednou pro více než jedno dítě.
- Nikdy nenechávejte lehátko na plochách, které nejsou dokonale vodorovné.
- Nedovolte, aby si v blízkosti lehátka bez dozoru hrály jiné děti.
- Abyste zabránili riziku požáru, nenechávejte lehátko v blízkosti tepelných zdrojů, elektrických nebo plynových přístrojů atd
- Vždy se ujistěte, že je potah správně připevněn ke kostře lehátka.
- Lehátko nikdy nepoužívejte pro přepravu dítěte v motorovém vozidle.
- Vždy se ujistěte, zda jsou všechny části správně připevněny a namontovány.

- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou některé části opotřebované, zda nejsou šrouby uvolněné nebo látka opotřebovaná nebo rozpáraná. Případné poškozené části okamžitě vyměňte.
- Nepokládejte lehátko s dítětem blízko oken nebo zdí, kde by se dítě mohlo vyšplhat po provazech, záclonách či jiných předmětech nebo by tyto mohly způsobit jeho udušení nebo uškrcení.
- Nepokládejte lehátko blízko oken nebo zdí, abyste zabránili riziku, že dítě ztratí rovnováhu a spadne.
- Nikdy neprodlužujte šňůrkami hračky zavěšené na hrací hrazdě, ani nedělejte uzlíky nebo očka: Mohlo by dojít k náhodnému vytvoření klouzavých uzlů, v nichž by se dítě mohlo uškrtit.
- **UPOZORNĚNÍ:** Hračka může být používána pouze pod stálým dozorem dospělé osoby.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pravidelně kontrolujte stupeň opotřebení výrobku a jeho případné poškození. Pokud je výrobek jakkoli poškozen, hrací hrazdu a zavěšenou hračku nepoužívejte a uschovejte ji mimo dosah dětí.
- Pokud výrobek nepoužíváte, odstraňte jej z dosahu dítěte.

DOPORUČENÁ ÚDRŽBA

SLOŽENÍ LÁTEK

POTAH:

Vnější strana: 100% Polyester. Vycpávka: 100% Polyester.

PŘÍDAVNÉ POLSTROVÁNÍ:

- Vnější strana: 100% Polyester. Vycpávka: 100% Polyester.
- Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu.
- Čištění a údržba musí být prováděna výhradně dospělou osobou.
- Pravidelně kontrolujte, zda lehátko není rozbité, poškozené, nebo zda některá jeho část nechybí: pokud ano, výrobek nepoužívejte.
- Při prání se řiďte pokyny uvedenými na štítku výrobku.



Perte v ruce ve studené vodě



Nebělte



Nesušte v sušičce



Nežehlete



Nečistěte chemicky

- Po každém vyprání zkontrolujte pevnost látky a švů.
- Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit vyblednutí látek.

ČÁSTI

- A - Základna
- B - Nožky
- B1 - Protiskluzová pryž
- B2 - Tlačítka pro rozložení/složení
- C - Sedátko
- D - Přídavné polstrování
- E - Hrací hrazda
- F - Kroužek slider
- G - Hračky*
- H - Body ukotvení hrací hrazdy
- I - Látkové rukojeti
- L - Bezpečnostní pásy
- M - Přezky
- N - Jazyčky
- O - Oko pro nastavení bezpečnostního pásu
- P - Tlačítka na úpravu sklonu
- Q - Patentky
- R - Otvor sedátka

MONTÁŽ

Křesílko je již sestavené. Před jeho použitím je nutné provést následující úkony:

1. Lehátko rozložte tahem sedátka směrem nahoru (Obr. 1), dokud neuslyšíte cvaknutí pojistky potvrzující správné rozložení výrobku. Zkontrolujte, zda jsou obě strany křesílka správně rozloženy.
2. Připevněte hrací hrazdu na obou stranách, vložením dolních konců hrazdy do příslušných přípevňovacích otvorů (obrázek 2).

Nyní je možné si vybrat požadované umístění pro používání.

ÚPRAVA OPĚRKY ZAD

3. Pokud chcete upravit sklon opěrky zad z vyšší polohy do většího sklonu, uchopte obě boční tlačítka (Obr. 3), držte je stisknutá a táhněte je směrem nahoru; zvolte jeden ze 4 možných sklonů. Toto úkon může být proveden i s dítětem v křesílku. V takovém případě bude o něco obtížnější.

UPOZORNĚNÍ: Během jednotlivých fází úpravy sklonu přidrže vždy opěrku zad rukou.

Přestavení z většího do menšího sklonu lze provést jednoduchým zatažením opěrky zad směrem nahoru (Obr. 4-5).

UPOZORNĚNÍ: Před použitím vždy zkontrolujte, zda je opěrka zad náležitě zajištěná.

Lehátko je vybaveno látkovými rukojetmi na přenášení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud rukojeti na přenášení (I) nepoužíváte, připevněte je k zadní straně opěrky zad pomocí suchých zipů.

PEVNÁ NEBO HOUPACÍ POLOHA

4. Křesílko je možné používat v pevné nebo houpací poloze:
 - Pevná poloha: natočte obě přední nožky (B) po směru hodinových ručiček tak, aby se jejich spodní část dotýkala země (Obr. 6);
 - Houpací poloha: natočte obě přední nožky (B) opačným směrem (proti směru hodinových ručiček) tak, aby se nedotýkaly země (Obr. 7).

UZAVŘENÍ

5. Pro přepravu je křesílko možné složit.

UPOZORNĚNÍ: Úkony skládání se nikdy nesmí provádět, pokud je v lehátko usazeno dítě. Před složením konstrukce vyjměte dítě z lehátka!

6. Pro složení lehátka je třeba současně stisknout 2 tlačítka umístěná na vnitřní straně předních nožek (Obr. 8).

7. Pro opětovné rozložení lehátka stačí táhnout sedátko směrem nahoru (Obr. 9), dokud neuslyšíte cvaknutí pojistky potvrzující správné rozložení.

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

8. Při prvním použití jsou bezpečnostní pásy již zapnuté (Obr. 10). Pro odjštění stiskněte konce jazyčků přezky a obě přezky vytáhněte (Obr. 11). V tomto okamžiku můžete do lehátka uložit dítě.

UPOZORNĚNÍ: Při používání lehátka vždy zapněte pásy jejich vložení do pásu mezi nohama a zkontrolujte jejich správné napnutí a zajištění.

Je možné nastavit napnutí pásu posunutím tkaniny na zadní stranu opěrky zad.

9. Držte konec přezky, současně zatahnete za pás a protáhněte jej skrz příslušné oko (O) tak, abyste docílili požadovaného napnutí pásů (Obr. 12).

PŘÍDAVNÉ POLSTROVÁNÍ

10. Polštář přídatného polstrování D je ideální již od narození a může být podle potřeby odstraněn. Pokud jej chcete připevnit, položte jej na sedátko a protáhněte pás mezi nohama dítěte příslušným otvorem (Obr. 13). Bezpečnostní pás protáhněte příslušnými postranními otvory přídatného polstrování (Obr. 13A).

HRACÍ HRAZDA

11. Připevněte hrací hrazdu E na obou stranách, vložení dolních konců hrazdy do příslušných připevňovacích otvorů (Obr.14) **UPOZORNĚNÍ!** Před každým použitím se ujistěte, že je hrací hrazda správně nasazena.

12. Hračky mohou být připevněny k hrací hrazdě vložení horních konců do příslušných otvorů, nacházejících se na látkové liště (Obr.15), je možné si vybrat pokaždé jiný bod připevnění každé hry. Tyto hry mohou být vloženy do dvou kroužků slider "F", nacházejících se na dvou obloucích hrací hrazdy (Obr.16): systém SlideLine umožní posouvat hračky podél oblouku a změnit pokaždé rozložení her.

SEJMUTÍ POTAHU

Z křesílka je možno sejmut pťah a přídavné polstrování a vyprat je.

13. Sejměte přídatné polstrování (Obr.17).

14. Vytáhněte bezpečnostní pásy z otvorů v látce a začněte pťah stahovat z přední strany. Rozepněte 4 patentky (Q), umístěné bočně pod kovovými trubkami (Obr.18), rozepněte suchý zip níže (Obr. 19 - 20), a poté látku stáhněte z celé konstrukce tak, aby se nepoškodila. Při zpětném nasazování pťahu postupujte v opačném pořadí a dbejte na to, aby spodní látkový pás procházel skrz regulační klouby opěrky zad (Obr. 21) a držáky hrací hrazdy.

* Témata odnímatelných her se liší v závislosti na vaší volbě.

10/12 M až do 18 Kg (POUŽITÍ JAKO KŘESÍLKO)

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

- **Povolený věk k použití:** od okamžiku, kdy dítě umí chodit a umí si samotné sednout a vstát (přibližně 10/12 měsíců), až do 18 kg max.
- **UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM KŘESÍLKA JE NUTNÉ ODSTRANIT BEZPEČNOSTNÍ PÁSY (PÁS MEZI NOHAMA A BEDERNÍ PÁS) A UMÍSTIT JE DO PŘÍSLUŠNÝCH POUZDER. ODSTRANĚTE TAKÉ**

HRAZDU.

- **UPOZORNĚNÍ: KŘESLO MUSÍ BÝT POUŽÍVÁNO S OPĚRNOU OPĚRKOU ÚPLNĚ ZVÝŠENO.**
- **UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK JAKO HOUPACÍ KŘESLO.**
- **UPOZORNĚNÍ: NI-KDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU.**
- **UPOZORNĚNÍ: NEUMÍSŤUJTE** tento výrobek do blízkosti oken, neboť dítě jej může použít jako schůdek a vypadnout z okna.
- **UPOZORNĚNÍ:** Uvědomte si riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
- **UPOZORNĚNÍ: NEUMÍSŤUJTE** tento výrobek do blízkosti oken, kde by se dítě mohlo zaplést do šňůr závěsů nebo rolet a udusit se.
- **UPOZORNĚNÍ:** Výrobek nepoužívejte, pokud je některá část rozbitá, roztržená nebo chybí.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte příslušenství ani náhradní díly, které nebyly schváleny výrobcem.
- Umístěte výhradně na vodorovné a stabilní plochy.
- Výrobek má následující rozměry 80 x 43 x 32/62 cm.
- **UPOZORNĚNÍ:** V prostoru, v němž bude křesílko používáno, se nesmí vyskytovat žádné předměty či nábytek, který by bránil jeho správnému použití.
- Nedovolte, aby si dítě na křesílko stoupalo, aby se zabránilo riziku pádu.

- Neusazujte na křesílko nikdy více než jedno dítě, mohlo by to ohrozit jeho stabilitu.
- Toto křesílko je určeno pro čistě domácí použití a na suchých površích.
- Výrobek nijak neměňte: jakákoli změna by mohla ohrozit bezpečnost.
- Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit vyblednutí látek. Po delším vystavení vysokým teplotám, před použitím výrobku vyčkejte několik minut.
- Nikdy nepřesouvejte křesílko s usazeným dítětem.
- Pokud se nepoužívá, držte popruhy na uchycení na suchý zip za sedadlem.

ODSTRANĚNÍ ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU

- Protáhněte břišní pás otvory v opěradle (Obr. 22) a vytáhněte jej příslušnými kroužky "D", nacházejícími se za opěradlem. Uložte vyjmutý pás mimo dosah dětí.
- Protáhněte pás mezi nohama příslušným otvorem R, nacházejícím se na sedátku (Obr. 23), a uložte ho do příslušné kapsy, jak je zobrazeno na Obr. 24.

Je-li nutné zpět namontovat zádržný systém (pro použití jako lehátko), je třeba provést naopak operace popsané výše.

Po té bude nutné upravit pásy v závislosti na velikosti dítěte.

EN 17191:2021

ZÁRUKA

Výrobek je v záruce, pokud jde o jakoukoli vadu týkající se shodnosti výrobku při běžných podmínkách použití, v souladu s návodem k použití. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo nahodilých událostí. Dobu trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde by výrobek zakoupen.

PL

HOOPLA' może być używany zarówno jako leżaczek, jak i fotelik. Jako leżaczek może służyć dziecku od urodzenia do czasu, gdy dziecko nauczy się samodzielnie siadać (w przybliżeniu 5-6 miesięcy, maksymalnie 9 kg). Jako fotelik można go używać od momentu, gdy dziecko chodzi i potrafi samo siadać i wstawać (w przybliżeniu 10-12 miesięcy) dopóki jego waga nie przekracza 18 kg.

0 ÷ 6 M (LEŻACZEK)

WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM WYROBU NALEŻY USUNĄĆ I WYELIMINOWAĆ EWENTUALNE PLASTIKOWE TOREBKI ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD OPAKOWANIA I PRZECHOWYWAĆ JE W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

OSTRZEŻENIA

- **OSTRZEŻENIE:** Wiek dopuszczalnego stosowania: od urodzenia do 9 kg (6 miesięcy).
- **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj dziecka w leżaczku bez opieki.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używać leżaczka, jeżeli dziecko potrafi samodzielnie siedzieć, turlać się lub wstawać podpierając się na rękach, kolanach i stopach.
- **OSTRZEŻENIE:** Ten leżaczek nie jest przeznaczony na miejsce dłuższego snu dziecka.
- **OSTRZEŻENIE:** Stawianie leżaczka

na podwyższeniu, np. na stole, jest niebezpieczne.

- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używaj systemu zabezpieczeń.
- Należy zawsze używać pasów zabezpieczających kiedy dziecko znajduje się na leżaczku; w razie potrzeby uregulować ich długość przy użyciu odpowiednich regulatorów.
- **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie używaj pręta z zabawkami do przenoszenia leżaczka.
- **OSTRZEŻENIE:** Ten leżaczek nie zastępuje łóżeczka dzieciennego ani łóżka. Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje snu, to powinno być umieszczone w odpowiednim łóżeczku dzieciennym lub łóżku.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj leżaczka, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub gdy jej brakuje.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych niż te, które mają aprobatę producenta.
- Gdy nie jest używany, trzymaj paski do noszenia przymocowane do rzepa za siedzeniem.
- Montaż wyrobu oraz wszystkich jego elementów składowych musi być wykonany wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Leżaczek jest przeznaczony do użytku w danym momencie tylko dla jednego dziecka.
- Nie należy ustawiać leżaczka na płaszczyznach, które nie są idealnie poziome.
- Nie należy ustawiać leżaczka na płaszczyznach, które nie są idealnie poziome.

- W celu uniknięcia zagrożenia pożarem, nie pozostawiać leżaczka w pobliżu urządzeń elektrycznych, kuchenek gazowych lub innych źródeł ciepła.
- Upewnij się, że tapicerka jest poprawnie zamocowana na ramie leżaczka.
- Nigdy nie używać leżaczka do przewożenia dziecka w pojazdach mechanicznych.
- Należy zawsze upewnić się, czy wszystkie elementy składowe leżaczka zostały poprawnie zainstalowane i zamontowane.
- Należy sprawdzać okresowo całość produktu: obecność ewentualnych części zużytych, poluzowanych śrub, zużytych lub rozprutych materiałów i ewentualne uszkodzone części natychmiast wymienić.
- Nie ustawiać nigdy leżaczka w pobliżu okien lub ścian, gdzie sznurki, zasłony lub temu podobne elementy mogłyby być użyte przez dziecko do wspinania się lub spowodować jego zadławienie czy uduszenie.
- Nie ustawiać nigdy leżaczka w pobliżu okien lub ścian: odpychając się nogami, dziecko mogłoby stracić równowagę i wypaść.
- Nie należy przedłużać wiszącej na drążku zabawki za pomocą sznurków i nie wykonywać węzłów/supełów: może to spowodować przypadkowe tworzenie się pętli, które mogłyby być przyczyną uduszenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Używanie zabawki jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

- **OSTRZEŻENIE:** Regularnie sprawdzać stan zużycia produktu i obecność ewentualnych uszkodzeń. Nie należy używać drążka na zabawki oraz wiszącej na nim zabawki. W razie stwierdzenia uszkodzeń, przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli leżaczek nie jest używany, przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

RADY DOTYCZĄCE KONSERWACJI

SKŁAD TKANINY POKRYCIE:

Obicie: 100% poliester. Wypełnienie: 100% poliester.

MATERACEK REDUKCYJNY:

Obicie 100% poliester. Wyściółka 100% poliester.

- Produkt wymaga okresowej konserwacji.
- Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją muszą być wykonywane tylko przez osobę dorosłą.
- Okresowo sprawdzać leżaczek pod kątem ewentualnych pęknięć, uszkodzeń lub brakujących części: Nie używać leżaczka, jeżeli jakkolwiek jego element został uszkodzony, urwany lub zagubiony.
- Podczas prania stosować się do instrukcji podanych na wszywcze produktu.



Prać ręcznie w zimnej wodzie



Nie używać wybielaczy



Nie suszyć mechanicznie



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie

- Po każdym praniu sprawdzić wytrzymałość tkaniny oraz szwów.
- Wystawianie produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować odbarwienie tkaniny.

ELEMENTY SKŁADOWE

- A – Stelaż
- B – Nóżki
- B1 – Gumowa podkładka przeciwpoślizgowa
- B2 – Przyciski do rozkładania/składania
- C – Siedzisko
- D – Materacek redukcyjny
- E – Drążek na zabawki
- F – Pierścień przesuwny
- G – Zabawki*
- H – Otwory do mocowania pałaka z zabawkami
- I – Uchwyty z tkaniny
- L – Pasy zabezpieczające
- M – Sprzączki
- N – Widelki
- O – Pierścień do regulacji pasa bezpieczeństwa
- P – Przyciski do regulacji nachylenia
- Q – Zatraski
- R – Otwór w siedzisku

MONTAŻ

Zakupiony leżaczek jest już zmontowany. Aby rozpocząć jego użyt-

kowanie należy wykonać następujące czynności:

1. Rozłożyć leżaczek pociągając ku górze siedzisko (Rys.1), aż będzie słychać charakterystyczny dźwięk oznaczający prawidłowe rozłożenie produktu. Upewnić się, czy leżaczek po obydwu stronach jest prawidłowo rozłożony.
2. Zamocować pałąk z zabawkami z obu stron. W tym celu wsunąć końcówki pałąka w odpowiednie otwory zaczepowe (Rys.2). Teraz można wybrać preferowany sposób użycia.

REGULACJA OPARCIA

3. Aby wyregulować stopień nachylenia oparcia z pozycji wyższej na bardziej nachyloną, chwycić dwa boczne przyciski (Rys.3) i pociągnąć je do góry, przytrzymując je wciśnięte; wybrać żądane nachylenie spośród 4 możliwych pozycji. Czynność można wykonać także, gdy dziecko znajduje się na leżaczku. W takim przypadku regulacja jest trochę trudniejsza.

OSTRZEŻENIE: Podczas regulacji nachylenia oparcia należy zawsze przytrzymywać oparcie ręką.

Aby zmniejszyć nachylenie oparcia, można po prostu pociągnąć oparcie do góry (Rys.4-5).

OSTRZEŻENIE: Zawsze sprawdzać przed użytkowaniem, czy oparcie jest prawidłowo zablokowane.

Leżaczek ma uchwyty do jego przenoszenia, wykonane z tkaniny.

OSTRZEŻENIE: Uchwyty transportowe (!), jeżeli nie są używane należy zamocować z tyłu oparcia używając pasków z rzepami.

POZYCJA NIERUCHOMA LUB KOŁYSZĄCA

4. Leżaczka można używać w pozycji stabilnej nieruchomej lub jako bujaczka:

 - Pozycja stabilna: obrócić obie przednie nogi B w prawo, aż dolna część nogi dotknie ziemi (Rys.6);
 - Bujaczek: obrócić przednie nogi B w drugą stronę (w lewo), tak aby noga nie dotykała ziemi (Rys.7).

SKŁADANIE

5. Możliwe jest złożenie leżaczka podczas jego przenoszenia/przevożenia.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie wolno składać leżaczka, gdy znajduje się na nim dziecko. Wyjąć dziecko z leżaczka przed złożeniem stelaża!

6. Aby złożyć leżaczek, nacisnąć równocześnie 2 przyciski znajdujące się po wewnętrznej stronie przednich nóg (Rys.8).
7. Aby ponownie rozłożyć leżaczek, wystarczy pociągnąć siedzisko do góry (Rys.9), aż będzie słychać charakterystyczny dźwięk informujący o prawidłowym otwarciu.

UŻYWANIE PASÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

8. Przy pierwszym użyciu pasy zabezpieczające są już zapięte (Rys.10).

Aby je rozpiąć, nacisnąć końcówki widełek sprzączki i wysunąć sprzączki (Rys.11). Leżaczek jest gotowy, aby posadzić na nim dziecko.

OSTRZEŻENIE: Podczas używania leżaczka zawsze zapinać pasy. Przeciągnąć je przez pas kroczyzny i sprawdzić, czy są dobrze napięte i zapięte.

Napięcie pasów można regulować przesuwając tkaninę z tyłu oparcia.

9. Aby zmienić napięcie pasów, przytrzymać końcówkę sprzączki i jednocześnie pociągnąć taśmę, tak aby przesunęła się przez odpowiedni pierścień O (Rys.12).

MATERACYK REDUKCYJNY

10. Materacyk redukcyjny D jest idealnym rozwiązaniem już od urodzenia i można go wyjąć, jeżeli jest taka potrzeba. Aby zamocować materacyk go do siedziska,łożyć go na siedzeniu i przeciągnąć pas kroczyzny przez odpowiedni otwór (Rys.13). Przeciągnąć pasy zabezpieczające przez odpowiednie otwory po bokach materacyka (Rys.13A).

DRAŻEK NA ZABAWKI

11. Zamocować pałąk na zabawki E na ramię. W tym celu wsunąć dolne końce do otworów zaczepowych pałąka (Rys.14). **OSTRZEŻENIE!** Przed każdym użyciem należy upewnić się, że drażek na zabawki jest prawidłowo zamocowany.
12. Zabawki można zawiesić na pałąku wkładając górne końcówki w odpowiednie otwory pałąka z tkaniny (Rys.15). Każdą zabawkę można zawieszać w innym miejscu. Zabawki można również włożyć w dwa pierścienie przesuwne "F" na obu kabłąkach pałąka (Rys.16):

system SlideLine umożliwia przesuwanie zabawek wzdłuż kabłąka i zmianę scenariusza zabawy za każdym razem.

ZDEJMOWANIE OBICIA

W celu prania, obicie oraz materacyk redukcyjny mogą być zdejmowane. 13. Zdjąć materacyk redukcyjny (Rys.17).

14. Wyjąć pasy zabezpieczające z otworów w obiciu i rozpocząć zdejmowanie obicia od przodu. Rozpiąć i 4 zatrzaski Q umieszczone po bokach, pod metalowymi rurkami (Rys.18), odpiąć rzep pod spodem (Rys. 19 - 20), a następnie ściągnąć tkaninę z ramy, uważając aby jej nie rozedrzeć. Aby założyć obicie, wykonać to samo w odwrotnej kolejności. Zwrócić uwagę, aby dolna taśma z tkaniny przechodziła przez przeguby regulacyjne oparcia (Rys. 21) oraz przez wsporniki pałąka z zabawkami.

* Temat odpinanych zabawek zmienia się w zależności od wybranej opcji.

10-12 M do 18 kg. (FOTELIK)

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIENIENIE.

- **Wiek dopuszczalnego stosowania:** od momentu, gdy dziecko chodzi i potrafi samo siadać i wstawać (w przybliżeniu 10-12 miesięcy), dopóki jego waga nie przekracza 18 kg.
- **OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM FOTELIKA ZDJĄĆ PASKI BEZPIECZEŃSTWA (PAS KROCZYNY ORAZ BRZUSZNY) I WŁOŻYĆ DO ODPOWIEDNIACH SCHOWKÓW. ODSTRĄNIĆ TAKÉ HRAZDU.**
- **OSTRZEŻENIE: KRZESŁO MUSI BYĆ UŻYWANE Z CAŁKOWICIE UNIESIONYM OPARCIEM.**
- **OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ PRODUKTU ROZŁOŻONEGO JAKO FOTELIK DO KOŁYSANIA DZIECKA.**
- **OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE POZOSTA-**

WIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI.

- **OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO** umieszczać tego produktu w pobliżu okna, ponieważ może on zostać użyty przez dziecko jako stopień i spowodować wypadnięcie dziecka z okna.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy pamiętać o ryzyku powstania otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła w pobliżu produktu.
- **OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO** umieszczać tego produktu w pobliżu okna, gdzie sznury zasłon lub rolety mogłyby spowodować uduszenie dziecka.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, podarta lub jej brakuje.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez producenta.
- Stawiać wyłącznie na powierzchniach płaskich i stabilnych.
- Wymiary produktu: 80 x 43 x 32/62 cm.
- **OSTRZEŻENIE:** Sprawdzić, czy w miejscu, gdzie fotelik będzie używany nie ma przedmiotów ani mebli mogących przeszkadzać lub utrudniać jego prawidłowe użytkowanie.
- Nie pozwalać dziecku stawać na foteliku, gdyż grozi to upadkiem.
- Nie pozwalać, aby na foteliku siadało jednocześnie kilkoro dzieci, gdyż mógłby się on przewrócić.
- Ten fotelik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, na suchych powierzchniach.

- Nie modyfikować wyrobu: każda zmiana może wpłynąć na bezpieczeństwo.
- Wystawianie produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować odbarwienie tkaniny. Po długim pozostawieniu w wysokiej temperaturze, przed użyciem produktu odczekać kilka minut.
- Nigdy nie przestawiać fotelika, jeżeli siedzi na nim dziecko.
- Gdy nie jest używany, trzymaj paski do noszenia przymocowane do rzepa za siedzeniem.

ZDEJMOWANIE ELEMENTÓW PRZYTRZYMUJĄCYCH

- Przełożyć pas brzuszny przez otwory na oparciu (Rys. 22) i wysunąć przez odpowiednie pierścienie w kształcie "D", widoczne za oparciem. Zdjęty pas przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przełożyć pas kroczyzny przez otwór R w siedzeniu (Rys. 23) i odłożyć do odpowiedniej kieszeni, tak jak pokazano na Rys. 24.

Jeżeli zajdzie potrzeba ponownego założenia pasów przytrzymujących dziecko (w celu użycia produktu jako leżaczka), trzeba powtórzyć w odwrotnej kolejności czynności opisane wcześniej. W razie potrzeby trzeba dopasować pasy do rozmiarów dziecka.

EN 17191:2021

GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Odnosnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

ΕΛ

Το HOOPLA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρηλάξ και ως καρεκλάκι. Ως ρηλάξ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη γέννηση έως ότου το παιδί μάθει να κάθεται μόνο του (περίπου 5/6 μηνών, 9 kg max). Ως καρεκλάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόλις το παιδί αρχίσει να περπατάει και είναι σε θέση να κάθεται και να σηκώνεται μόνο του (περίπου 10/12 μηνών) έως 18 kg max.

0 - 6 Μ (ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΡΗΛΑΞ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Επιτρεπόμενη ηλικία χρήσης: από τη γέννηση μέχρι 9 κιλά (6 μηνών).
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη στο ρηλάξ.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε το ρηλάξ όταν τα παιδιά είναι σε θέση να κάθονται από μόνοι τους, όταν είναι ικανά να κυλιούνται ή όταν μπορούν να σηκώνονται στηριζόμενα στα χέρια, γόνατα και πόδια.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το ρηλάξ δεν προορίζεται για να κοιμάται το παιδί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το ρηλάξ πάνω σε υπερυψωμένες επιφάνειες όπως τραπέζια, κλπ.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα τα συστήματα συγκράτησης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας και το διαχωριστικό για τα πόδια όταν το παιδί βρίσκεται στο ρηλάξ. Ρυθμίστε ενδεχομένως το μήκος τους με τους ειδικούς ρυθμιστές.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μπάρα παιχνιδιού ως λαβή μεταφοράς του ρηλάξ.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό το ρηλάξ δεν αντικαθιστά το λίκνο ή το κρεβατάκι. Όταν το παιδί σας χρειάζεται ανάπαυση συνιστάται να το βάζετε στο λίκνο ή στο κρεβάτι του.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε το ρηλάξ αν ορισμένα τμήματα είναι σπασμένα, σχισμένα ή απουσιάζουν.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε τους ιμάντες μεταφοράς συνδεδεμένους στο Velcro πίσω από το κάθισμα.
- Η συναρμολόγηση του προϊόντος και όλων των εξαρτημάτων του, πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από έναν ενήλικα.
- Μην χρησιμοποιείτε το ρηλάξ με περισσότερα από ένα παιδί κάθε φορά.
- Ποτέ μην αφήνετε το παιχνίδι σε επιφάνειες που δεν είναι εντελώς επίπεδες.

- Μην επιτρέπετε σε άλλα παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στο ρηλάξ.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς μην αφήνετε το ρηλάξ κοντά σε πηγές θερμότητας, ηλεκτρικές συσκευές ή αερίου κλπ.
- Βεβαιωθείτε ότι η επένδυση είναι πάντα σωστά στερεωμένη στο σκελετό του ρηλάξ.
- Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ για τη μεταφορά του παιδιού σε ένα μηχανοκίνητο όχημα.
- Βεβαιώνετε πάντα ότι όλα τα τμήματά του είναι σωστά συνδεδεμένα και συναρμολογημένα.
- Ελέγχετε κάθε τόσο ενδεχόμενα φθαρμένα ή ζηλωμένα μέρη, χαλαρωμένες ή φθαρμένες βίδες και αντικαταστήστε αμέσως τα μέρη που έχουν υποστεί βλάβες.
- Μην τοποθετείτε το ρηλάξ με το παιδί κοντά σε παράθυρα ή τοίχους, όπου σχοινιά, κουρτίνες ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το παιδί για να σκαρφαλώσει ή μπορεί να είναι αιτία ασφυξίας ή πνιγμού.
- Μην τοποθετείτε το ρηλάξ κοντά σε παράθυρα ή τοίχους γιατί το παιδί θα μπορούσε να χάσει την ισορροπία του και να πέσει.
- Μην προσθέτετε σχοινιά για να επιμηκύνετε τα συστήματα στερέωσης του αιωρούμενου παιχνιδιού της μπάρας και μην κάνετε θηλιές που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η χρήση του παιχνιδιού πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ελέγχετε συστηματικά τη κατάσταση φθοράς του προϊόντος και την ύπαρξη ενδεχομένων θραυσμάτων. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιήσετε τη μπάρα παιχνιδιού και το αιωρούμενο παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
- Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, φυλάσσετε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ:

Εξωτερικό: 100% Πολυεστέρας, Εσωτερική επένδυση: 100% Πολυεστέρας.

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ:

Εξωτερικό 100% πολυεστέρας, Γέμιση 100% πολυεστέρας.

- Αυτό το προϊόν χρειάζεται περιοδική συντήρηση.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης θα πρέπει να γίνονται μόνο από έναν ενήλικα.
- Ελέγχετε τακτικά το ρηλάξ για να διαπιστώσετε ενδεχόμενα σπασίματα, ζημιές ή απουσία τμημάτων: στην περίπτωση αυτή μην το χρησιμοποιήσετε.
- Για το πλύσιμο τηρήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.



Πλένετε στο χέρι με κρύο νερό



Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη



Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο



Μην το σιδερώνετε



Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα

- Μετά από κάθε πλύσιμο ελέγχετε την αντοχή του υφάσματος και των ραφών.
- Η παρατεταμένη έκθεση του προϊόντος στον ήλιο μπορεί να ξεθωριάσει τα υφάσματα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

A – Πόδια
B – Ποδαράκια
B1 – Αντιολισθητικό λαστιχάκι
B2 – Πλήκτρα ανοίγματος/κλεισίματος
C – Κάθισμα
D – Μαξιλαράκι-μειωτήρας
E – Μπάρα παιχνιδιού
F – Δακτύλιος ολισθητήρα
G – Παιχνιδάκια*
H – Οπές σύνδεσης μπάρας παιχνιδιού
I -Υφασμάτινες λαβές
L- Ζώνες ασφαλείας
M – Αγκράφες
N- Προεξοχές αγκράφας
O- Δακτύλιος για τη ρύθμιση της ζώνης ασφαλείας
P- Πλήκτρα κλίσης
Q- Κουμπιά σούστες
R - Σχισμή καθίσματος

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το ρηλάς είναι ήδη συναρμολογημένο, για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ανοίξτε το ρηλάς τραβώντας προς τα επάνω το κάθισμα (Εικ. 1) μέχρι να ακουστεί το κλικ που δείχνει το σωστό άνοιγμα του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ανοίξει σωστά και οι δύο πλευρές του ρηλάς.
2. Συνδέστε τη μπάρα παιχνιδιού και από τις δύο πλευρές, εισάγοντας τα κάτω άκρα της μπάρας στις ειδικές οπές σύνδεσης (Εικ. 2).

Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε τη θέση χρήσης που προτιμάτε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

3. Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλάτης από μια υψηλότερη σε μια χαμηλότερη θέση, πιάστε τα δύο πλευρικά πλήκτρα (Εικ. 3) και τραβήξτε τα προς τα πάνω κρατώντας τα πατημένα, μετά επιλέξτε την επιθυμητή κλίση μεταξύ των 4 διαθέσιμων θέσεων. Αυτή η ενέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και με το παιδί στο ρηλάς. Σε αυτή τη περίπτωση θα προκύψει ελαφρώς πιο δύσκολα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδεύετε πάντα την πλάτη με τα δάχτυλα κατά τη διάρκεια της φάσης ρύθμισης της κλίσης.

Για να περάσετε από μια περισσότερο κεκλιμένη σε μια λιγότερο κεκλιμένη θέση, τραβήξτε απλώς τη πλάτη προς τα πάνω (Εικ. 4-5).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από τη χρήση, να βεβαιώνετε πάντα ότι η πλάτη είναι σωστά μπλοκαρισμένη.

Το ρηλάς διαθέτει δύο υφασμάτινες χειρολαβές μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λαβές μεταφοράς (I), όταν δεν χρησιμοποιούνται, μπορούν να στερεωθούν στο πίσω μέρος της πλάτης με τις ταινίες νεκρο.

ΣΤΑΘΕΡΗ-ΛΙΚΝΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

4. Το ρηλάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σταθερή ή λικνιζόμενη θέση:

- Σταθερή θέση: περιστρέψτε τα μπροστινά ποδαράκια Β αριστερό-στροφα έως ότου το κάτω τμήμα από το ποδαράκι να αγγίξει στο έδαφος (Εικ. 6).
- Λικνιζόμενη θέση: Περιστρέψτε τα μπροστινά ποδαράκια Β σε αντίθετη κατεύθυνση (αριστερόστροφα), έτσι ώστε το ποδαράκι να μην ακουμπάει στο έδαφος (Εικ. 7).

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

5. Για να μεταφέρετε το ρηλάς μπορείτε να το κλείσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενέργειες κλεισίματος δεν πρέπει ποτέ να εκτελούνται με το παιδί τοποθετημένο στο εσωτερικό του ρηλάς. Βγάζετε το παιδί από το ρηλάς πριν κλείσετε το πλαίσιο!

6. Για να κλείσετε το ρηλάς πρέπει να πιέσετε ταυτόχρονα τα 2 πλήκτρα που βρίσκονται στο εσωτερικό των μπροστών ποδιών (Εικ. 8).

7. Για να ξανανοίξετε το ρηλάς αρκεί να τραβήξετε το κάθισμα προς τα πάνω (Εικ. 9) έως ότου να ακουστεί το κλικ που επιβεβαιώνει το σωστό άνοιγμα.

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8. Κατά τη πρώτη χρήση οι ζώνες ασφαλείας θα είναι ήδη συνδεδεμένες (Εικ. 10).

Για να τις αποσυνδέσετε, πιέστε τα άκρα των προερχόν της αγκράφας και βγάλτε τις δύο αγκράφες (Εικ. 11). Το ρηλάς τώρα είναι έτοιμο για να δечте το παιδί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το χρησιμοποιείτε, να δένετε πάντα τις ζώνες περνώντας τις μέσα από το διαχωριστικό ποδιών και να βεβαιώνετε ότι είναι καλά τεντωμένο και στερεωμένο σωστά.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τέντωμα των ζωνών σύροντας την ταινία προς την πίσω πλευρά της πλάτης.

9. Κρατήστε σταθερό το άκρο της αγκράφας και ταυτόχρονα τραβήξτε τη ταινία και κάντε την να ολισθήσει στο εσωτερικό του ειδικού δακτύλιου (O), για να τροποποιήσετε το τέντωμα των ζωνών (Εικ. 12).

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ

10. Το μαξιλαράκι μειωτήρας D είναι ιδανικό από τη γέννηση και μπορεί να αφαιρεθεί ανάλογα με τις ανάγκες. Για να το στερεώσετε, τοποθετήστε το στο κάθισμα και περάστε το διαχωριστικό για τα πόδια στην ειδική σχισμή (Εικ. 13). Περάστε τις ζώνες ασφαλείας στις ειδικές πλευρικές σχισμές του μειωτήρα (Εικ. 13Α).

ΜΠΑΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

11. Συνδέστε τη μπάρα παιχνιδιού E και από τις δύο πλευρές, εισά-

γοντας τα κάτω άκρα της μπάρας στις ειδικές οπές σύνδεσης (Εικ. 14). **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν από κάθε χρήση, να βεβαιώνετε πάντα ότι η μπάρα παιχνιδιού είναι σωστά στερεωμένη.

12. Τα παιχνίδια μπορούν να συνδεθούν στη μπάρα παιχνιδιών εισάγοντας τα άνω άκρα στις ειδικές οπές που υπάρχουν στην υφασμάτινη μπάρα (Εικ. 15), κάθε φορά μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό σημείο σύνδεσης για κάθε παιχνίδι. Τα παιχνίδια μπορούν να τοποθετηθούν και στους δύο δακτύλιους ολίσθησης "F" που υπάρχουν στα δύο μεταλλικά τόξα της μπάρας παιχνιδιού (Εικ. 16). Το σύστημα Slide Line σας επιτρέπει να σύρετε τα παιχνίδια κατά μήκος του μεταλλικού τόξου και να αλλάξετε σενάρια παιχνιδιού κάθε φορά.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Μπορείτε να αφαιρέσετε το ύφασμα και το μαξιλαράκι-μειωτήρα από το ρηλάς για να τα πλύνετε.

13. Αφαιρέστε το μειωτήρα (Εικ. 17).

14. Βγάλτε τις ζώνες ασφαλείας από τις σχισμές στο ύφασμα και ξεκινήστε να βγάξετε το ύφασμα από την μπροστινή πλευρά. Αποσυνδέστε τα 4 κουμπιά σούστες Q που είναι τοποθετημένα πλευρικά κάτω από τους μεταλλικούς σωλήνες (Εικ. 18), αφαιρέστε το βέλγρο που υπάρχει από κάτω (Εικ. 19 - 20), βγάλτε το ύφασμα μέσα από το πλαίσιο φροντίζοντας να μην προκληθεί ζημιά. Για να ξαναβάλετε την επένδυση προχωρήστε με αντίστροφη σειρά, δίνοντας προσοχή ώστε η κάτω υφασμάτινη ταινία να περάσει μέσα από τις αθρόωσεις ρύθμισης της πλάτης (Εικ. 21) και τα στηρίγματα της μπάρας παιχνιδιού.

* Το θέμα των αφαιρούμενων παιχνιδιών διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο σύνολο.

10/12 Μ έως 18 Kg (ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

- **Επιτρεπόμενη ηλικία χρήσης:** όταν το παιδί περπατάει και είναι σε θέση να καθίσει και να σηκωθεί μόνο του (περίπου 10/12 μηνών) έως τα 18 kg max.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑΣ Μ'ΕΣΗΣ) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΜΠΑΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.**

• **ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

• **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΔΟΝ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΚΕΡ.**

• **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΧΩΡΊΣ ΕΠΊ-ΒΛΕΨΗ.**

• **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ** τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε ένα παράθυρο καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βήμα από το παιδί και να προκαλέσει την πτώση του παιδιού από το παράθυρο.

• **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να γνωρίζετε τον κίνδυνο ανοιχτών πυρκαγιών και άλλων πηγών ισχυρής θερμότητας κοντά στο προϊόν.

• **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ** τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε παράθυρο, όπου υπάρχουν κορδόνια από κουρτίνες ή από ρολά, υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού.

• **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο τμήμα είναι σπασμένο, σχισμένο ή λείπει.

• **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά άλλα από αυτά που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

• Να το τοποθετείτε μόνο πάνω σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες.

• Το προϊόν έχει διαστάσεις 80 x 43 x 32/62 cm.

• **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να βεβαιώνετε ότι στο χώρο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το καθισματάκι, δεν υπάρχουν αντικείμενα ή στοιχεία που εμποδί-

ζουν ή επηρεάζουν τη σωστή του χρήση.

• Μην αφήνετε το παιδί σας να σηκωθεί στην καρέκλα για να αποφύγει τον κίνδυνο πτώσης.

• Μην αφήνετε να κάθονται στο καθισματάκι περισσότερα από ένα παιδιά κάθε φορά για να μην επηρεάζεται η σταθερότητά του.

• Αυτό το καθισματάκι προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και σε στεγνές επιφάνειες.

• Μην το τροποποιείτε: οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να μειώσει την ασφάλειά του.

• Η παρατεταμένη έκθεση του προϊόντος στον ήλιο μπορεί να αποχρωματίσει τα υφάσματα. Μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες περιμένετε μερικά λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

• Μην μετακινείτε ποτέ το καθισματάκι με το παιδί καθισμένο σε αυτό.

• Όταν δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε τους ιμάντες μεταφοράς συνδεδεμένους στο Velcro πίσω από το κάθισμα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

• Περάστε τον ιμάντα μέσης στις σχισμές που υπάρχουν στην πλάτη (Εικ. 22) και περάστε τον από τους ειδικούς δακτύλιους σχήματος "D" που υπάρχουν πίσω από την πλάτη. Φυλάξτε τον ιμάντα που αφαιρέσατε μακριά από τα παιδιά.

• Περάστε το διαχωριστικό ποδιών στην ειδική σχισμή R που υπάρχει στο κάθισμα (Εικ. 23) και φυλάξτε τον στην ειδική θήκη, όπως φαίνεται στην Εικ. 24.

Αν χρειάζεται να επανασυναρμολογήσετε τα συστήματα συγκράτησης (για τη χρήση ως ρηλάξ), πρέπει να επαναλάβετε τις ενέργειες που περιγράφονται πιο πάνω με αντίστροφη σειρά.

Αν είναι απαραίτητο θα πρέπει να ρυθμίσετε τους ιμάντες με βάση το μέγεθος του παιδιού.

EN 17191:2021

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν είναι εγγυημένο για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα. Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.

TR

HOOPLA, ana kucağı veya sandalye olarak kullanılabilir. Ana kucağı modunda; doğumdan itibaren çocuğunuz kendi başına oturmayı öğreninceye kadar (yaklaşık 5/6 ay, maks. 9 kg) kullanılabilir. Sandalye olarak; çocuğunuz yürümeye başlayıp, kendi başına oturabildiği ve ayağa kalabildiği zamandan itibaren (yaklaşık 10/12 ay, 18 kg'a kadar) kullanılabilir.

0 ila 6 AY (ANA KUCAĞI)

ÖNEMLİ! İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.

UYARI: KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE ÜRÜNÜN TÜM PLASTİK POŞETLERİ VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ ÇIKARIP ATINIZ VE BUNLARI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ.

UYARILAR

- **UYARI:** Kullanım için amaçlanan yaş aralığı: doğumdan 9 kg'a (6 aya) kadar.
- **UYARI:** Çocuğu ana kucağında kesinlikle gözetimsiz bırakmayınız.
- **UYARI:** Bebek desteksiz oturabiliyorsa, kendi etrafında dönebiliyorsa veya elleri, dizleri ve ayakları üzerine kalkabiliyorsa, ana kucağını kullanmayınız.
- **UYARI:** Ana kucağı, uzun süreli uyku için tasarlanmamıştır.
- **UYARI:** Ana kucağının yüksek düzlemler üzerinde kullanılması tehlikelidir; ör. masa.

- **UYARI:** Daima bağlama sistemini kullanınız.
- Çocuk ana kucağı içerisinde iken, daima bağlama sistemini kullanınız; kayışların uzunluğunu gereken şekilde ayarlayınız.
- **UYARI:** Ana kucağını taşımak için kesinlikle oyuncak barını kullanmayınız.
- **UYARI:** Ana kucağı, yatağın veya beşiğin yerine geçmez. Çocuk; uykuya ihtiyacı varsa, yatağa veya beşiğe konulmalıdır.
- **UYARI:** Bir parçanın kopuk, bozuk veya eksik olması durumunda ana kucağı kullanmayınız.
- **UYARI:** Üretici tarafından verilmeyen ve onaylanmayan aksesuar, yedek parça ve başka parçalar takmayınız.
- Kullanılmadığı zaman, Velcro'ya bağlı taşıma kayışlarını koltuğun arkasında tutun.
- Ürün ve tüm bileşenleri, daima bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Ana kucağını bir defada birden fazla çocuk için kullanmayınız.
- Sandalyeyi tamamen yatay olmayan yüzeyler üzerinde kesinlikle bırakmayınız.
- Hoppalanın yakınlarında oynayan çocukları daima denetleyiniz.
- Yangın tehlikelerini önlemek için, ana kucağını ısı kaynaklarının, elektrikli ve gazlı cihazlar vb.'nin yakınında bırakmayınız.
- Kaplamanın sandalyenin yapısına sağlamca sabitlendiğinden emin olunuz.
- Kesinlikle çocuğunuzu motorlu araçlarda taşımak için kullanmayınız.
- Tüm parçaların kaidelere doğru olarak kancalanmış olduğundan emin

olunuz.

- Tüm aşınmış parçaları, gevşemiş vidaları, aşınmış veya dikişi sökülmüş kumaşları düzenli olarak kontrol ediniz ve tüm hasarlı parçaları derhal değiştiriniz.
- Ana kucağını pencerelerin veya duvarların yakınında çocukla birlikte bırakmayınız; çocuk ipleri, perdeleri veya diğer cisimleri kullanarak buralara tırmanabilir veya nefessiz kalma veya boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
- Çocuğun dışarıya uzanarak dengesini kaybedip düşmesi riskini önlemek için, sandalyeyi pencerelerin veya duvarların yakınına koymayınız.
- Oyuncak barının sallanan oyuncağının sabitleme sistemlerini uzatmak için ip eklemeyiniz ve düğüm/ilmek atmayınız: Bu, boğulmaya yol açabilecek hareketli düğümlerin kazayla oluşmasına sebep olabilir.
- **UYARI:** Bu oyuncak yalnızca yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır.
- **UYARI:** Oyuncağı aşınma ve hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz ve düzgün şekilde monte edildiğinden emin olunuz. Oyuncak barının veya sallanan oyuncağın herhangi bir parçasında hasar olması durumunda, bunları kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Kullanılmadığı zamanlarda ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

KORUMA VE BAKIM

KUMAŞ BİLEŞİMİ KAPLAMA:

Dış kaplama: %100 polyester. Dolgu malzemesi: %100 polyester.

YÜKSELTME YASTIĞI:

Dış kaplama: %100 Polyester. Dolgu malzemesi: %100 Polyester.

- Bu ürün, düzenli bakım gerektirir.
- Temizlik ve bakım işlemleri yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Ana kucağında kırık, yırtık veya eksik parça olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol ediniz: Bu durumda ürünü kullanmayın.
- Ürünü temizlemeye ilişkin talimatlar için, lütfen bakım etiketine başvurunuz.



Soğuk suda elde yıkayınız



Çamaşır suyu kullanmayınız



Makinede kurutmayınız



Ütölemeyiniz



Kuru temizlemeye vermeyiniz

- Her yıkamadan sonra kumaşın ve dikişlerin iyi durumda olduğunu kontrol ediniz.
- Uzun süreler boyunca doğrudan güneş ışığına maruz kalma, kumaşların solmasına neden olabilir.

BİLEŞENLER

- A - Taban
- B - Ayaklar
- B1 - Kaymaz kauçuk
- B2 - Açma/kapatma düğmeleri
- C - Koltuk
- D - Yükseltme yastığı
- E - Oyuncak barı
- F - Sürgülü halka
- G - Oyuncaklar*
- H - Oyuncak birleşim delikleri
- I - Kumaş saplar
- L - Emniyet kemeri
- M - Tokalar
- N - Klipsler
- O - Emniyet kemerinin ayarlanması için halka
- P - Yatırma düğmesi
- Q - Klik düğmeler
- R - Koltuk düğmesi deliği

MONTAJ

Ana kucağı önceden monte edilmiş halde gelir. Ürünü kullanmak için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:

1. Ana kucağını açmak için, koltuğu yukarı çekiniz (Şek. 1); klik sesini duyduğunuzda, bu, ürünün doğru olarak açıldığı anlamına gelir. Ana kucağının her iki tarafının düzgün biçimde açıldığını emin olunuz.
2. Barın alt uçlarını, ilgili birleşim deliklerine takarak, oyuncak barını her iki tarafa sabitleyiniz (Şek. 2).

Bu noktada, istediğiniz konumu seçebilirsiniz.

SIRTLIK NASIL AYARLANIR

3. Sırtlığı yüksek bir konumdan daha eğimli bir konuma ayarlamak için; iki yan düğmeyi (Şek. 3) tutunuz ve basılı tutarak aşağıya çekiniz; mevcut 4 konumdan istenen eğimi seçiniz. Bu işlem, çocuk ana kucağında oturur haldeyken de yapılabilir. Bu durumda işlemi yapmak daha zor olabilir.

UYARI: Geri yatırmayı ayarlarken her zaman sırt desteğine parmaklarınızla yön veriniz.

En yatık konumdan daha az eğimli konuma getirmek için, yalnızca sırtlığı yukarıya çekiniz (Şek. 4-5).

UYARI: Kullanmadan önce sırt desteğinin doğru şekilde kilitlenmiş olduğunu her zaman kontrol ediniz.

Ana kucağı, kumaştan yapılmış taşıma sapları ile donatılmıştır.

UYARI: Kullanılmadığı zamanlarda, taşıma sapları (I), cırt-cırtlı şeritlerle sırtlığın arkasına sabitlenecektir.

SABİT VEYA SALLANAN MOD

4. Ana kucağı, sabit veya sallanan moda kullanılabilir:

- Sabit mod: ön ayakları (B), ayakların alt kısmı yere değinceye kadar saat yönünde çeviriniz (Şek. 6);
- Sallanan mod: ön ayakları (B), ayaklar yere değmeyecek şekilde ters yöne (saatin tersi yönde) çeviriniz (Şek. 7).

SANDALYE NASIL KAPATILIR

5. Ana kucagi, taşıma amacıyla kapatılabilir.

UYARI: Ana kucagi, çocuk içinde otururken kesinlikle kapatılmamalıdır. Çerçeveyi kapatmadan önce çocuğu ana kucagından çıkarınız!

6. Ana kucagini kapatmak için, ön ayakların (Şek. 8) içindeki 2 düğmeye aynı anda basınız.

7. Ana kucagini tekrar açmak için yalnızca, doğru olarak açıldığını belirten klik sesini duyuncaya kadar koltuğu yukarı çekiniz (Şek. 9).

EMNİYET KEMERİNİN KULLANIMI

8. Emniyet kemeri önceden takılmıştır ve ana kucagini ilk kullanacağınız zaman kullanıma hazır haldedir (Şek. 10).

Çözmek için, tokaların dışlı uçlarına bastırınız ve iki tokayı çıkarınız (Şek. 11). Hoppala, çocuk için hazırdır.

UYARI: Kullanırken, kemeri bacak arası kayışından geçirerek sabitlemeyi ve yeterince gergin ve doğru konumda olduğunu kontrol etmeyi daima hatırlayınız.

Kemeri ayarlayarak ve kumaşı sırtlığın arkasından geçirerek kemerin gerginliğini değiştirmek mümkündür.

9. Emniyet kemerinin gerginliğini ayarlamak için; tokalı bir ucu sabit tutunuz ve aynı anda kemeri çekerek, ilgili halkanın (O) içine kaydırınız (Şek. 12).

YÜKSELTME YASTIĞI

10. Küçültücü yastık D doğumdan itibaren idealdir ve ihtiyaca göre çıkarılabilir. Koltuğa sabitlemek için, koltuğun üzerine yerleştiriniz ve bacak arası kayışını delik arasından kaydırarak geçiriniz (Şek. 13). Emniyet kemerini, küçültücü yastığın ilgili yan deliklerinden geçiriniz (Şek. 13A).

OYUNCAK BARI

11. Alt uçlarını, bar desteğinin sabitleme deliklerine geçirerek, oyuncak barını (E) şaseye sabitleyiniz (Şek. 14). UYARI! Her kullanımdan önce, oyuncak barının düzgün bir şekilde sabitlenmiş olduğunu kontrol ediniz.

12. Üst uçlar, kumaş bardaki ilgili deliklere geçirilerek; oyuncak barına oyuncaklar sabitlenebilir (Şek. 15). Her oyuncak için farklı bir sabitleme noktası seçilebilir. Oyuncaklar ayrıca, oyuncak barının bombelerindeki iki sürgülü "F" halkasına takılabilir (Şek. 16): Slide-Line sistemi, oyuncakları bombe boyunca kaydırmanızı ve istediğiniz zaman oyun senaryolarını değiştirmenizi sağlar.

KUMAŞ KILIF NASIL ÇIKARTILIR

Koltuk kaplamasını ve yükseltme yastığını yıkamak üzere ana kucagından sökmek mümkündür.

13. Yükseltme yastığını çıkarınız (Şek. 17).

14. Emniyet kemerini kumaştaki yuvalardan çıkarınız ve kaplamayı önden sökmeye başlayınız. Metal boruların altındaki tarafta, 4 klik düğmesini (Q) serbest bırakınız (Şek. 18), altındaki cırt-cırtlı şeridi çıkarınız (Şek. 19 - 20) çıkarınız, ardından; zarar vermemeye dikkat ederek, kumaşı şasenin tamamından çıkarıp alınız. Kaplamayı yerine takmak için; alt kumaş kayışın, sırtlığın (Şek. 21) ve oyuncak barı desteklerinin ayarlama noktalarından geçtiğinden emin olarak, tersinden sıra ile ilerleyiniz.

* Çıkarılabilir oyuncakların teması, seçilen sete bağlı olarak değişir.

10/12 AY, 18 Kg'a kadar (SANDALYE KULLANIMI)

**ÖNEMLİ! DİKKATLİ
BİR ŞEKİLDE OKU-
YUN VE İLERİDE
BAŞVURMAK ÜZERE**

SAKLAYIN.

• **Kullanım için amaçlanan yaş**

aralığı: çocuğunuz yürümeye başlayıp, kendi başına oturabildiği ve ayağa kalkabildiği zamandan itibaren (yaklaşık 10/12 ay, maks. 18 kg).

• **UYARI: SANDALYE OLARAK KULLANMADAN ÖNCE, EMNİYET KEMERİNİ (BACAK ARASI KAYIŞI VE BEL KEMERİ) ÇIKARINIZ VE UYGUN YERLERE YERLEŞTİRİNİZ. OYUNCAK ÇUBUĞUNU DA ÇIKARIN.**

• **UYARI: SANDALYE SIRTLIĞI TAMAMEN YÜKSELTİLKEN KULLANILMALIDIR.**

• **UYARI: ÜRÜNÜ SALLANAN MODDA SANDALYE OLARAK KULLANMAYINIZ.**

• **UYARI: ÇOCUĞU ASLA YALNIZ BIRAKMAYINIZ.**

• **UYARI:** Bu ürünü, çocuk tarafından basamak olarak kullanılabileceğinden ve çocuğun pencereden düşmesine neden olabileceğinden, pencere yakınına **YERLEŞTİRMİYİN.**

• **UYARI:** Ürünün çevresinde açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynaklarının oluşma riskinin farkında olun.

• **UYARI:** Bu ürünü, perde veya stor perde iplerinin bir çocuğu boğabileceği bir pencere yakınına **YERLEŞTİRMİYİN.**

• **UYARI:** Herhangi bir parçası kırık, yırtık veya eksik ise ürünü kullanmayınız.

• **UYARI:** Üretici tarafından onaylananlar dışında aksesuar veya yedek

parça kullanmayın.

- Yalnızca düz ve sabit yüzeyler üzerine yerleştiriniz.
- Ürünün boyutları 80 x 43 x 32/62 cm'dir.
- **UYARI:** Sandalyenin kullanılacağı alanda, doğru kullanımı engelleyebilecek veya doğru kullanımdan ödün verebilecek cisimlerin veya mobilyanın bulunmadığını kontrol ediniz.
- Düşme riskinden kaçınmak için, çocuğunuzun sandalyenin üzerinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Dengesinden ödün vermemek için, bir defada birden fazla çocuğun sandalyeye oturmasına izin vermezsiniz.
- Bu sandalye yalnızca evde ve kuru yüzeyler üzerinde kullanılmak üzere düşünülmüştür.
- Hiçbir değişiklik yapmayınız: herhangi bir değişiklik, güvenliğinden ödün verebilir.
- Uzun süreler boyunca doğrudan güneş ışığına maruz kalma, kumaşların solmasına neden olabilir. Yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kaldıktan sonra, ürünü kullanmadan önce birkaç dakika bekleyiniz.
- Üstünde çocuk oturuyorken, sandalyeyi kesinlikle taşımayınız.
- Kullanılmadığı zaman, Velcro'ya bağlı taşıma kayışlarını koltuğun arkasında tutun.

BAĞLAMA SİSTEMLERİNİN ÇIKARILMASI

- Bel kemerini, sırttaki deliklerden (Şek. 22), ardından sırtlığın arkasındaki D biçimli halkaların içinden geçiriniz. Kemer, çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Bacak arası kayışını, koltuktaki ilgili R deliğinden geçiriniz (Şek. 23) ve Şek. 24'da gösterildiği gibi, ilgili cebin içine yerleştiriniz.

Bağlama sistemlerini tekrar takmaya gerek duyarırsanız (ürünü ana kucağı olarak kullanmak için), bu adımları tersi sırayla tekrarlayınız. Gerekirse, kemerleri çocuğunuzun bedenine göre ayarlayınız.

GARANTİ

Ürün, kullanım talimatlarında belirtilen normal kullanım koşulları altında uygunluğa ilişkin tüm kusurlara karşı garanti edilmiştir. Bu nedenle garanti, hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana gelen olaylardan kaynaklanan hasarlar durumunda geçerli değildir. Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantinin süresi için, mevcut olan durumlarda lütfen satın alınan ülkede geçerli ulusal kanunların özel hükümlerine bakınız.



Виріб HOOPLA' можна використовувати як в якості шезлонга, так і в якості кріселя. В якості шезлонга виріб можна використовувати від народження до моменту, коли дитина здатна сидіти самостійно (приблизно у віці 5-6 місяців, при максимальній вазі 9 кг). Використовувати виріб в якості кріселя можна, відколи дитина може ходити та здатна самостійно сідати та вставати (приблизно у віці 10-12 місяців) до досягнення максимальної ваги 18 кг.

0 ÷ 6 МІСЯЦІВ (ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ШЕЗЛОНГА)

ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ І РЕШТУ КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ. В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **УВАГА:** Допустимий вік дитини: від народження до досягнення ваги у 9 кг (приблизно 6 місяців).
- **УВАГА:** Ніколи не залишайте дитину без нагляду в шезлонгу.
- **УВАГА:** Не використовуйте шезлонг, якщо дитина в змозі сидіти самостійно, вже навчилася

перегортатися або підійматися, спираючись на руки, коліна і ноги.

- **УВАГА:** Цей шезлонг не призначений для тривалого сну дитини.
- **УВАГА:** Небезпечно встановлювати шезлонг на піднятій поверхні, такій як столи тощо.
- **УВАГА:** Завжди використовуйте системи утримання дитини.
- Завжди під час знаходження дитини у шезлонгу використовуйте системи утримання; за необхідності відрегулюйте їх довжину спеціальними регуляторами.
- **УВАГА:** Не використовуйте ігрову планку для перенесення шезлонга.
- **УВАГА:** Кріселець не замінює ні ліжка, ані колиски. Для сну покладіть дитину в ліжечко або в придатну колиску.
- **УВАГА:** Не використовуйте кріселець з поламаними або відсутніми частинами.
- **УВАГА:** Забороняється використання не схвалених виробником запасних частин або аксесуарів.
- Коли не використовуєте, тримайте реміні для перенесення, прикріплені до липучки за сидінням.
- Складання виробу і всіх його компонентів має здійснюватися виключно дорослою особою.
- Не усаджуйте в шезлонг більше однієї дитини одночасно.
- Ні в якому разі не залишайте шезлонг на нерівних поверхнях.
- Не дозволяйте іншим дітям гратися біля шезлонга без нагляду.
- Щоб не допустити ймовірність виникнення пожежі, не залишайте

те шезлонг поряд з джерелами тепла, електроприладами, газовою плитою, тощо.

- Перевіряйте, щоб чохол був завжди правильно закріплений на каркасі шезлонга.
- Ніколи не використовуйте для перевезення дитини в транспортному засобі, оснащеному двигуном.
- Обов'язково завжди перевіряйте, щоб всі компоненті були правильно встановлені і закріплені.
- Регулярно перевіряйте, щоб у виробі не було зношених частин, послаблених гвинтів, потертих матеріалів і швів, що розійшлися. негайно замінійте ушкоджені частини.
- Не встановлюйте шезлонг з дитиною біля вікон або стін, де тасьма, портьєри або інші речі можуть бути використані дитиною для вилізання вгору або можуть стати причиною удушення.
- Не встановлюйте шезлонг біля вікон або стін, щоб дитина не змогла відштовхуватися від них із подальшим ризиком втрати рівноваги і падіння.
- Не додавайте тасьми або шнурів, щоб подовжити системи для закріплення підвісних іграшок ігрової планки, не застосовуйте ніяких петель/вузлів: це може викликати ненавмисне утворення небезпечних вузлів-зашморгів, які є джерелом удушення.

• **УВАГА:** Підвіска для іграшок завжди має використовуватися під наглядом з боку дорослого.

• **УВАГА:** Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наяв-

ність розривів. В разі пошкодження не використовуйте ігрову планку та підвісну іграшку та зберігайте її в недоступному для дітей місці.

- Якщо вироб не використовується впродовж тривалого часу, тримайте його подалі від дитини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ

СКЛАД ТКАНИН

ПОКРИТТЯ:

Зовнішня оббивка: 100% поліестер. Набивка: 100% поліестер.

ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ЕРГОНОМІЧНИЙ МАТРАС:

Зовнішня оббивка: 100% поліестер. Набивка: 100% поліестер.

- Цей виріб потребує регулярного догляду.
- Операції з очищення і догляду мають виконуватися дорослою особою.
- Регулярно перевіряйте шезлонг на наявність можливих пошкоджень, поломок або відсутніх частин: в такому разі не використовуйте його.
- Під час прання дотримуйтесь вказівок на етикетці виробу.



Прати вручну в холодній воді



Не відбілювати



Не сушити механічним способом



Не прасувати



Не піддавати хімічній чистці

- Після кожного прання перевіряйте тканину і шви на міцність.
- Тривале знаходження виробу на сонці може спричинити знебарвлення тканин.

КОМПОНЕНТИ

A - Основа

B - Ніжки

B1 - Протиковзна гумова прокладка

B2 - Кнопки для відкривання/закривання

C - Сидіння

D - М'яка ергономічна подушка

E - Ігрова планка

F - Ковзне кільце

G - Іграшки*

H - Гнізда для приєднання ігрової планки

I - Ручки з тканинним покриттям

L - Реміні безпеки

M - Пряжки

N - Зубці

O - Кільце для регулювання ременя безпеки

P - Кнопки для регулювання нахилу

Q - Кнопки

R - Отвір в сидінні

ЗБИРАННЯ

Крісельце поставляється вже в зібраному стані. Для того щоб можна було його використовувати, мають бути виконані наступні операції:

1. Відкрийте шезлонг, потягнувши вгору сидіння (Мал. 1), поки не почуєте клацання, що є ознакою правильного розкладання виробу. Переконайтесь, щоб обидві сторони крісельця були правильно розкладені.
2. Приєднайте ігрову планку з обох боків, вставивши нижні кінці планки у відповідні отвори (Мал. 2).

Тепер можна вибрати бажаний режим використання.

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

3. Щоб відрегулювати нахил спинки, переводячи її з більш високого положення у більш розлоге, візьміться за дві бічні кнопки (Мал. 3) та потягніть вгору, тримаючи їх натиснутими; оберіть потрібний кут нахилу з 4 доступних положень. Цю операцію також можна виконувати, коли дитина знаходиться у крісельці. У цьому разі виконати таку операцію буде трохи складніше.

УВАГА: Завжди притримуйте спинку пальцями під час регулювання кута нахилу.

Для того щоб перевести спинку з більш розлогого положення у положення з меншим кутом нахилу, можна просто потягнути спинку вгору (Мал. 4-5).

УВАГА: Перед використанням завжди контролюйте, щоб спинка була правильно заблокована.

Шезлонг оснащений ручками для транспортування, які мають тканинне покриття.

УВАГА: Коли ручки для транспортування (I) не використовуються, вони мають бути зафіксовані позаду спинки стрічками-липучками.

ШЕЗЛОНГ АБО КРІСЛО-ГОЙДАЛКА

4. Можна використовувати шезлонг у фіксованому положенні або як крісло-гойдалку:

- Фіксоване положення: поверніть дві передні ніжки В в напрямку годинникової стрілки, щоб нижня частина ніжки торкалася землі (Мал. 6);
- Крісло-гойдалка: поверніть передні ніжки В у протилежному напрямку (проти годинникової стрілки) таким чином, щоб ніжка не торкалася землі (Мал. 7).

СКЛАДАННЯ

5. Для транспортування шезлонг можна скласти.

УВАГА: Ніколи не можна складати шезлонг, якщо в ньому знаходиться дитина. Перш ніж складати каркас, дістаньте дитину з шезлонгу!

6. Для того щоб скласти шезлонг, необхідно одночасно натиснути 2 кнопки з внутрішньої сторони передніх ніжок (Мал. 8).

7. Щоб знову розкласти шезлонг, достатньо потягнути сидіння вгору (Мал. 9), поки не почуєте клацання, що є ознакою правильного розкладання.

ВИКОРИСТАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

8. При першому використанні ремені безпеки будуть вже застібнуті (Мал. 10).

Для того щоб їх розстібнути, натисніть з боків зубці пряжки та розстібніть дві пряжки (Мал. 11). Шезлонг готовий для розміщення в ньому дитини.

УВАГА: Під час використання завжди застібайте ремені, протягуючи їх через паховий ремінь, та перевіряючи правильність натягу та правильність фіксації.

Можна регулювати натяг ременів, підтягуючи їх та пропускаючи стрічку по задній частині спинки.

9. Міцно тримайте кінець пряжки та одночасно потягніть стрічку та пропустіть її через відповідне кільце О, щоб змінити натягування ременів (Мал. 12).

М'ЯКА ЕРГОНОМІЧНА ПОДУШКА

10. М'яка ергономічна подушка D є ідеальною з дня народження та може зніматися відповідно до потреби. Щоб прикріпити її до сидіння, покладіть її на сидіння та пропустіть розділову лямку для ніг у відповідний отвір (Мал. 13). Пропустіть ремені безпеки у відповідні бічні отвори м'якої ергономічної подушки (Мал. 13A).

ІГРОВА ПЛАНКА

11. Приєднайте ігрову планку E до каркаса, вставивши нижні кінці планки у відповідні отвори (Мал. 14). **УВАГА!** Перш ніж використовувати крісельце, завжди перевіряйте, щоб ігрова планка була правильно встановлена.

12. Підвісні іграшки можна чіпляти на ігрову планку, вставляючи верхні кінці у відповідні отвори на тканинній планці (Мал. 15), та час від часу можна вибирати різні місця для підвішування кожної іграшки. Іграшки також можна вставляти в два ковзані кільця "F" на двох арках ігрової планки (Мал. 16): система

SlideLine дозволяє рухати іграшки вздовж арки та час від часу міняти сценарії гри.

ЯК ЗНЯТИ ЧОХОЛ

Чохол і м'яку ергономічну подушку можна зняти з шезлонгу для прання.

13. Зніміть м'яку ергономічну подушку (Мал. 17).

14. Витягніть ремені безпеки з отворів у тканині та почніть знімати чохол спереду. Розстібніть 4 кнопки Q з боків під металевими трубками (Мал. 18), відстібніть липучку знизу (Мал. 19 - 20), потім обережно зніміть чохол зі всього каркаса, щоб не пошкодити його. Для того щоб знову надягти чохол, виконайте процедуру у зворотньому порядку, звертаючи увагу на те, щоб стрічка знизу проходила крізь регулюючі шарніри спинки (Мал. 21) та опори ігрової планки.

* Розділ, що стосується знімних іграшок, може відрізнятися відповідно до обраного комплекту.

10-12 місяців до досягнення ваги 18 кг (ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ КРІС-СЕЛЬЦЯ)

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

- **Допустимий вік дитини:** Відколи дитина ходить та здатна самостійно сідати та вставати (приблизно у віці 10-12 місяців) до досягнення максимальної ваги 18 кг.
- **УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ КРІСЕЛЬЦЯ НЕОБХІДНО ЗНЯТИ РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ (РОЗДІЛОВИЙ РЕМІНЬ ДЛЯ НІГ ТА ПОЯСНИЙ РЕМІНЬ) ТА ВСТАВИТИ ЇХ У ВІДПОВІДНІ ГНІЗДА. ЗНІМІТЬ ТАКОЖ ІГРАШКОВУ СТІЙКУ.**
- **УВАГА: КРІЛО ТРЕБА ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ З НАДПАДАЛЬНО ПІДНИМАНОЮ СИДНЯ.**
- **УВАГА: НЕ ВИКОРИСТОВУЙ-**

ТЕ ВИРІБ В ЯКОСТІ КРІСЕЛЬЦЯ-ГОЙДАЛКИ.

• **УВАГА: НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ДИТИНУ БЕЗ НАГЛЯДУ.**

- **УВАГА: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** розміщувати цей виріб поруч з вікном, оскільки дитина може використати його як сходинку і випасти з вікна.
- **УВАГА:** Пам'ятайте про ризик відкритого вогню та інших джерел сильного тепла поблизу виробу.
- **УВАГА: ЗАБРОНЯЄТЬСЯ** розміщувати виріб поруч з вікном, де шнурки від жалюзі або штор можуть задушити дитину.
- **УВАГА:** Не використовуйте виріб, якщо будь-яка частина зламана, порвана або відсутня.
- **УВАГА:** Не використовуйте аксесуари або запасні частини, крім тих, які схвалені виробником.
- Виріб повинен розташовуватися виключно на рівних і стійких поверхнях.
- Виріб має наступні габаритні розміри: 80 x 43 x 32/62 см.
- **УВАГА:** Місце, де буде використовуватись крісельце, має бути вільним від речей або меблів, які можуть перешкоджати йому або негативно впливати на його правильне використання.
- Не дозволяйте дитині підводитись на ноги в крісельці, щоб уникнути ризику падіння.
- Щоб не порушити стійкість кріселя, не усаджуйте в нього од-

ночасно кілька дітей.

- Це крісельце призначено для використання в домашніх умовах та на сухих поверхнях.
- Не змінюйте конструкцію: будь-яка зміна може погіршити безпеку виробу.
- Тривале знаходження виробу на сонці може спричинити знебарвлення тканин. Після тривалого перебування під впливом високої температури почекайте кілька хвилин, перш ніж використовувати виріб.
- Ніколи не переміщуйте крісельце, коли в ньому сидить дитина.
- Коли не використовуєте, тримайте реміні для перенесення, прикріплені до липучки за сидінням.

ЗНЯТТЯ СИСТЕМ УТРИМАННЯ

- Пропустіть поясний ремінь крізь отвори на спинці (Мал. 22) та протягніть їх у відповідні кільця у формі літери "D", що знаходяться за спинкою. Зберігайте знятий ремінь в недоступному для дітей місці
- Пропустіть паховий ремінь у відповідний отвір R в сидінні (Мал. 23) та схойте у відповідній кишені, як показано на Мал. 24.

Якщо необхідно знову встановити систему утримання (для використання виробу в якості шезлонга), потрібно повторити описані вище операції у зворотньому порядку.

У разі необхідності відрегулюйте реміні відповідно до розміру дитини.

EN 17191:2021

ГАРАНТІЯ

Гарантується відповідність виробу при нормальних умовах використання, передбачених у інструкції з експлуатації. Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій. Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.

RU

HOOPLA' можно использовать как в качестве качалки, так и в качестве креслица. В качестве качалки изделие можно использовать с самого рождения ребёнка до того момента, как он научится сидеть самостоятельно (примерно 5/6 месяцев, макс. вес 9 кг). В качестве кресла изделие можно использовать с тех пор, когда ребёнок начнёт ходить, сам садиться и вставать (приблизительно 10/12 месяцев) макс. вес до 18 кг.

0 ÷ 6 М (КАЧАЛКА)

ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УПАКОВКИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ХРАНИТЕ ИХ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ВНИМАНИЕ:** Изделие предусмотрено от рождения до 6 месяцев (весом 9 кг).
- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка в качалке без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Не усаживайте в ка-

чалку детей, которые в состоянии сидеть самостоятельно, переворачиваться или приподниматься, опираясь на ручки, колени и ножки.

- **ВНИМАНИЕ:** Данное изделие не предназначено для продолжительного сна ребенка.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасно устанавливать качалку на возвышенные поверхности, такие как столы, стулья и пр.
- **ВНИМАНИЕ:** Обязательно используйте системы удерживания ребёнка.
- Когда ребенок находится в качалке, всегда используйте систему удержания; отрегулируйте длину ремней при помощи соответствующих регуляторов.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте планку для игрушек для переноски креслица-качалки.
- **ВНИМАНИЕ:** Данное изделие не заменяет ни кроватку, ни колыбель. Для сна уложите ребенка в кроватку или колыбель.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте стульчик для новорожденного со сломанными или недостающими частями.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте аксессуары или запасные части, если они не одобрены производителем.
- Когда он не используется, держите ремни для переноски прикрепленными к липучке позади сиденья.
- Сборка изделия и всех его компонентов должна выполняться только взрослыми.
- Не усаживайте в креслице-качалку нескольких малышей.

- Ни в коем случае не ставьте изделие на неровные поверхности.
- Не позволяйте другим детям играть рядом с качалкой.
- Чтобы избежать случайного возгорания, не оставляйте изделие вблизи источников тепла, электрических или газовых приборов и т.д.
- Убедитесь в том, что чехол всегда надлежащим образом прикреплен к конструкции изделия.
- Запрещается использовать креслице-качалку для перевозки ребёнка в автомобиле.
- Обязательно проверяйте надежное и правильное крепление всех компонентов.
- Периодически проверяйте компоненты изделия на предмет износа; винты должны быть хорошо затянуты; не должно быть изношенных или выцветших тканей. Немедленно заменяйте поврежденные компоненты креслица-качалки.
- Не ставьте креслице-качалку с ребенком рядом со стенами или окнами, портьерами, шнурами и подобными элементами, которые ребенок может использовать для вскарабкивания. Портьеры, шнуры и подобные элементы могут послужить источником удушья.
- Не устанавливайте креслице-качалку с ребенком вблизи окон или стен, чтобы ребенок не потерял равновесие и не упал, отталкиваясь от них.
- Не привязывайте шнуры к планке с игрушками с целью удлинения крепежных систем и не завязывайте узлы/петли: скользящие

узлы, могут послужить причиной удушья.

- **ВНИМАНИЕ:** Ребенок может играть с игрушкой только под присмотром взрослых.
- **ВНИМАНИЕ:** Регулярно проверяйте состояние изделия на предмет износа или возможных поломок. При обнаружении неисправностей не используйте планку с игрушками и держите её в недоступном для детей месте.
- Когда креслице-качалка не используется, следует хранить его в недоступном для детей месте.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

СОСТАВ ТКАНЕЙ ЧЕХОЛ:

Наружная часть: 100% полиэстер. Набивка: 100% полиэстер.

МЯГКИЙ ВКЛАДЫШ:

Наружная часть 100% полиэстер. Набивка 100% полиэстер.

- Данное изделие требует периодического ухода.
- Очистка и уход выполняются только взрослыми.
- Регулярно проверяйте креслице-качалку на предмет поломок, разрывов, повреждений или недостающих частей: в таких случаях не используйте изделие.
- На этикетке изделия указаны рекомендации по стирке.



Стирать вручную в холодной воде



Не отбеливать



Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине



Не гладить



Не подвергать химической чистке

- После каждой стирки проверяйте ткани и швы на прочность.
- Длительное пребывание на солнце может привести к выцветанию тканей изделия.

КОМПОНЕНТЫ

- A – База
- B – Ножки
- B1 – Противоскользящая резиновая прокладка
- B2 – Кнопки раскладывания/складывания
- C – Сиденье
- D – Мягкий вкладыш
- E – Планка с игрушками
- F – Кольцо слайдер
- G – Игрушки*
- H – Отверстия для крепления перекладины с игрушками
- I – Тканевые ручки
- L – Ремни безопасности
- M – Пряжки
- N – Зубцы
- O – Кольцо для регулировки ремня безопасности
- P – Кнопки для наклона спинки
- Q – Кнопки
- R – Специальная прорезь на сидении

СБОРКА

Креслице-качалка поступает к покупателю в уже собранном виде. Чтобы подготовить изделие к использованию, выполните следующие действия:

1. Разложите креслице-качалку, потянув сидение вверх (Рис. 1). Должен прозвучать щелчок, свидетельствующий о правильном раскрытии изделия. Проверьте, правильно ли качалка открылась с обеих сторон.
2. Прикрепите планку с игрушками с обеих сторон, вставив нижние края планки в специальные отверстия (Рис. 2).

Теперь можно выбрать предпочитаемое положение использования.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

3. Чтобы наклонить спинку, нажмите на два боковых рычажка (Рис. 3) и потяните их вверх, удерживая нажатыми; выберите один из 4 углов наклона. Эту операцию можно выполнять, даже если ребенок находится в креслице-качалке. В этом случае она будет слегка затруднена.

ВНИМАНИЕ! Во время регулировки наклона спинки придерживайте ее руками.

Чтобы наклонить спинку, достаточно просто потянуть ее вверх (Рис. 4-5).

ВНИМАНИЕ: Перед использованием обязательно проверьте, что спинка надежно зафиксирована.

Креслице-качалка оснащена тканевыми ручками для переноски. **ВНИМАНИЕ!** Когда ручки для переноски (I) не используются, их можно закрепить сзади спинки с помощью липучек.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: КАЧАЛКА ИЛИ КРЕСЛИЦЕ

4. Изделие можно использовать в зафиксированном положении (креслице) или в качестве качалки:
 - Креслице: поверните две передние ножки (B) вперед так, чтобы их нижняя часть касалась пола (Рис. 6);
 - Качалка: поверните передние ножки (B) в противоположном направлении так, чтобы они не касались пола (Рис. 7).

СКЛАДЫВАНИЕ

5. Креслице-качалку можно сложить на время перевозки. **ВНИМАНИЕ:** Ни в коем случае не ставьте креслице-качалку на неровные поверхности. Перед складыванием изделия, выньте из него ребенка!
6. Чтобы сложить креслице-качалку, нажмите одновременно на 2 кнопки, расположенные внутри ножек (Рис. 8).
7. Чтобы раскрыть креслице-качалку, достаточно потянуть сиденье вверх (Рис. 9). Должен прозвучать щелчок, свидетельствующий о правильном раскрытии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8. При первом использовании ремни безопасности уже пристегнуты (Рис. 10).

Для того, чтобы расстегнуть их, нажмите на края зубцов пряжки и выньте обе пряжки (Рис. 11). Теперь можно усаживать ребенка в креслице-качалку.

ВНИМАНИЕ: Не забывайте перед началом использования застегивать ремни безопасности, пропустив их через паховый ремень, проверяя правильное натяжение и правильное крепление.

Можно отрегулировать натяжение ремней при помощи ленты, расположенной на задней стороне спинки.

9. Удерживая края пряжки, потяните ленту и просуньте ее через специальное кольцо (O), чтобы отрегулировать натяжение ремней (Рис. 12).

МЯГКИЙ ВКЛАДЫШ

10. Мягкий вкладыш (D) идеально подходит для новорожденных, при желании его можно убрать. Чтобы закрепить подушку, поместите ее на сиденье и пропустите паховый ремень через специальную прорезь (Рис. 13). Проденьте ремни безопасности в специальные боковые прорези мягкого вкладыша (Рис. 13A).

ПЛАНКА С ИГРУШКАМИ

11. Прикрепите планку с игрушками (E) к изделию, вставив нижний конец в соответствующее отверстие крепления планки с игрушками (Рис. 14). **ВНИМАНИЕ!** Перед каждым использованием обязательно проверяйте надежное крепление планки.
12. Игрушки можно прикрепить к планке, вставив верхние концы в специальные отверстия на тканевой планке (Рис. 15), каждый раз можно выбрать различную точку крепления для каждой игрушки. Игрушки можно также вставить в два кольца слайдера (F), расположенные на двух дугах планки с игрушками (Рис. 16): система SlideLine позволяет перемещать игрушки вдоль дуги, каждый раз меняя сценарий игры.

КАК СНЯТЬ/НАДЕТЬ ЧЕХОЛ

Можно снять чехол и мягкий вкладыш с креслица-качалки для стирки.

13. Снимите мягкий эргономичный вкладыш (Рис. 17).

14. Выньте ремни безопасности из прорезей на ткани и начните снимать чехол с передней части сидения. Отстегните 4 щелчковые кнопки (Q), расположенные с боковой стороны под металлическим каркасом (Рис. 18), открепите липучку, расположенную внизу (Рис. 19 - 20), затем снимите ткань со всей структуры, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ее. Чтобы надеть чехол следует выполнить действия в обратном порядке, следя за тем, чтобы нижние тканевые ремни проходили через регулировочные соединения в спинке (Рис. 21) и опоры планки с игрушками.

* Набор съемных игрушек варьируется в зависимости от цвета креслица-качалки Noorla.

10/12 М до 18 кг (КРЕСЛИЦЕ)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

- **Изделие предусмотрено для детей:** с того момента, как ребёнок начал ходить и может садиться и вставать самостоятельно (приблизительно 10/12 месяцев) макс. 18 кг.
- **ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ТЕМ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕСЛО, СЛЕДУЕТ СНЯТЬ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С УСТРОЙСТВОМ РЕГУЛИРОВКИ (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ МЕЖДУ НОГ И ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ) И РАЗМЕСТИТЬ ИХ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ГНЁЗДАХ. УДАЛИТЕ ТАКЖЕ ИГРУШЕЧНЫЙ СТЕРЖЕНЬ.**
- **ВНИМАНИЕ: СТУЛ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ПОЛНОСТЬЮ ПОДНЯТОЙ СПИНКОЙ.**

• **ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В КАЧЕСТВЕ КРЕСЛА С ФУНКЦИЕЙ КАЧАЛКИ.**

• **ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЁНКА БЕЗ ПРИСМОТРА.**

• **ВНИМАНИЕ: НЕ** устанавливайте изделие возле окна, поскольку ребёнок может использовать его в качестве ступеньки и выпасть из окна.

• **ВНИМАНИЕ:** Помните об опасности открытого огня и других источников сильного тепла в непосредственной близости от продукта.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ** устанавливайте изделие возле окна, где шнуры жалюзи или штор могут создать риск удушения ребёнка.

• **ВНИМАНИЕ:** Не используйте продукт, если какая-либо часть сломана, порвана или отсутствует.

• **ВНИМАНИЕ:** Не используйте аксессуары или запасные части, кроме одобренных производителем.

• Ставьте креслице только на ровные и устойчивые поверхности.

• Габариты изделия составляют 80 x 43 x 32/62 см.

• **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что в месте, где используется кресло, нет предметов, которые препятствуют или мешают его соответствующему использованию.

• Не позволяйте ребёнку вставать в кресле, чтобы избежать риска падения.

• Не сажайте в креслице более одного ребенка одновременно, это

может сказаться на устойчивости изделия.

• Данное кресло предназначено для бытового использования и должно размещаться на сухой поверхности.

• Не осуществляйте никакие модификации: любая модификация может негативно повлиять на безопасность.

• Длительное пребывание на солнце может привести к выцветанию тканевой изделия. После длительного воздействия высоких температур подождите несколько минут, прежде чем использовать изделие.

• Никогда не перемещайте кресло с сидящим в нем ребенком.

• Когда он не используется, держите ремни для переноски прикрепленными к липучке позади сиденья.

СНЯТИЕ СИСТЕМ УДЕРЖИВАНИЯ

• Протяните поясной ремень через петли на спинке (Рис. 22) и вытяните его из специальных "D"-образных отверстий, расположенных за спинкой. Храните снятый ремень в месте, недоступном для детей.

• Протяните разделительный ремень между ног через специальную прорезь R на сиденье (Рис. 23) и положите ремень в специальный карман, как показано на Рис. 24.

При необходимости повторной установки системы удерживания (для использования в качестве качалки), необходимо повторить в обратном порядке все выше описанные действия.

Если требуется, отрегулируйте ремни в зависимости от размера ребёнка.

EN 17191:2021

ГАРАНТИЯ

Изделие гарантируется на отсутствие дефектов соответствия при нормальных условиях использования, согласно указаний инструкций по эксплуатации. В любом случае, гарантия не будет действительна в случае ущерба, обусловленного несоответствующим использованием, изнашиванием или непредвиденными обстоятельствами. В отношении длительности гарантии на дефекты соответствия см. специальные положения национальных стандартов, применяемых в стране приобретения изделия, когда они предусмотрены.

BR

A HOOPLA' pode ser usada como espreguiçadeira ou como poltrona. Como espreguiçadeira, pode ser usada desde o nascimento até quando a criança for capaz de ficar sentada sozinha (aproximadamente 5/6 meses, 9 kg máx). Como poltrona, pode ser usada desde quando a criança caminha e é capaz de se sentar e levantar sozinha (aproximadamente 10/12 meses) até 18 kg máx.

0 ÷ 6 M (USO ESPREGUIÇADEIRA)

IMPORTANTE! GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTE SACO PLÁSTICO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ATENÇÃO

- **ATENÇÃO:** Idade de utilização: desde o nascimento até 9 kg (6 meses).
- **ATENÇÃO:** Nunca deixe o bebê sem a vigilância de um adulto na espreguiçadeira.
- **ATENÇÃO:** Não utilize a espreguiçadeira se o bebê já consegue se sentar sozinho, se virar ou se erguer usando as mãos, os joelhos ou os pés.
- **ATENÇÃO:** A espreguiçadeira não foi especificamente desenvolvida para adormecer a criança.
- **ATENÇÃO:** É perigoso utilizar a espreguiçadeira sobre superfícies elevadas como, por exemplo, mesas, etc.

- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança.
- Utilize sempre o sistema de bloqueio quando a criança está sentada na espreguiçadeira; eventualmente regule o comprimento com os reguladores apropriados.
- **ATENÇÃO:** Nunca use a barra de brinquedos para o transporte da espreguiçadeira.
- **ATENÇÃO:** A espreguiçadeira não substitui a cama ou o berço. Se a criança precisar dormir, deverá ser colocada na cama ou berço adequado.
- **ATENÇÃO:** Não use a espreguiçadeira se alguma parte estiver quebrada ou ausente.
- **ATENÇÃO:** Não use acessórios ou peças de reposição que não sejam aprovados pelo fabricante.
- Quando não as utilizar, mantenha as correias de transporte presas ao velcro atrás do assento.
- A montagem do produto e de todos os seus acessórios deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.
- Não use a cadeira de descanso com mais de uma criança de cada vez.
- Nunca deixe a cadeira de descanso sobre superfícies que não sejam perfeitamente horizontais.
- Não permita que outras crianças brinquem, sem vigilância, próximas da cadeira de descanso.
- Para evitar o perigo de incêndio, nunca deixe a espreguiçadeira perto de fontes de calor, de aparelhos elétricos, a gás, etc.
- Certifique-se que o revestimento está fixado corretamente na estrutura da cadeira de descanso.

- Não utilize a espreguiçadeira para transportar a criança em um veículo motorizado.
- Certifique-se que todos os componentes estão fixados e montados corretamente.
- Verifique periodicamente se há peças gastas, parafusos mal apertados, materiais gastos ou descosturados e substitua imediatamente as eventuais peças danificadas.
- Não coloque a espreguiçadeira com a criança perto de janelas ou paredes, onde a criança possa usar cordões, cortinas ou outros objetos para se pendurar ou com os quais possa sufocar ou estrangular-se.
- Não coloque a cadeira de descanso perto de janelas ou paredes, para evitar que a criança se desequilibre e caia.
- Não acrescente cordas para alongar os sistemas de fixação do pendente da barra de brinquedos e não faça nós/laços: isto poderia consentir a formação acidental de nós deslizantes que poderiam criar riscos de estrangulamento.
- **ATENÇÃO:** O uso do brinquedo deve ocorrer sempre sob a vigilância de um adulto.
- **ATENÇÃO:** Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e se há eventuais danos. Em caso de danificações não utilize a barra de brinquedos e o jogo pendente e mantenha-o longe do alcance das crianças.
- Quando não estiver em uso, mantenha o produto longe do alcance da criança.

CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO TÊXTIL

REVESTIMENTO:

Externo: 100% Poliéster. Redutor: 100% Poliéster.

REDUTOR ACOLCHOADO:

Exterior: 100% Poliéster. Enchimento 100% Poliéster.

- Este produto necessita de manutenção periódica.
- As operações de limpeza e manutenção devem ser feitas somente por um adulto.
- Controle periodicamente a espreguiçadeira para verificar eventuais rupturas, danificações ou partes ausentes: em qualquer um destes casos, não utilize.
- Para lavar, respeite as indicações trazidas na etiqueta do produto.



Lave à mão em água fria



Não utilize alvejante



Não secar na máquina



Não passar a ferro



Não limpar a seco

- Depois de cada lavagem, verifique a resistência do tecido e das costuras.
- A exposição prolongada do produto ao sol pode provocar a perda de cor dos tecidos.

COMPONENTES

- A - Base
- B - Pés
- B1 - Borracha antiderrapante
- B2 - Botões abrir/fechar
- C - Cadeira
- D - Redutor acolchoado
- E - Barra de brinquedos
- F - Anel deslizante
- G - Brinquedos*
- H - Furos de encaixe da barra de brinquedos
- I - Alças de tecido
- L - Cintos de segurança
- M - Fivelas
- N - Ganchos
- O - Anel para a regulagem do cinto de segurança
- P - Botões de reclinção
- Q - Botões de pressão
- R - Fenda da cadeira

MONTAGEM

A espreguiçadeira é entregue já montada. Para poder utilizá-la, efetue as seguintes operações:

1. Abra a espreguiçadeira puxando para cima a cadeira (Fig. 1) até ouvir um clique que indica a abertura correta do produto. Certifique-se de que ambos os lados da espreguiçadeira estejam abertos corretamente.
2. Enganche a barra de brinquedos em ambos os lados, inserindo as extremidades inferiores da barra nos furos de encaixe (Fig. 2). Então, escolha a posição de uso preferida.

REGULAGEM DO ENCOSTO

3. Para regular a inclinação do encosto de uma posição mais alta a uma mais inclinada, segure os dois botões laterais (Fig. 3) e puxe-os para cima, mantendo-os pressionados; escolha a reclinção desejada, entre as 4 posições disponíveis. Esta operação pode ser feita também com a criança na espreguiçadeira. Neste caso resultará ligeiramente mais difícil.

ATENÇÃO: Acompanhe sempre o encosto com os dedos durante as fases de regulagem da reclinção.

Para passar de uma posição mais inclinada para uma posição com inclinação inferior, basta puxar o encosto para cima (Fig. 4-5).

ATENÇÃO: Antes de utilizar, verifique sempre se o encosto se encontra devidamente bloqueado.

A espreguiçadeira dispõe de alças de tecido para o transporte.

ATENÇÃO: As alças de transporte (I), quando não utilizadas, devem estar fixadas atrás do encosto graças às duas correias de velcro.

POSIÇÃO FIXA OU DE BALANÇO

4. É possível utilizar a espreguiçadeira na posição fixa ou balanço:
- Posição fixa: gire os dois pés frontais B no sentido horário até que a parte inferior do pé toque o chão (Fig. 6);
 - Posição de balanço: gire os pés frontais B na direção oposta (sentido anti-horário), de modo que o pé não toque o chão (Fig. 7).

FECHO

5. É possível fechar a espreguiçadeira para o transporte.
- ATENÇÃO:** As operações de fechamento nunca devem ser efetuadas com a criança na espreguiçadeira. Retire a criança da espreguiçadeira antes de fechar a estrutura!
6. Para fechar a espreguiçadeira é necessário apertar simultaneamente os 2 botões localizados no interior dos pés frontais (Fig. 8).
7. Para abrir novamente a espreguiçadeira é suficiente puxar a cadeira para cima (Fig. 9) até ouvir um clique que indica que foi aberta corretamente.

UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA

8. No primeiro uso os cintos de segurança já estarão fechados (Fig. 10).
- Para soltá-los, pressione as extremidades dos ganchos da fivela e extraia as duas fivelas (Fig. 11). A espreguiçadeira está pronta para receber a criança.
- ATENÇÃO:** Quando estiver sendo utilizada, lembre-se sempre de apertar os cintos de segurança, fazendo-os passar através do separador entrepernas, e verifique se está esticado e fixado corretamente. A tensão dos cintos pode ser regulada fazendo deslizar a correia na parte traseira do encosto.
9. Segure uma extremidade da fivela e, ao mesmo tempo, puxe a correia e faça passar no interior do anel apropriado O para modificar a tensão dos cintos (Fig. 12).

REDUTOR ACOLCHOADO

10. A almofada redutora D é ideal desde o nascimento e pode ser removida segundo as exigências. Para fixá-la à cadeira, posicione-a na cadeira e faça passar o separador entrepernas na abertura apropriada (Fig. 13). Passe os cintos de segurança nas fendas laterais apropriadas do redutor (Fig. 13A).

BARRA DE BRINQUEDOS

11. Enganche a barra de brinquedos E na estrutura, inserindo as extremidades inferiores nos furos de encaixe da barra de brinquedos (Fig. 14). **ATENÇÃO!** Certifique-se sempre de que a barra de brinquedos esteja encaixada em modo correto antes de cada uso.
12. Os brinquedos podem ser enganchados na barra de brinquedos inserindo as extremidades superiores nos furos presentes na barra de tecido (Fig. 15); é possível escolher, a cada vez, um ponto de encaixe diferente para cada brinquedo. Os brinquedos também podem ser inseridos nos dois anéis deslizantes "F" presentes nos dois arcos da barra de brinquedos (Fig. 16): O sistema SlideLine permite fazer os brinquedos deslizar no arco e mudar o cenário quando quiser.

REMOÇÃO DO REVESTIMENTO

- É possível remover a roupa e o redutor acolchoado da espreguiçadeira para lavá-los.
13. Retire o redutor acolchoado (Fig. 17).
14. Retire os cintos de segurança pelas aberturas presentes no tecido e inicie a retirar o revestimento pela frente. Solte os 4 botões de pressão Q localizados lateralmente, embaixo dos tubos metálicos (Fig. 18), retire o velcro colocado abaixo (Fig. 19 - 20) e retire o tecido ao longo de toda a estrutura, prestando atenção para não danificá-lo. Para repor o revestimento, proceda no sentido contrário, prestando atenção para que a fita de tecido inferior passe através das articulações de regulação do encosto (Fig. 21) e dos suportes da barra de brinquedos.

* O tema dos brinquedos removíveis varia conforme o padrão escolhido.

**10/12 M até 18 Kg
(USO POLTRONA)**

IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- **Idade de uso adequada:** desde quando a criança caminha e é capaz de sentar-se e levantar-se sozinha (aproximadamente 10/12 meses) até 18 kg máx.
- **ATENÇÃO: ANTES DE USAR A CADEIRA É PRECISO REMOVER OS CINTOS DE SEGURANÇA (TIRA ENTREPERNAS E CORREIA ABDOMINAL) E COLOCÁ-LOS NOS SEUS ALOJAMENTOS. REMOVA TAMBÉM A BARRA DE BRINQUEDOS.**
- **ATENÇÃO: A CADEIRA DEVE SER UTILIZADA COM O ENCOSTO COMPLETAMENTE ELEVADO.**
- **ATENÇÃO: NÃO UTILIZE O PRODUTO COMO CADEIRA NA MODALIDADE BALANÇO.**
- **ATENÇÃO: NUNCA DEIXE O BEBÊ SEM A VIGILÂNCIA DE UM ADULTO.**
- **ATENÇÃO: NÃO** coloque este produto perto de uma janela, pois pode ser usado como um degrau pela criança e causar a sua queda para fora da janela.
- **ATENÇÃO:** Para evitar o perigo de incêndio, nunca deixe a espreguiçadeira perto de fontes de calor, de aparelhos elétricos, a gás, etc.

- **ATENÇÃO: NÃO** coloque este produto próximo de janelas, onde cordões de cortinas ou persianas possam estrangular a criança.
- **ATENÇÃO:** Não use o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando.
- **ATENÇÃO:** Não use acessórios ou peças de reposição que não sejam aprovados pelo fabricante.
- Coloque exclusivamente sobre superfícies planas e estáveis.
- O produto possui as seguintes dimensões 80 x 43 x 32/62 cm.
- **ATENÇÃO:** No lugar em que será usada a cadeira não deve haver objetos ou móveis que possam dificultar ou atrapalhar o seu uso correto.
- Não permita que a criança fique em pé na cadeira para evitar o risco de quedas.
- Não deixe sentar na cadeira mais de uma criança de cada vez para não prejudicar a sua estabilidade.
- Esta cadeira é destinada ao uso exclusivamente doméstico, sobre superfícies secas.
- Não realize nenhuma modificação: qualquer alteração pode prejudicar a sua segurança.
- A exposição prolongada do produto ao sol pode provocar a perda de cor dos tecidos. Após uma exposição prolongada a altas temperaturas, aguarde alguns minutos antes de usar o produto.
- Nunca desloque a cadeira com a criança sentada nela.
- Quando não a utilizar, mantenha as correias de transporte presas ao velcro atrás do assento.

REMOÇÃO DOS SISTEMAS DE BLOQUEIO

- Passe a correia abdominal através das fendas presentes no encosto (Fig. 22) e retire-a através dos anéis em "D" colocados atrás do encosto. Guarde a correia removida longe do alcance das crianças.
- Passe o separador entrepernas através da fenda R da cadeira (Fig. 23) e guarde-o na bolsa, como indicado na Fig. 24.

Se for necessário montar novamente os sistemas de bloqueio (para o uso como espreguiçadeira), repita no sentido inverso as operações previamente descritas.

Se necessário, regule as correias conforme o tamanho da criança.

EN 17191:2021

GARANTIA


O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de utilização. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.


SV

HOOPLA kan användas både som babysitter och som fåtölj. I babysitterutförande kan den användas från födseln fram till dess att barnet lär sig att sätta sig ned själv (ungefär 5/6 månader, 9 kg max). Som fåtölj kan den användas när barnet har lärt sig att gå och klarar av att sätta sig ned och resa sig upp själv (ungefär 10/12 månader) upp till 18 kg max.

0 - 6 M (SOM BABYSITTER)

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.



OBS! TA FÖRST AV OCH SLÄNG EVENTUELLA PLASTPÅSAR OCH ALLA ANDRA KOMPONENTER AV FÖRPACKNINGSMATERIALET FÖRE ANVÄNDNING, ELLER FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

VARNINGAR

- **OBS!** Tillåten användningsålder: för spädbarn upp till 9 kg (6 månader).
- **OBS!** Lämna aldrig barnet utan tillsyn i babysittern.
- **OBS!** Barn som kan sitta själv, rulla över på andra sidan eller som kan resa sig med hjälp av händer, knän och fötter ska inte sättas i babysittern.
- **OBS!** Denna babysitter är inte avsedd för längre sovstunder.
- **OBS!** Det är farligt att använda babysittern på höga ytor som t.ex. bord, stolar mm.
- **OBS!** Använd alltid fastspänningssystemet.
- Använd alltid fastspänningssyste-

met när barnet sitter i babysittern. Ställ eventuellt in längden på dem med de avsedda justeringsdonen.

- **OBS!** Använd inte lekbågen som handtag för att bära babysittern.
- **OBS!** Den här babysittern ersätter inte en säng eller vagg. Lagg barnet i en lämplig säng eller vagg om det behöver sova.
- **OBS!** Använd inte babysittern om någon del gått sönder eller saknas.
- **OBS!** Använd bara tillbehör eller reservdelar som godkänts av tillverkaren.
- Håll bärremmarna fästa vid kardborren bakom sätet när de inte används.
- Montering av produkten och alla dess komponenter får endast göras av en vuxen person.
- Babysittern får bara användas av ett barn åt gången.
- Lämna aldrig babysittern på ytor som inte är helt plana.
- Låt inte andra barn leka utan tillsyn i närheten av babysittern.
- Lämna inte babysittern i närheten av värmekällor, elektrisk utrustning, gasapparater osv. för att undvika risker eller början till brand.
- Kontrollera alltid att klädseln är korrekt fastsatt vid babysitterns stomme.
- Använd den aldrig för att transportera barnet i ett motorfordon.
- Kontrollera alltid att alla komponenter är korrekt fastsatta och monterade.
- Kontrollera regelbundet om delar är slitna, skruvar har lossat, material är utnött eller gått upp i sömmarna och byt omedelbart ut skadade delar.
- Ställ inte babysittern med barnet

nära fönster eller väggar där linor, gardiner eller annat kan användas av barnet för att klättra upp eller orsaka kvävning eller strypning.

- Ställ inte babysittrarna nära fönster eller väggar för att undvika att barnet tappar balansen och ramlar.
- Lägg inte till snören för att förlänga upphängningarna på lekbågens hängande lekföremål och gör inga knutar/öglor: Det kan då oavsiktligt bildas löpknutar som kan medföra risk för strypning.
- **OBS!** Lekföremålen ska alltid användas under tillsyn av en vuxen person.
- **OBS!** Kontrollera regelbundet om produkten är sliten eller om andra delar gått sönder. Använd inte lekbågen och det hängande lekföremålet om den gått sönder och förvara i så fall utom räckhåll för barn.
- När produkten inte används ska den förvaras utom räckhåll för barn.

SKÖTSELRÅD

TEXTILMATERIAL KLÄDSEL:

Utvändigt: 100 % polyester. Stoppning: 100 % polyester.

SITTSKYDD:

- Utvändigt 100% polyester Stoppning 100% polyester.
- Den här produkten behöver regelbunden skötsel.
 - Rengöring och skötsel får bara utföras av en vuxen person.
 - Kontrollera regelbundet att babysittrarna inte gått sönder, skadats eller om delar saknas: Använd den i så fall inte.
 - Följ tvättråden på produktetiketten.



Handtvätt i kallt vatten



Blek inte



Torktumla inte



Stryk inte



Kemtvätta inte

- Kontrollera skicket på tyg och sömmar efter varje tvätt.
- Vid långvarig exponering för solljus kan tygen blekas.

KOMPONENTER

A - Stödben
B - Fötter
B1 - Glidskydd

B2 - Knappar för att fälla ut/fälla ihop

C - Sits

D - Sittinläg

E - Lekbåge

F - Glidring

G - Leksaker*

H - Fästhål till lekbågen

I - Handtag i tyg

L - Säkerhetsremmar

M - Spännen

N - Låstungor

O - Ring för justering av säkerhetsremmen

P - Lutningsknappar

Q - Tryckknappar

R - Hål i sitsen

MONTERING

Babysittrarna är redan monterade vid inköpet och för att använda dem ska man göra följande:

1. Fäll ut babysittrarna genom att dra sitsen uppåt (Fig. 1) tills ett klickljud hörs som anger att den är korrekt utfälld. Se till att båda sidorna av babysittrarna är helt utfällda.
2. Fäst lekbågen på båda sidorna genom att sätta in bågens nedre ändar i de avsedda fästhålerna (Fig. 2).

När detta gjorts kan du välja önskat användningsläge.

JUSTERA RYGGSTÖDET

3. För att ställa in ryggstödet lutning från ett högre till ett lägre läge, ta tag i de två sidoknapparna (Fig. 3) och dra dem uppåt medan du håller dem intryckta. Välj önskad lutning av de 4 olika lägen som finns att välja på. Detta går att göra även när barnet sitter i babysittrarna, men i så fall kan det vara något svårare att göra.

OBS! Följ alltid ryggstödet med fingrarna medan du reglerar lutningen.

För att gå från ett mer lutat läge till ett med mindre lutning räcker det att man drar ryggstödet uppåt (Fig. 4-5).

OBS! Kontrollera alltid att ryggstödet är blockerat innan användning. Babysittrarna är försedda med bärhandtag i tyg.

OBS! Bärhandtagen (I) kan fästas bakom ryggstödet med kardborrbanden när de inte används.

FAST LÄGE ELLER GUNGLÄGE

4. Babysittrarna kan användas i fast läge eller i gungläge:

- Fast läge: Vrid de två framfötterna B medurs tills den nedre delen av foten vidrör golvet (Fig. 6).
- Gungläge: Vrid de två framfötterna B åt det andra hållet (moturs) så att foten inte vidrör golvet (Fig. 7).

FÄLLA IHOP

5. Babysittrarna kan fällas ihop för transport.

OBS! I hopfällningen får inte utföras med barnet sittandes i babysittrarna. Ta bort barnet från babysittrarna innan den fälls ihop!

6. För att fälla ihop babysittrarna är det nödvändigt att trycka på de 2 knapparna som sitter i framfötterna (Fig. 8) samtidigt.

7. För att fälla ut babysittrarna igen behöver du bara dra sitsen uppåt (Fig. 9) tills du hör ett klickljud när den är korrekt utfälld.

ANVÄNDNING AV SÄKERHETSELSEN

8. Vid första användningen är säkerhetselen redan fastspänd (Fig. 10).

För att lossa den trycker du på ändarna på spännets låstungor och drar ut de två spännena (Fig. 11). Babysittrarna är nu redo att användas av barnet.

OBS! Vid användning, kom ihåg att alltid spänna fast selen genom att trä in den i grenremmen och kontrollera att den sitter åt lagom hårt och är korrekt fastspänd.

Remspänningen kan justeras genom att dra i den och låta tyget löpa på baksidan av ryggstödet.

9. Håll fast en ände av spännet samtidigt som du drar i remmen och låter den glida genom den avsedda O-ringen för att justera remspänningen (Fig. 12).

SITTINLÄGG

10. Sittinlägget D är perfekt att användas från födseln och kan tas bort när det inte behövs. För att sätta fast det lägger man det på

sitsen och trär grenremmen genom den avsedda springan (Fig. 13). Trä säkerhetssele genom de avsedda sidohålen på sittinlägget (Fig. 13A).

LEKBÅGE

11. Fäst lekbågen E vid stommen genom att sätta in bågens nedre ändar i de avsedda fästhålen (Fig. 14). OBS! Kontrollera alltid att lekbågen är ordentligt fasthakad varje gång den ska användas.
12. Leksakerna kan fästas vid lekbågen genom att sätta in deras ovandel i de avsedda hålen på tygbågen (Fig. 15). Från gång till gång kan de olika leksakerna fästas på en ny punkt. Leksakerna kan även sättas in i de två glidringarna "F" som finns på lekbågens två bågar (Fig. 16): Systemet SlideLine tillåter att leksakerna glider längs bågen och att lekscenariot ändras från gång till gång.

BORTTAGNING AV KLÄDSELN

Du kan ta av klädseln och sittinlägget från babysittern för att tvätta dem.

13. Ta bort sittinlägget (Fig. 17).

14. Ta ut säkerhetssele från öppningarna i tyget och börja dra av klädseln på framsidan. Lossa de 4 snäppknapparna Q som sitter på sidorna under metallrören (Fig. 18), lossa kardborrbandet därunder (Fig. 19 - 20) och ta sedan av tyget från hela stommen försiktigt så att det inte går sönder. För att sedan sätta på klädseln igen gör du på samma sätt i motsatt ordning. Se noga till att det nedre tygbandet träs genom ryggstödet justeringsleder (Fig. 21) och lekbågens hållare.

* Temat på de avtagbara leksakerna varierar baserat på vald kombination.

**10/12 månader upp till 18 kg
(SOM FÅTÖLJ)**

VIKTIGT - LÄS NOGGRANT OCH SPARRA FÖR FRAMTIDA BRUK.

- **TILLÅTEN ANVÄNDNINGSDÅDER:** Från och med när barnet har lärt sig att gå och klarar av att sätta sig ned och resa sig upp själv (ungefär 10/12 månader) 18 kg max.
- **OBS: INNAN FÅTÖLJEN ANVÄNDS SKA SÄKERHETSSELEN TAS BORT (GRENREM OCH MIDJEREM) OCH PLACERAS PÅ AVSEDDA PLATS. TA OCKSÅ BORT LEKSAKSSTÅNGEN.**
- **OBS: STOL MÅSTE ANVÄNDAS MED RYGGSTÖDET HELT HÖJT.**
- **OBS: ANVÄND INTE PRODUKTEN SOM FÅTÖLJ I GUNGLÄGE.**

• OBS: LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN TILLSYN.

- **OBS:** Placera **INTE** den här produkten nära ett fönster eftersom den kan användas som ett trappsteg av barnet och få barnet att falla ut genom fönstret.
- **OBS:** Lämna inte produkten i närheten av värmekällor, elektrisk utrustning, gasapparater osv. för att undvika risker eller början till brand.
- **OBS:** Placera **INTE** denna produkt i närheten av fönster där snören till gardiner eller jalousier kan kväva barnet.
- **OBS:** Använd inte produkten om någon del är trasig, sönderdelad eller saknas.
- **OBS:** Använd inte tillbehör eller andra reservdelar än de som är godkända av tillverkaren.
- Får endast placeras på plan och stabil yta.
- Produkten har följande mått 80 x 43 x 32/62 cm.
- **OBS:** Kontrollera att platsen som fåtöljen ska användas på är fri från föremål och möbler som hindrar eller äventyrar korrekt användning.
- Tillåt inte att barnet ställer sig upp på fåtöljen för att undvika risken för att ramla.
- Låt inte mer än ett barn åta gången sätta sig på fåtöljen eftersom dess stabilitet kan äventyras.
- Denna fåtölj har utarbetats för att bara användas i hemmet och på torra ytor.
- Inga ändringar får göras: Eventuella

ändringar kan sätta säkerheten på spel.

- Vid långvarig exponering för solljus kan tygen blekas. Efter lånvarig exponering för värme ska man vänta några minuter innan produkten används.
- Flytta inte fåtöljen när barnet sitter på den.
- Håll bärremmarna fästa vid kardborren bakom sätet när de inte används.

TA BORT FASTSPÄNNINGSSYSTEMET

- Trä midjeremmen genom öppningarna som finns på ryggstödet (Fig. 22) och ta ut den från de avsedda D-ringarna som finns bakom ryggstödet. Förvara den borttagna remmen utom räckhåll för barn
- Trä grenremmen genom den avsedda öppningen R som finns på sitsen (Fig. 23) och placera den i den avsedda fickan, som i Fig. 24.

Om du behöver montera tillbaka fastspänningssystemet (för användning som babysitter), följ beskrivningen ovan i omvänd ordning.

Om nödvändigt ska remmarna justeras så att de passar till barnets storlek.

EN 17191:2021

GARANTI

Produktens garanti gäller för alla fabrikationsfel vid normal användning av produkten enligt vad som förutses i bruksanvisningen. Garantin gäller således inte vid skada som orsakats av felaktig användning, slitage eller olycka. För giltighetsperioden för garanti mot fabrikationsfel hänvisas till de särskilda bestämmelserna i nationella lagar som gäller i inköpslandet, i förekommande fall.

DA

HOOPLA' kan anvendes både som liggestol og som stol. Liggestolskonfigurationen kan benyttes fra barnets fødsel og indtil det lærer at sætte sig op uden hjælp (omkring de 5/6 måneder, højst 9 kg). Stolekonfigurationen kan anvendes når barnet kan gå og er i stand til at sætte sig ned og rejse sig op uden hjælp (omkring de 10/12 måneder) op til højst 18 kg.

0 ÷ 6 M

(LIGGESTOLSKONFIGURATION)

VIGTIGT! OPBEVAR TIL SENERE BRUG.

OBS: FJERN OG ELIMINÉR EVENTUELLE PLASTIKPOSER OG ELEMENTERNE, DER UDGØR PRODUKTEMBALLAGEN INDEN BRUG, ELLER SØRG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER FOR AT HOLDE DEM UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE.

ADVARSLER

- **OBS:** Tilladt alder for brug: fra fødslen og op til 9 kg (6 måneder).
- **OBS:** Efterlad aldrig barnet uden opsyn i liggestolen.
- **OBS:** Benyt ikke liggestolen hvis barnet er i stand til at sidde oprejst uden hjælp, eller hvis det er i stand til at rulle rundt eller hvis det kan løfte sig ved hjælp af hænder, knæ og fødder.
- **OBS:** Denne liggestol er ikke egnet til længerevarende søvnperioder.
- **OBS:** Det er farligt at anvende liggestolen på en høj overflade, som

for eksempel borde, stole, osv.

- **OBS:** Benyt altid fastspændingssystemerne.
- Benyt altid fastspændingssystemet, når barnet sidder i liggestolen; se lernes længde kan eventuelt justeres med de relevante anordninger.
- **OBS:** Transportér aldrig liggestolen ved hjælp af legetøjsholderen.
- **OBS:** Liggestolen kan ikke erstatte en barneseng eller vugge. Barnet bør anbringes i en egnet seng eller vugge, når det har behov for at sove.
- **OBS:** Benyt aldrig liggestolen hvis den er skadet eller dele heraf mangler.
- **OBS:** Benyt aldrig udstyr eller reservedele, som ikke er godkendt af fabrikanten.
- Når de ikke er i brug, skal du holde bærestropperne fastgjort til velcro'en bag sædet.
- Samling af produktet og alle dets komponenter må udelukkende udføres af en voksen.
- Anvend aldrig liggestolen til mere end et barn ad gangen.
- Efterlad aldrig liggestolen på ikke fuldstændigt vandrette overflader.
- Lad aldrig andre børn lege uden opsyn i liggestolens nærhed.
- Efterlad aldrig liggestolen i nærheden af varmekilder, af elektriske apparater, af gas, osv., for at undgå risici eller fare for antænding.
- Kontrollér, at betrækket altid er fastspændt korrekt på liggestolens struktur.
- Anvend aldrig stolen til transport af barnet i et motorkøretøj.
- Kontrollér altid, at alle komponent-

terne er fastspændt og monteret korrekt.

- Kontrollér jævnligt, om der er nedslidte dele, løsnede skruer, materialer som er slidte eller gået op i sømmen, og udskift øjeblikkeligt eventuelt beskadigede dele.
- Anbring aldrig liggestolen med barnet i nærheden af vinduer eller vægge, hvor barnet kan nå snore, gardiner eller andet, som kan være en hjælp til at klatre op, eller som kan være årsag til kvælning eller strangulering.
- Placer aldrig liggestolen i nærheden af vinduer eller vægge, for at undgå risikoen for, at barnet kan læne sig ud og falde ned.
- Tilføj aldrig snore eller andet, for at forlænge fæstesystemerne til nedhængen fra legetøjsholderen og undlad at slå knuder/løkker på de eksisterende: Dette vil kunne medføre, at der utilsigtet skabes snarer, der kan skabe risiko for strangulering.
- **OBS:** Brug af dette legetøj skal altid overvåges af en voksen.
- **OBS:** Kontrollér med jævne mellemrum produktet for slitage og tilstedeværelse af eventuelle skader. Anvend aldrig legetøjsholderen, hvis denne eller det nedhængende legetøj er beskadiget, men opbevar den udenfor børns rækkevidde.
- Hold produktet udenfor børns rækkevidde, når det ikke er i brug.

CODE RÅD OM VEDLIGEHOLDELSE

STOFSAMMENSÆTNING

BEKLÆDNING:

Udvendigt: 100% Polyester. Polstring: 100% Polyester.

MINIINDSATS:

Udvendigt 100% Polyester. Polstring 100% Polyester.

- Dette produkt har behov for jævnlig vedligeholdelse.
- Rengøring og vedligeholdelse må kun foretages af en voksen.
- Efterse jævnligt liggestolen, for at kontrollere for eventuelle brud, beskadigelser eller manglende dele: Undlad brug i sådanne tilfælde.
- Overhold vaskeanvisningerne på produktets etiket.

-  Håndvask i koldt vand
-  Ingen blegemidler
-  Må ikke tørres mekanisk
-  Må ikke stryges
-  Må ikke kemisk renses

- Kontrollér stoffets og syningernes tilstand efter hver vask.
- En længerevarende udsætning for sollys kan medføre en afblegning af produktets tekstiler.

KOMPONENTER

- A - Base
- B - Fødder
- B1 - Skridsikert gummi
- B2 - Åbne/lukketaster
- C - Sæde
- D - Miniindsats
- E - Legetøjsholder
- F - Skyde-ring
- G - Legetøj*
- H - Huller til legetøjsholderens fastspænding
- I - Stofhåndtag
- L - Sikkerhedsseler
- M - Spænder
- N - Gafler
- O - Ring til justering af sikkerhedsselen
- P - Indstillingstaster
- Q - Tryklåsknapper
- R - Sædets langhul

MONTERING

Babyliggestolen leveres allerede monteret, men følgende handlinger skal udføres, for at den kan tages i brug:

1. Åbn liggestolen, ved at trække sædet opad (Fig. 1) til der lyder et klik, som angiver at produktet er åbnet korrekt. Kontrollér at begge sider af liggestolen er åbnet korrekt.
2. Fastgør legetøjsholderen i begge sider, ved at sætte enden af holderen i hullerne (Fig. 2).

Det er herefter muligt, at vælge den foretrukne brugsposition.

INDSTILLING AF RYGLÆN

3. Ryglænets hældning kan reguleres fra en høj position til en lavere, ved at tage fast om de to sidemonterede taster (Fig. 3) og trække disse opad, mens de holdes trykket; vælg den ønskede hældning blandt de 4 disponible positioner. Denne handling kan også udføres med barnet i liggestolen. Handlingen vil i dette tilfælde dog være en smule sværere at udføre.

OBS: Understøt altid ryglænet med fingrene under hældningsindstillingsfaserne.

Det er nok, blot at trække ryglænet opad (Fig. 4-5), for at passere fra en lavere til en højere position.

OBS: Kontrollér altid, at ryglænet er korrekt blokeret inden brug.

Liggestolen er udstyret med transporthåndtag af stof.

OBS: Transporthåndtagene (I) skal fæstnes på ryglænets bagside ved hjælp af burrebåndene, når de ikke er i brug.

STATIONÆR ELLER GYNGESTOLSPPOSITION

4. Det er muligt at anvende liggestolen i den stationære position eller som en gyngestol:

- Stationær position: Drej de to frontale fødder (B) i urets retning, indtil fodens nedre del er i berøring med underlaget (Fig. 6);
- Gyngestolsposition: Drej de frontale fødder (B) i den modsatte retning (imod uret), så foden ikke er i berøring med underlaget (Fig. 7).

LUKNING

5. Liggestolen kan klappes sammen til transport.
OBS: Lukkehandlingerne må aldrig udføres med barnet i liggestolen. Fjern barnet fra liggestolen, inden strukturen klappes sammen!
6. Det er nødvendigt at trykke samtidig, på de 2 taster i de frontale fødder (Fig. 8), for at klappe liggestolen sammen.
7. Liggestolen åbnes igen ved blot at trække sædet opad (Fig. 9) indtil der lyder et klik, som angiver den korrekte åbning.

BRUG AF SIKKERHEDSSELER

8. Sikkerhedsselerne er allerede lukkede (Fig. 10) ved førstegangsbrug. Disse åbnes ved at trykke udvendigt på spændets gaffler og trække de to spænder ud (Fig. 11). Nu er liggestolen klar til at barnet kan lægges heri.
OBS: Husk altid at spænde sikkerhedsselerne under brug. Disse skal føres om skridtremmen og kontrollér altid at både spændingsgrad og fastspænding er korrekt.
Man kan justere spændingsgraden ved at indvirke på selerne og flytte stoffet på bagsiden af ryglænet.
9. Hold fast i spændets ydre og træk samtidig i remmen, så den føres frem internt i den relevante ring (O), for at ændre selerens spænding (Fig. 12).

MINIINDSATS

10. Indsatspuden D er ideel fra fødslen og kan senere tages ud, alt efter behov. Den fastgøres til sædet ved at anbringe den herpå og føre skridtremmen ind igennem den relevante åbning (Fig. 13). For sikkerhedsselerne ind igennem de relevante slidser i indsatsen (Fig. 13A).

LEGETØJSHOLDER

11. Fastgør legetøjsholderen E til strukturen, ved at sætte enden af holderen i hullerne (Fig. 14). OBS! Kontrollér altid inden brug, at legetøjsholderen er påsat korrekt.
12. Legetøjet kan sættes på legetøjsholderen ved at sætte den øvre ende i de relevante huller på holderen af stof (Fig. 15). Man kan vælge forskellige påsætningspunkter for legetøjet fra gang til gang. Legetøjet kan også sættes i de to skyde-ringe "F" på legetøjsholderens to buer (Fig. 16). SlideLine systemet gør det muligt at flytte legetøjet på buen og ændre legens scenarie fra tid til anden.

STOFFETS AFTAGNING

Det er muligt at tage liggestolens beklædning af og miniindsatsen ud og vaske dem.

13. Tag miniindsatsen ud (Fig. 17).
14. Træk sikkerhedsselerne ud af slidserne i stoffet og start med at trække stoffet af fra forsiden. Åbn de 4 tryklåsknapper Q i siderne, under metalrørene (Fig. 18), aftag bureafsnittet herunder (Fig. 19 - 20), og træk herefter forsigtigt stoffet af langs hele strukturen, så det ikke beskadiges. Beklædningen påsættes igen i omvendt rækkefølge, og sørg for, at det nedre stofbånd føres ind langs ryglænets justeringsanordninger (Fig. 21) og legetøjsholderens understøtninger.

* Det aftagelige legetøjs tema varierer i funktion af det valgte sæt.

10/12 M op til 18 Kg (STOLEKONFIGURATION)

VIGTIGT- LÆS OM- HYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

- **Tilladt alder for brug:** Fra barnet kan gå og er i stand til at sætte sig

ned og rejse sig op uden hjælp (omkring de 10/12 måneder) op til højst 18 kg.

- **OBS: SIKKERHEDSSELERNE (SKRIDTREM OG MAVEBÆLTET) SKAL FJERNES OG SÆTTES I DE RELEVANTE SÆDER, FØR STOLEKONFIGURATIONEN ANVENDES. FJERN OGSÅ LEGETØJS-STANG.**

- **OBS: STOL SKAL BRUGES MED RYGLEDEN HELT HÆVET.**

- **OBS: BENYT ALDRIG PRODUKTET SOM STOL I TILSTANDEN GYNGESTOL.**

- **OBS: EFTERLAD ALDRIG BARNET UDEN OPSYN.**

- **OBS:** Anbring **IKKE** dette produkt anbringes i nærheden af et vindue, da det også kan bruges som et trappe-trin af barnet og få barnet til at falde ud af vinduet.

- **OBS:** Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre kilder til stærk varme i nærheden af produktet.

- **OBS:** Anbring **IKKE** dette produkt i nærheden af vinduer, hvor snore fra gardiner eller skodder kan kvæle barnet.

- **OBS:** Brug ikke produktet, hvis en del er brudt, revet eller mangler.

- **OBS:** Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er godkendt af producenten.

- Anbring udelukkende produktet på en plan og stabil overflade.

- Produktet har de følgende mål 80 x 43 x 32/62 cm.

- **OBS:** Kontrollér at området, hvor stolen skal anvendes, er fri for genstande eller møbler, der kan hæmme eller påvirke korrekt brug.
- Lad ikke dit barn rejse sig på stolen for at undgå risiko for fald.
- Lad aldrig flere børn sidde på stolen på samme tid, for ikke at påvirke stabiliteten.
- Denne stol er beregnet til hovedsagligt at blive brugt i hjemmet og på tørre flader.
- Udfør aldrig nogen ændringer: Enhver variation vil kunne kompromittere sikkerheden.
- En længerevarende udsætning for sollys kan medføre en afblegning af produktets tekstiler. Vent et stykke tid før produktet bruges efter at have stået lang tid i høje temperaturer.
- Flyt aldrig stolen med barnet sidende herpå.
- Når de ikke er i brug, skal du holde bærestropperne fastgjort til velcroen bag sædet.

AFMONTERING AF FASTSPÆNDINGSSYSTEMER

- Lad mavebæltet passere gennem langhullerne på ryglænet (Fig. 22) og træk det fri af de relevante "D-formede" ringe bagpå ryglænet. Opbevar det afmonterede bælte udenfor børns rækkevidde.
- Lad skridtremmen passere gennem det relevante langhul R på sædet (Fig. 23) og læg den i den relevante lomme, som vist i Fig. 24.

Hvis det skulle blive nødvendigt at genmontere fæstesystemerne (ved brug i liggestolskonfiguration), skal man gentage de ovenstående handlinger i den modsatte rækkefølge.

Om nødvendigt skal remmene reguleres i funktion af barnets kropsstørrelse.

EN 17191:2021

GARANTI

Produktet er garanteret mod enhver fejl i form af manglende overensstemmelse under normale brugsbetingelser, som beskrevet i brugsanvisningerne. Garantien bortfalder i tilfælde af fejl som følge af ukorrekt brug, slid eller hændelige uheld. Hvad angår garantiens varighed, med hensyn til fejl i form af manglende overensstemmelse, henvises der til de specifikke forskrifter i den gældende lov i landet, hvor produktet er købt, hvis sådanne er forudset.

يمكن استخدام المنتج 'HOOPLA' كمقعد هزاز أو كمقعد. في نمط المقعد الهزاز، يمكن استخدامه بدءًا من الولادة حتى يكون بمقدور طفلك الجلوس بمفرده (حوالي 5/6 أشهر، بحد أقصى 9 كجم). وفي نمط المقعد، يمكن استخدامه بدءًا من قدرة طفلك على المشي حتى يكون بمقدوره الجلوس والقيام بمفرده (حوالي 10/12 شهرًا، حتى 18 كجم).

0 حتى 6 أشهر (المقعد الهزاز)

مهم! احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

تحذير: أثناء استخدام المنتج، اخلع حقيبة الحمل واحتفظ بها بعيدًا عن متناول الأطفال.

تحذيرات

- **تحذير:** الفئة العمرية للاستخدام: حديثي الولادة حتى وزن 9 كجم (6 أشهر).
- **تحذير:** لا تترك أبدًا الطفل دون مراقبة داخل المقعد الهزاز.
- **تحذير:** لا تستخدم المقعد الهزاز بمجرد تمكن طفلك من الجلوس دون مساعدة أو قدرته على قلب نفسه أو النهوض من خلال دفع يديه أو ركبتيه أو قدميه.
- **تحذير:** المقعد الهزاز هذا غير مصمم لفترات النوم الطويلة.
- **تحذير:** يمثل استخدام المقعد الهزاز على سطح مرتفع، كطاولة مثلاً، خطرًا بالغًا.
- **تحذير:** يجب استعمال نظام تثبيت الطفل دائمًا.
- احرص دائمًا على استخدام نظام الأمان عند يكون الطفل داخل المقعد الهزاز، قم بضبط طول الأشرطة حسب اللزوم.
- **تحذير:** لا تستخدم أبدًا قضيب الألعاب لحمل المقعد الهزاز.
- **تحذير:** لا يحل المقعد الهزاز محل السرير أو

- المهد. إذا احتاج طفلك إلى النوم، فيجب أن يوضع في سرير أو مهد.
- **تحذير:** تجنب استخدام المقعد الهزاز في حالة كسر أو فقدان جزء من أجزائه.
- **تحذير:** لا تستخدم ملحقات أو قطع غيار أخرى بخلاف تلك المعتمدة من قبل الشركة الصانعة.
- في حالة عدم الاستخدام، احتفظ بأشرطة الحمل مثبتة بالقفل الفيلكرو خلف المقعد.
- يجب دائمًا جميع المنتج وجميع أجزائه بمعرفة شخص بالغ.
- لا تستخدم المقعد الهزاز مع أكثر من طفل في نفس الوقت.
- لا تترك المقعد أبدًا على أسطح غير تامة الاستواء.
- احرص دائمًا على مراقبة الأطفال الذين يلعبون بالقرب من المقعد الهزاز.
- لمنع أخطار نشوب حريق، لا تترك المقعد الهزاز بالقرب من مصادر حرارة أو أجهزة كهربائية أو أجهزة غازية وغير ذلك.
- تحقق من إحكام تثبيت الغطاء في هيكل المقعد بشكل صحيح.
- يحظر استخدامه لحمل الطفل بالسيارات.
- تأكد من ثبات جميع الأجزاء في أماكنها على نحو سليم.
- احرص بشكل دوري على فحص المنتج من حيث وجود أجزاء متأكلة أو براغي سائبة أو خامات مهترئة أو مفتوقة وقم باستبدال أية أجزاء متضررة على الفور.
- لا تضع المقعد الهزاز والطفل بداخله بالقرب من النوافذ أو الجدران المشتملة على أحبال أو ستائر أو أية أشياء أخرى يمكن أن يستخدمها الطفل للتسلق عليها أو قد يتعرض الطفل بسببها لخطر الاختناق.
- لا تضع المقعد بالقرب من النوافذ أو الجدران لتجنب خطر تجاوز الطفل لها وسقوطه.
- لا تقم بتثبيت أية أربطة لإطالة أنظمة تثبيت الألعاب المعلقة بقضيب الألعاب ولا تقم بعمل عقد/حلقات: فهذا قد يؤدي لتفكيك العقد من تشكيلها بشكل مفاجئ مما يعرض الطفل للخنق.

كيفية ضبط مسند الظهر

3. لضبط مسند الظهر من وضع أعلى إلى وضع أكثر ميلاً. اضغط الزرين الجانبيين (الشكل 3) واسحبهما لأعلى. واحتفظ بهما مضغوطتين. اختر مستوى الإمالة المطلوب من بين 4 أوضاع متاحة. يمكن تنفيذ هذه الخطوة والطفل جالس بالمقعد. وفي هذه الحالة قد تزداد صعوبة التنفيذ.

خذي: قم دائماً بتوجيه مسند الظهر بالأصابع عند ضبط مستوى الإمالة. للانتقال من أعلى وضع إمالة إلى مستوى أقل، اسحب فقط مسند الظهر للأعلى (الشكل 4-5).

خذي: خفي دائماً من تأمين مسند الظهر بشكل سليم قبل الاستخدام. القعد الهزاز مزود بمقايض حمل مصنوعة من القماش.

خذي: عند عدم استخدام مقايض الحمل (1)، يتم تثبيتها خلف مسند الظهر باستخدام أشرطة فلكرو.

النمط الثابت أو النمط الهزاز

4. المقعد الهزاز قابل للاستخدام في النمط الثابت أو الهزاز: النمط الثابت: أدر الأقدام الأمامية (B) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يلامس الجزء السفلي للمقعد الأرضية (الشكل 6). النمط الهزاز: أدر الأقدام الأمامية (B) في الاتجاه العاكس (عكس اتجاه حركة عقارب الساعة) حتى تصبح القدم غير ملائمة للأرضية (الشكل 7).

كيفية غلق المقعد

5. يمكن غلق المقعد الهزاز لغرض نقله. خذي: يحظر غلق المقعد الهزاز والطفل بداخله. قم بإزالة الطفل من المقعد قبل غلق الشاسيه! 6. لغلغ المقعد الهزاز، اضغط الزرين داخل الأقدام الأمامية (الشكل 8) معاً. 7. ولفتح المقعد الهزاز مرة أخرى، فقط اسحب المقعد لأعلى (الشكل 9) إلى أن تسمع صوت "كليك" المشار إليه في طريقة الفتح الصحيح.

استعمال أحمزة الأمان

8. أحمزة الأمان سابقة التركيب وجاهزة للاستخدام في المرة الأولى لاستعمال المقعد الهزاز (الشكل 10). لغرض فكها، اضغط على الأطراف المسننة للمشبك وأدخل المشبكين (الشكل 11). والآن أصبح المقعد الهزاز جاهزاً للطفل. خذي: عند استخدام المقعد، تذكر دائماً ربط الحزام من خلال تمريره حول الشريط المتصالب وتأكد من شده بشكل كاف ووضعوه الصحيح. من الممكن تغيير درجة شد الحزام من خلال ضبطه وتغيير القماش حول ظهر مسند الظهر. 9. احتفظ بطرف مشبك واحد مثبت وفي نفس الوقت اسحب الحزام وأدخله بالحلقة المعنية (O). لضبط درجة شد أحمزة الأمان (الشكل 12).

وسادة التدعيم:

10. تعد وسادة التخفيض D الحل المثالي للأطفال حديثي الولادة وهي قابلة للخلع حسب الحاجة. لتركيب الوسادة بالمقعد، ضعها على المقعد وأدخل شريط الأرجل المتصالب عبر الفتحة (الشكل 13). مر أحمزة الأمان داخل الفتحات الجانبية المعنية الموجودة بوسادة التخفيض (الشكل 13A).

فضيب الألعاب

11. قم بتثبيت فضيب الألعاب (E) بالشاسيه من خلال إدخال الأطراف السفلية في فتحات التثبيت المعنية لدعم الفضيبي (الشكل 14). خذي: خفق دائماً من التثبيت السليم لفضيب الألعاب قبل كل استخدام. 12. يمكن تثبيت الألعاب بفضيب الألعاب من خلال إدخال الأطراف العلوية في الفتحات الموجودة بالفضيب القماشى (الشكل 15). ويمكن اختيار نقطة تثبيت مختلفة لكل لعبة. يمكن أيضاً إدخال الألعاب في الحلقين الانزلاقين "F" على أقواس فضيب الألعاب (الشكل 16). يتيح لك نظام SlideLine خريك الألعاب على طول القوس وتغيير طريقة اللعب وقتها ونشأه.

كيفية خلع الكسوة القماشية

من الممكن خلع غطاء المقعد بوسادة التدعيم من المقعد الهزاز لغرض غسلهما. 13. اخلع وسادة التدعيم (الشكل 17). 14. اخلع أحمزة الأمان من الفتحات الموجودة بالقماش ثم أدر أخلع الكسوة من الأمام حرر أزر التثبيت الأربع Q بجانب الوجود أسفل الأنايب المعدنية (الشكل 18). وأخلع الشريط فلكرو من أسفلها (الشكل 19-20). ثم اخلع القماش من الشاسيه بالكامل مع الحرص على عدم تعرضه للضرر لإعادة تركيب الكسوة. أعد التنفيذ بطريقة معكوسة. وتأكد من دخول الشريط القماشى السفلى عبر وصلات الضبط الموجودة بمسند الظهر (الشكل 21) ومن خلال دعائم فضيب الألعاب.

• يختلف شكل الألعاب القابلة للخلع تبعاً للطفم المختار.

• **تحذير:** يلزم استخدام هذه اللعبة تحت إشراف أحد البالغين فقط.

• **تحذير:** افحص اللعبة بانتظام للتحقق من وجود أية بوادر تآكل أو تلف وللتأكد من جُميعها بطريقة صحيحة. في حالة تلف أجزاء بالفضيب أو الألعاب المتدلية، تجنب استخدامهم واحفظهم بعيداً عن متناول الأطفال.

• **عند عدم استخدام المنتج:** احفظه في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

العناية والصيانة

تركيبه الأقمشة

الكسوة:

الكسوة الخارجية: 100% بوليستر. الحشية: 100% بوليستر.

وسادة التدعيم:

الكسوة الخارجية: 100% بوليستر. الحشو: 100% بوليستر.

• يحتاج هذا المنتج إلى صيانة دورية.

• يجب أن يقوم شخص بالغ فقط بعمليات التنظيف والصيانة.

• احرص بشكل دوري على فحص المقعد الهزاز من حيث وجود أجزاء مكسورة أو مهترئة أو مفقودة: وعند وجود أي منها، لا تستخدمه.

• الرجاء الاطلاع على ملصق العناية للتعرف على تعليمات تنظيف المنتج.



يتم الغسل يدوياً بماء بارد



لا تستعمل مبيض



لا تقم بالتجفيف باستخدام مجفف كهربائي



لا تقم بالكلي



لا تقم بالتنظيف الجاف

• بعد إجراء كل غسلة، يتوجب التحقق من سلامة ومقاومة النسيج وأماكن خياطته. • تعرض المقعد لأشعة الشمس المباشرة لوقت طويل يمكن أن يؤدي إلى بهتان لون قماشه.

المكونات

- A - قاعدة
- B - أقدام
- B1 - مطاط مضاد للانزلاق
- B2 - أزرار فتح/غلق
- C - المقعد
- D - وسادة تدعيم
- E - فضيب الألعاب
- F - حلقة منزلفة
- G - الألعاب
- H - فتحات توصيل فضيب الألعاب
- I - مقايض قماشية
- L - أحمزة أمان
- M - إبرزيات
- N - مشابك
- O - حلقة لتعديل أحمزة الأمان
- P - زر تعديل الميل
- Q - أزرار تثبيت
- R - فتحة زر المقعد

التجميع

يتم تسليم المقعد الهزاز سابق التجميع. ولاستخدامه، يلزم القيام بالخطوات التالية: 1. لفتح المقعد الهزاز اسحب المقعد لأعلى (الشكل 1)، وعند سماع صوت "كليك". فهذا يعني فتح المنتج بطريقة صحيحة. تأكد من فتح جانبي المقعد الهزاز بشكل سليم. 2. قم بتثبيت فضيب الألعاب من كلا الجانبين من خلال تركيب الأطراف السفلية للفضيب في فتحات التوصيل المعنية (الشكل 2). وعند هذه النقطة، اختر الوضع المطلوب.

10/12 شهرًا، حتى 18 كجم

(الاستخدام كمقعد)

مهم: اقرأ التعليمات جيداً

واحفظ بها للرجوع إليها فيما بعد.

- الفئة العمرية للاستخدام: بدءًا من مقدرة طفلك على المشي وقدرته على الجلوس والقيام بمفرده (حوالي 10/12 شهرًا، بحد أقصى 18 كجم).
- تحذير: قبل الاستخدام كمقعد، اخلع أحزمة الأمان (شريط الأرجل المتصالب وحزام الخصر) وضعهم في مواضع التخزين المخصصة لهم. أزل قضيب الألعاب أيضًا.
- تحذير: يجب استخدام الكرسي بينما مسند الظهر مرفوع تمامًا.
- تحذير: لا تستخدم المنتج ككرسي في النمط الهزاز.
- تحذير: يحظر ترك الطفل دون مراقبة.
- تحذير: لا تضع هذا المنتج بالقرب من نافذة، حيث يمكن استخدامه كدرجة صعود من قبل الطفل مما يتسبب في وقوع الطفل خارج النافذة.
- تحذير: كن على علم بخطورة النيران المكشوفة والمصادر الأخرى للسخونة الشديدة بالقرب من المنتج.
- تحذير: لا تضع هذا المنتج بالقرب من نافذة، حيث يمكن أن يختنق الطفل بسبب الأحبال المتدلية من الستائر.
- تحذير: تجنب استخدام المنتج عند تعرض أي من أجزائه إلى الكسر أو الضياع.
- تحذير: لا تستخدم ملحقات أو قطع غيار أخرى بخلاف تلك المعتمدة من قبل الجهة الصانعة.
- لا تضعه إلا على الأسطح المستوية والثابتة.
- أبعاد المنتج هي 32/62 x 43 x 80 سم.
- تحذير: تحقق أن المساحة التي سيتم فيها استخدام الكرسي خالية من أي أجسام أو قطع أثاث قد تعيق المنتج أو تؤثر على الاستخدام الصحيح له.
- لا تترك الطفل يقف على المقعد لتفادي خطر سقوطه.
- لا تسمح بجلوس أكثر من طفل واحد على الكرسي حتى لا يتأثر ثباته واستقراره.

- هذا المقعد مخصص فقط للاستخدام المنزلي وعلى الأسطح الجافة.
- لا تقم بإجراء أية تعديلات: فقد تؤثر أية تعديلات على عوامل أمانه.
- تعرض المقعد لأشعة الشمس المباشرة لوقت طويل يمكن أن يؤدي إلى بهتان لون قماشه.
- بعد فترة طويلة من تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية، انتظر دقائق قليلة قبل استخدامه.
- امتنع مطلقًا عن تحريك المقعد أثناء جلوس الطفل عليه.
- في حالة عدم الاستخدام، احتفظ بأشرطة الحمل مثبتة بالقفل الفيلكرو خلف المقعد.

خلع أنظمة الأمان

- مرر حزام الخصر خلال فتحات مسند الظهر (الشكل 22) ثم خلال الحلقات على شكل D خلف مسند الظهر. يجب الاحتفاظ بالحزام بعيدًا عن متناول الأطفال.
- مرر شريط الأرجل المتصالب في الفتحة R المعنية (الشكل 23) بالمقعد وضعه في الجيب المعني. كما هو موضح بالشكل 24.

إذا أردت تركيب أنظمة الأمان مرة أخرى لاستخدام المنتج كمقعد هزاز، كرر هذه الخطوات بترتيب عكسي.

عند الحاجة، اضبط الأحزمة حسب قامته طفلك.

EN 17191:2021

الضمان

هذا المنتج يشتمل على ضمان جودة عند الاستخدام في الظروف الاعتيادية كما هو موضح في تعليمات الاستخدام. لذلك لا يسري الضمان في حالة الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير السليم أو التآكل أو الأحداث العارضة. وبالنسبة لمدة الضمان ضد عيوب المطابقة الرجاء الرجوع إلى الأحكام الخاصة الواردة في القوانين المعمول بها محليا في بلد البيع. حينما وجدت.

- I** ARTSANA S. P. A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate – Como – Italia
800-188 898
www.CHICCO.com
- F** ARTSANA FRANCE S.A.S.
17/19 Avenue De La Metallurgie
93210 Saint Denis La Plaine - France
0820 87 00 41 (0.12€Ttc/Mn)
www.CHICCO.fr
- D** ARTSANA GERMANY GMBH
Borsigstrasse 1-3
D-63128 Dietzenbach-Deutschland
+49 6074 4950
www.CHICCO.de
- GB** ARTSANA UK Ltd.
2nd Floor
1 Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire - WD6 1JN
0208 953 6627 (office hours)
www.CHICCO.uk.com
- E** ARTSANA SPAIN S.A.U.
C/Industria 10
Pol. Industrial Urtinsa
Apartado De Correos 212 - E
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain
902 117 093
www.CHICCO.es
- P** ARTSANA PORTUGAL S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal
21 434 78 00
800 20 19 77
www.CHICCO.pt
- NL** ARTSANA BELGIUM N.V.
Temseleaan 5 B-1853 Strombeek - Bever
Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be
- TR** İthalatçı firma:
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy
Tel: (+39) 031 382 111
Yetkili Servis:
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane
İSTANBUL
Tel: 0 212 570 30 78
- PL** ARTSANA POLAND Sp.zo.o.
Aquarius, Ul. Polczyńska 31 A
01-377 Warszawa
+48 22 290 59 90
www.CHICCO.com

- RUS** ООО "Артсана Рус"
Россия 125009 Москва,
Дегтярный переулок, д.4, стр.1.
тел/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9.30-18.00
(время московское)
- CH** ARTSANA SUISSE S.A.
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b
6928 Manno (TI)-Svizzera
+41 (0)91 935 50 80
www.CHICCO.ch
- BR** ARTSANA BRASIL LTDA.
Av. Comendador Aladino Selmi
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin
Campinas – SP
CEP: 13069-096
+55 11 2246-2100
www.CHICCO.com.br
- MX** ARTSANA MEXICO S.A.
Dec V. Ruben Dario 1015
Colonia Lomas De Providencia 44647
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx
- AR** ARTSANA ARGENTINA S.A.
Av. Santa Rita 2731 Piso 1. Of 5,
1609 Boulogne, Buenos Aires.
Argentina.
Phone: (011) 5254-3030
www.CHICCO.com.ar
- IN** ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500)
www.CHICCO.in



ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111
Fax (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com

46 079840 000 000_2140

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 800 188 898 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com

