



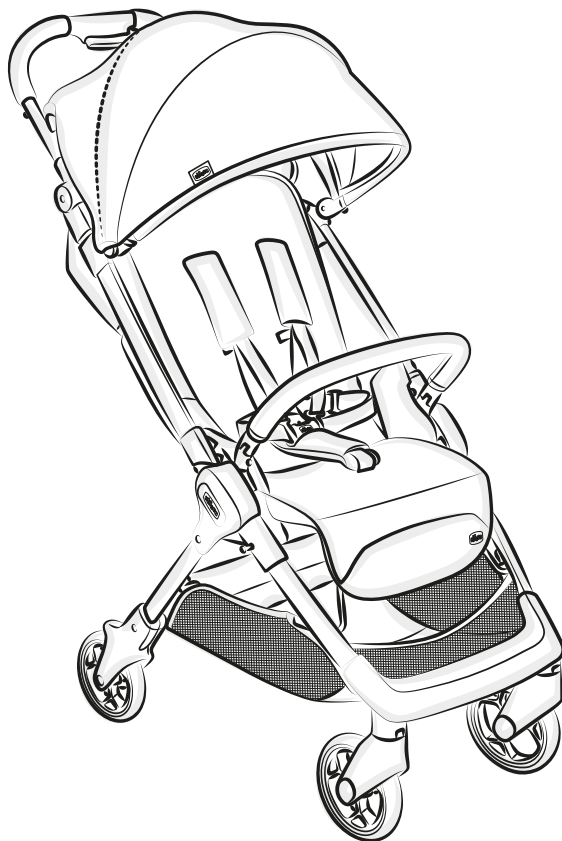
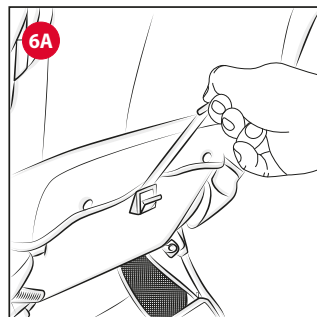
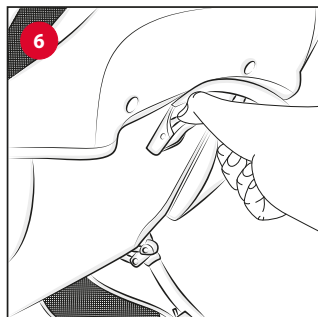
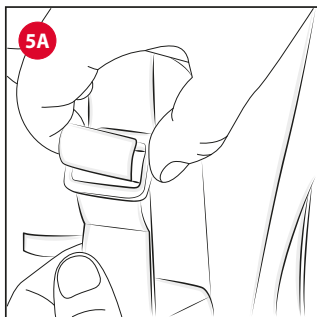
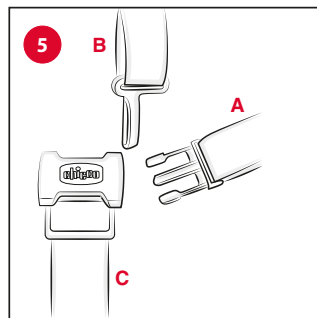
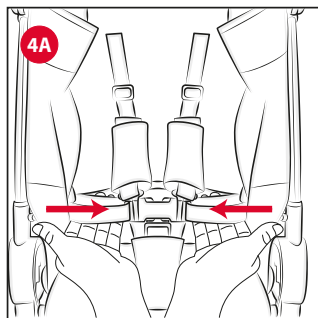
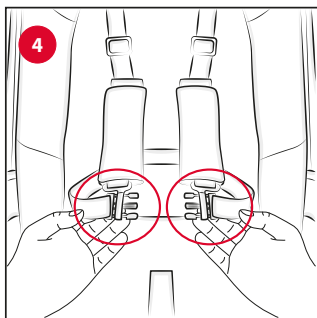
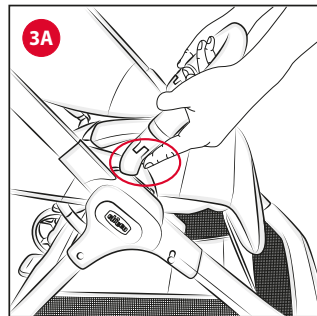
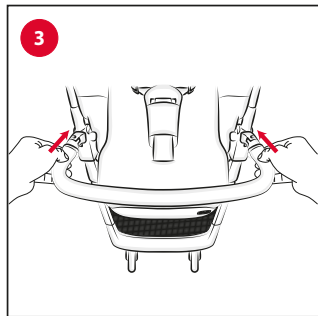
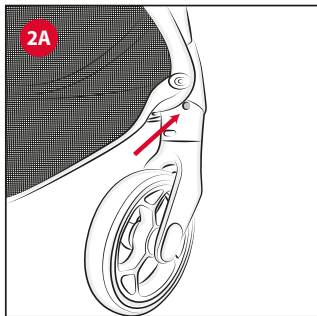
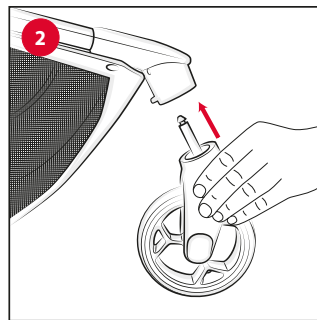
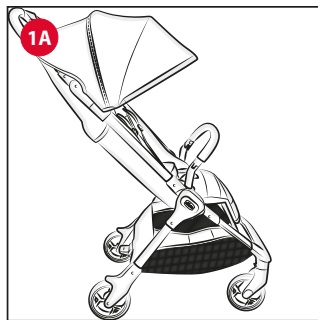
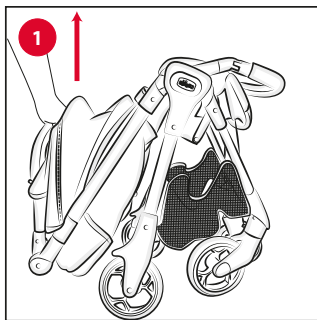
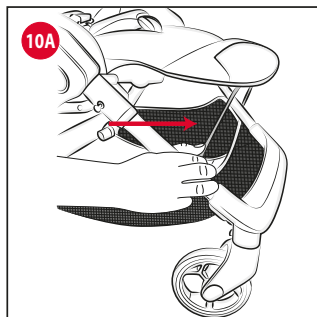
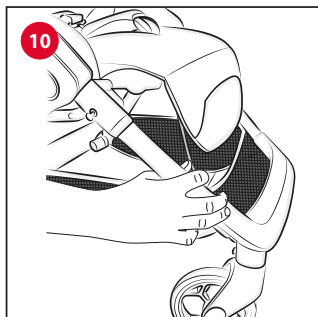
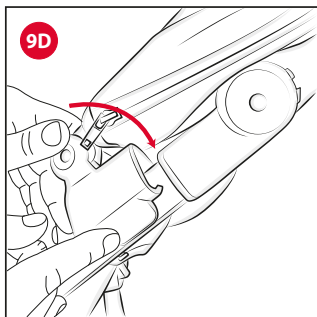
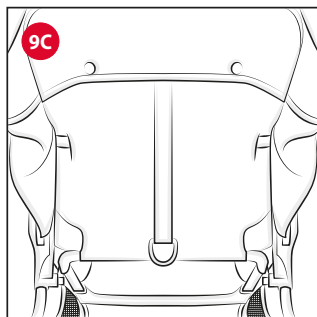
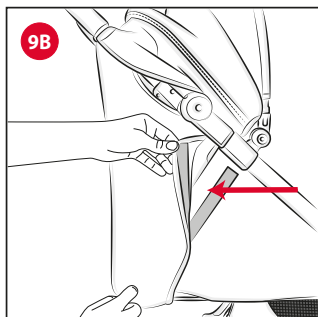
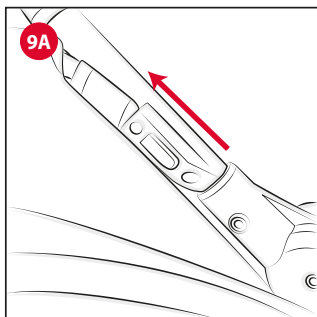
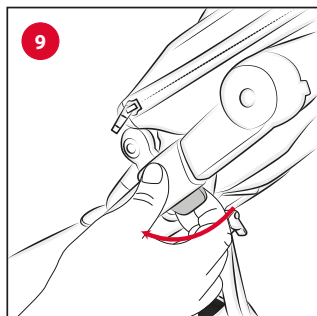
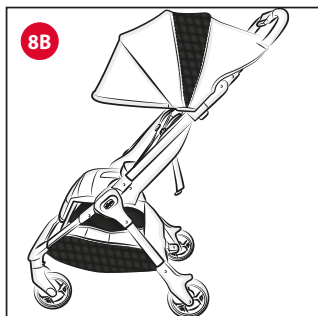













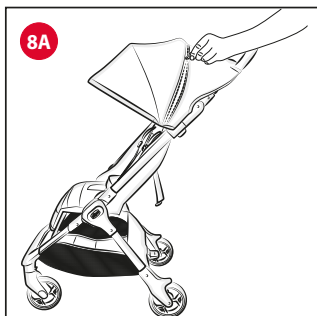












We

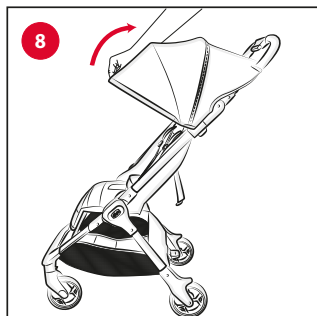


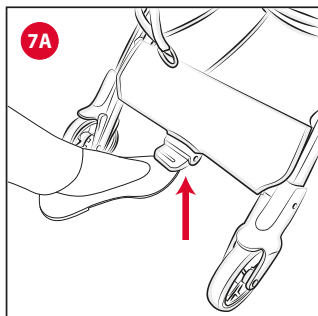

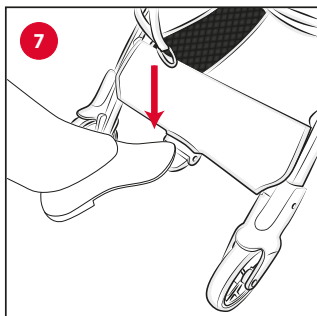

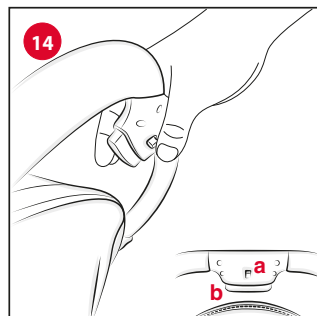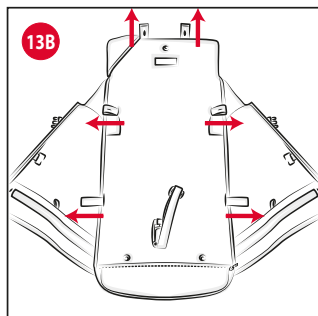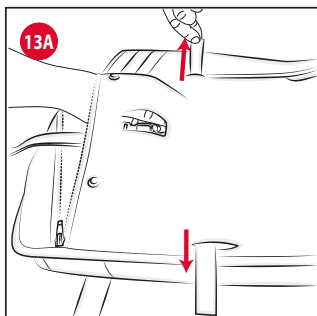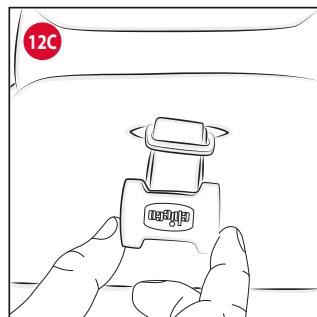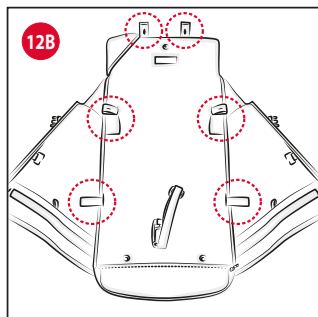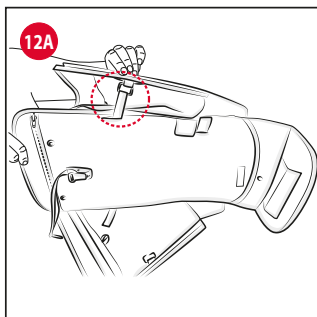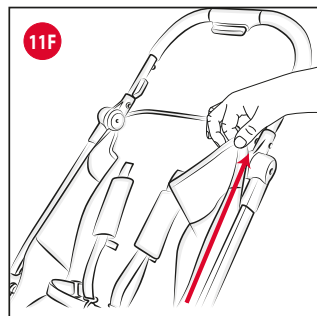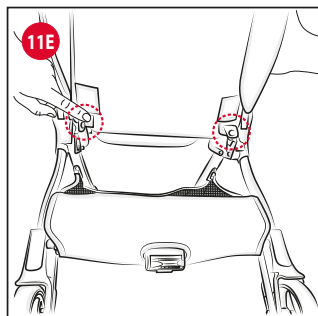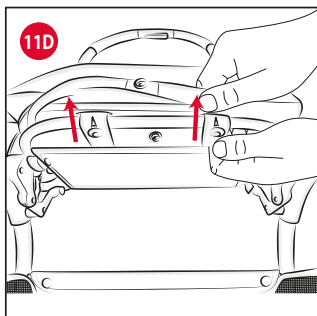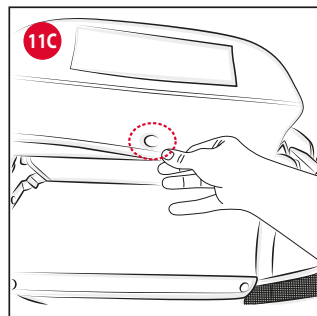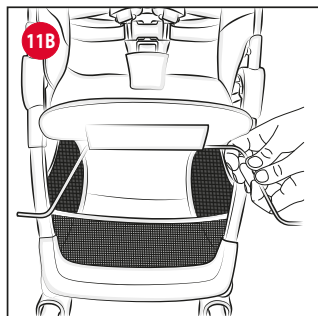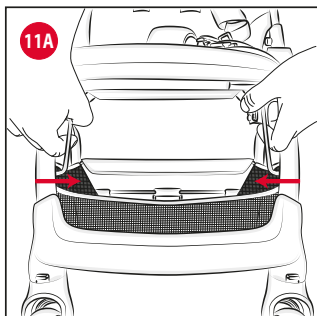

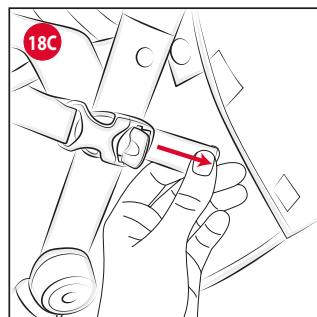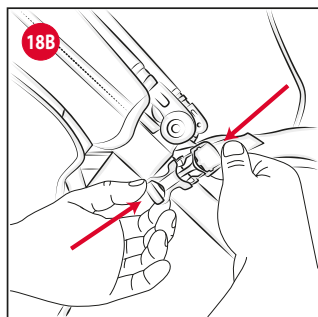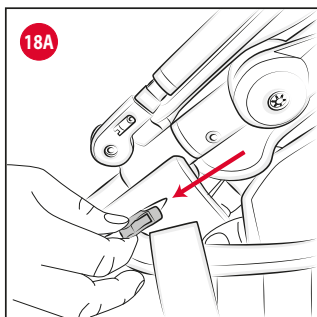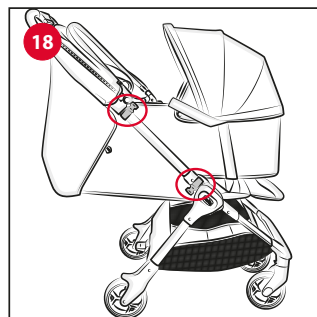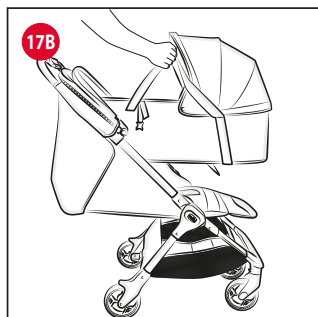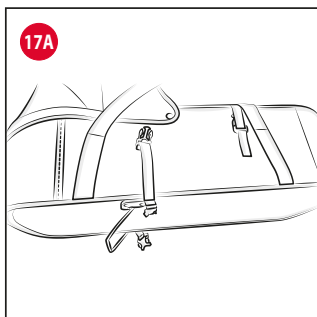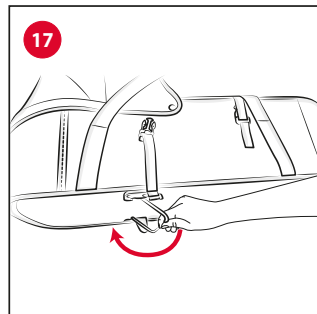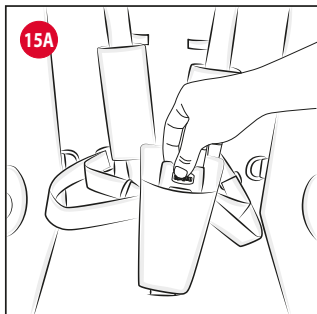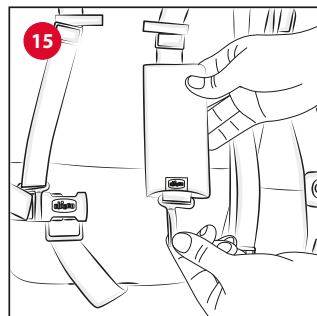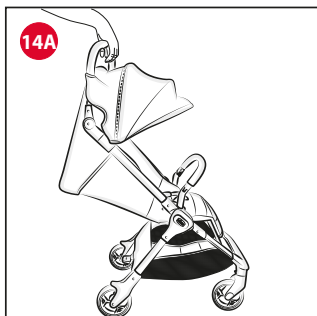

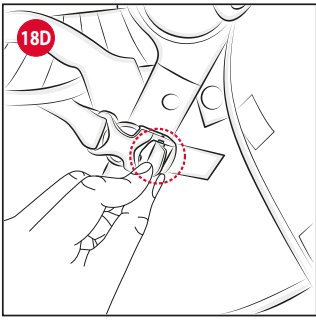

ES INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA: ANTES DEL USO, quite y elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que formen parte del embalaje del producto o, en cualquier caso, manténgalos fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

- **ADVERTENCIA:** No dejar nunca al niño desatendido.
- **ADVERTENCIA:** Antes del uso, asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén correctamente enganchados.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantenga alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
- **ADVERTENCIA:** No permita que el niño juegue con este producto.
- **ADVERTENCIA:** Usar siempre el sistema de retención.
- El uso del separapiernas y de los cinturones de seguridad es fundamental para garantizar la seguridad del niño. Utilice siempre los cinturones de seguridad junto con el separapiernas.
- **ADVERTENCIA:** Comprobar que los dispositivos de sujeción del

capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.

- **ADVERTENCIA:** Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- El vehículo es adecuado para niños de hasta 22 kg de peso o de 4 años, lo que se dé primero.
- Para los niños de 0 a 6 meses, el respaldo debe utilizarse en posición totalmente reclinada.
- En la silla de paseo CHICCO WE solo pueden engancharse las sillas de auto CHICCO KAILY o CHICCO KIROS I-SIZE con enganche FAST IN o el CAPAZO CHICCO SOFT CARRYCOT.
- Con el capazo instalado en la silla de paseo; **ADVERTENCIA:** Este producto, en la configuración coche de paseo, es apto para niños que no pueden sentarse por sí solos, darse la vuelta o levantarse apoyándose en las manos y las rodillas. Peso máximo del niño: 9 Kg.
- No añada otro colchón sobre el colchón suministrado o recomendado por el fabricante. No deje las asas de transporte dentro del capazo para niños.
- Accione siempre el dispositivo de estacionamiento cuando coloque y retire el niño.
- Utilice el dispositivo de estacionamiento cada vez que se detenga.
- No deje nunca la silla de paseo sobre una superficie inclinada con el niño dentro, aunque los frenos estén accionados.
- No sobrecargue el cestillo. Peso máximo 3 kg.
- Todo peso enganchado a los mangos y/o al respaldo y/o en los lados

de la silla de paseo puede comprometer la estabilidad de la misma.

- No transporte a más de un niño a la vez.
- No aplique a la silla de paseo accesorios, partes de repuesto o componentes no suministrados o aprobados por el fabricante.
- No utilice el producto si algunas de sus partes están rotas, rasgadas o faltan.
- Cuando la silla para auto está montada en la silla de paseo, este vehículo no sustituye a una cuna o una camita. Si el bebé necesita dormir, acómelo en un capazo, una cuna o una camita.
- Antes del montaje verifique que el producto y todos sus componentes no presenten daños o desperfectos debidos al transporte; en ese caso no utilice el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Durante las operaciones de regulación, asegúrese de que las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño.
- Asegúrese de que los usuarios de la silla de paseo conocen perfectamente el funcionamiento de la misma.
- El uso de este producto debe estar a cargo exclusivamente de un adulto.
- El producto debe ser montado exclusivamente por un adulto.
- Para evitar riesgos de asfixia, no le dé al niño objetos con cordones ni los deje a su alcance.
- No utilice la silla de paseo en escaleras, ya sean fijas o mecánicas: Se

podría perder el control inesperadamente.

- Preste atención al subir o bajar un escalón o la acera.
- Si se deja la silla de paseo expuesta al sol durante mucho tiempo, espere hasta que se enfríe antes de acomodar al niño. La exposición prolongada al sol podría afectar al color de los materiales y tejidos.
- Para prevenir la formación de óxido, evite que la silla de paseo entre en contacto con agua salina.
- No utilice la silla de paseo en la playa.
- Cuando no se utilice, la silla de paseo debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Este producto requiere un mantenimiento periódico. Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser realizadas por un adulto.

LIMPIEZA

La funda del asiento de la silla de paseo puede quitarse (véase la sección COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA FUNDA DE LA SILLA DE PASEO). Limpie las partes de tela con una esponja húmeda y jabón neutro. Limpie periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo. Seque las partes de metal, después de un posible contacto con agua, para evitar que se oxiden.

A continuación, se muestran los símbolos de lavado con los correspondientes significados:



Lavar a mano con agua fría



No usar lejía



No secar en secadora



No planchar



No lavar en seco

MANTENIMIENTO

Lubrique las partes móviles, solo en caso de necesidad, con aceite seco de silicona.

Controle periódicamente el estado de desgaste de las ruedas y manténgalas limpias de polvo y arena. Asegúrese de que todas las partes plásticas que se deslizan sobre los tubos de metal estén libres de polvo, suciedad y arena, para evitar roces que puedan comprometer el funcionamiento correcto de la silla de paseo.

Guarde la silla de paseo en un lugar seco.

INSTRUCCIONES GENERALES

APERTURA Y PRIMER MONTAJE DE LA SILLA DE PASEO

ADVERTENCIA: Antes de realizar esta operación, asegúrese de que no haya niños cerca.

ADVERTENCIA: Cerciérese de que, durante estas operaciones, las

partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño.

1. Sujete el manillar (Fig. 1) y tire de la silla de paseo hacia arriba hasta que la estructura se abra por completo (Fig. 1A).

ADVERTENCIA: Antes de utilizar la silla de paseo, compruebe que esté bloqueada en posición abierta y verifique que el mecanismo esté realmente bloqueado.

2. Monte las ruedas delanteras, introduciendo el perno de la rueda dentro del orificio correspondiente, hasta que se queden bloqueadas (Fig. 2). Para desmontarlas, quite el perno metálico situado detrás de cada rueda (Fig. 2A)

ADVERTENCIA: Antes del uso asegúrese de que todas las ruedas estén fijadas correctamente.

3. Monte el protector delantero, introduciéndolo en sus alojamientos situados en las articulaciones de la silla de paseo (Fig. 3). Si desea quitarlo, presione los botones correspondientes de ambos lados (Fig. 3A).

ADVERTENCIA: El protector no debe utilizarse para alzar el producto con el niño acomodado en su interior.

CESTILLO PORTAOBJETOS

El cestillo portaobjetos ya está instalado y no se puede desmontar.

USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

La silla de paseo cuenta con un sistema de retención de cinco puntos de anclaje, formado por dos hombreras, dos ojales de regulación, un cinturón abdominal y un separapiernas con hebilla.

4. **ADVERTENCIA:** Para utilizarlo con niños desde 0 a 6 meses aproximadamente es necesario utilizar las hombreras, pasándolas primero a través de los dos ojales de regulación (Fig. 4), y el cinturón abdominal, pasándolo por los ojales verticales (Fig. 4A).

La altura de las hombreras se puede regular desplazándolas en los ojales del respaldo.

5. Después de acomodar al bebé en la silla de paseo, abróchele los cinturones (Fig. 5) pasando las dos horquillas (A), primero, por la hebilla de las hombreras (B) y, luego, por la del separapiernas (C); regule la altura de las hombreras de manera que se adhieran a los hombros del niño (Fig. 5A).

Asegúrese de que los cinturones estén abrochados correctamente en todo momento. Para desenganchar el cinturón, presione y tire de las horquillas laterales.

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del niño es indispensable utilizar siempre los cinturones de seguridad.

Para asegurarse de que los cinturones estén montados correctamente, después de acomodar y asegurar al bebé, tire con fuerza del extremo de los cinturones.

REGULACIÓN DEL RESPALDO

El respaldo se puede regular en varias posiciones.

6. Para reclinar el respaldo, pulse el botón del sistema de regulación trasera y tire del respaldo hacia abajo (Fig. 6) hasta situarlo en la posición que desee. Y, viceversa, para subir el respaldo, tire de la correa hacia arriba (Fig. 6A).

ADVERTENCIA: Con el peso del niño las operaciones pueden resultar más difíciles.

FRENOS POSTERIORES

Las ruedas traseras están equipadas con frenos gemelos que pueden activarse en las dos ruedas traseras al mismo tiempo, accionando el tubo de soporte.

7. Para frenar la silla de paseo, presione hacia abajo el pedal situado en el centro (Fig. 7). Para desbloquear el sistema de frenos, tire del pedal en la dirección contraria (Fig. 7A).

CAPOTA PARASOL

La capota ya está instalada en la silla de paseo.

8. La capota se abre y se regula mediante el arco delantero (Fig. 8).

La capota se puede extender abriendo la cremallera (Fig. 8A-8B).

9. Si desea desmontar la capota de la silla de paseo, suelte el clip de enganche al tubo (Fig. 9), suelte el arco trasero de los pernos de plástico y extráigalo (Fig. 9A). Finalice las operaciones separando

el velcro de los dos lados (Fig. 9B) y los dos botones de la parte trasera (Fig. 9C). Para volver a montar la capota, realice las operaciones anteriormente descritas, pero en sentido inverso, colocando el clip de enganche adhesivo a la articulación del manillar (Fig. 9D).

APOYAPIERNAS REGULABLE

El apoyapiernas se puede utilizar en 2 posiciones.

10. Para utilizar el apoyapiernas en posición horizontal, desplace hacia delante el soporte metálico (Fig. 10-10A). Para bajarlo, coloque el soporte en la posición original.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LA FUNDA DE LA SILLA DE PASEO

11. EXTRACCIÓN DE LA TELA DEL ASIENTO

Desmonte la capota siguiendo las instrucciones de los apartados 8-9. Desmonte el protector delantero.

Suelte la barra de regulación del apoyapiernas de los tubos delanteros y extraiga la barra del bolsillo de tela. (Fig. 11A y Fig. 11B)

ADVERTENCIA: Manténgase fuera del alcance de los niños.

Desenganche el botón automático situado debajo del asiento. (Fig. 11C) Extraiga los ojales de tela de los pernos de plástico (Fig. 11D). Repita esta misma operación en los ojales que hay en el fondo del respaldo (Fig. 11E)

Extraiga las dos aletas de tela de las guías de los dos tubos laterales. (Fig. 11F)

12. DESMONTAJE DEL RESPALDO

Extraiga el acolchado del separapiernas (si lo hay).

Extraiga la correa de regulación del respaldo de los dos anillos situados en las aletas laterales de la tela. (Fig. 12A)

Abra la cremallera situada en el extremo superior del respaldo y extraiga el panel de plástico, prestando atención a extraer correctamente las seis cintas de la parte lateral y de la parte inferior de la tela y el separapiernas. (Fig. 12B y Fig. 12C)

13. MONTAJE DEL PANEL DEL RESPALDO EN LA TELA

Introduzca por completo el panel de plástico en el bolsillo de tela, ayudándose desde el interior y extraiga las cintas unidas al panel de plástico a través de los ojales de tela. (Fig. 13A y Fig. 13B)

Cierre la cremallera situada en el extremo superior del respaldo.

Extraiga el separapiernas del ojal de tela que está en el asiento. (Fig. 12C)

COLOCACIÓN DE LA TELA EN LA SILLA DE PASEO

Vuelva a montar la tela en la silla de paseo realizando las operaciones indicadas en el apartado "extracción de la tela del asiento", pero en orden inverso.

CÓMO CERRAR LA SILLA DE PASEO

ADVERTENCIA: Lleve a cabo esta operación asegurándose de que no haya niños cerca.

ADVERTENCIA: Cerciérese de que, durante estas operaciones, las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño.

ADVERTENCIA: Antes del cierre, compruebe también que el cestillo portaobjetos esté vacío.

La silla de paseo cuenta con un sistema de cierre que puede accionarse con una sola mano.

14. Para cerrar la silla de paseo, pulse el botón "A" situado detrás de la empuñadura y, al mismo tiempo, pulse el botón "B" (Fig. 14); empuje el asa hacia abajo y la silla de paseo se cerrará de modo automático. La silla de paseo se fija sola en la posición cerrada. La silla de paseo, una vez cerrada, permanece en posición vertical sin necesidad de apoyo (Fig. 14A-14B).

ACCESORIOS

ADVERTENCIA: Los accesorios descritos a continuación pueden no estar presentes en algunas versiones del producto. Lea detenidamente las instrucciones relativas a los accesorios previstos en la configuración que usted ha adquirido.

KIT DE HOMBRERAS Y SEPARAPIERNAS

La silla de paseo incorpora hombreras acolchadas y un separapiernas

na suave que garantizan la seguridad y la comodidad del bebé.

15. Introduzca las hombreras en las correas (Fig. 15) y pase el separapiernas por el acolchado correspondiente (Fig. 15A).

ADVERTENCIA: Si es necesario, regule la longitud del cinturón abdominal mediante las hebillas.

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del niño es indispensable utilizar siempre los cinturones de seguridad.

BOLSA DE TRANSPORTE

La silla de paseo está dotada de una bolsa/mochila con asa y tirantes regulables.

CUBIERTA IMPERMEABLE

16. Para fijar la cubierta impermeable, pase los velcros alrededor de los tubos de la silla de paseo por los puntos indicados en la figura 16 (esta operación debe efectuarse en los dos lados de la silla de paseo).

Después del uso, deje secar la cubierta si está mojada.

ADVERTENCIA: La cubierta impermeable no puede usarse en la silla de paseo sin capota, ya que puede representar un riesgo de asfixia para el niño.

ADVERTENCIA: Si la cubierta impermeable está montada, no deje la silla de paseo expuesta al sol con el niño sentado en ella porque existe el riesgo de sobrecalentamiento.

USO DE LA SILLA DE AUTO EN LA SILLA DE PASEO

En la silla de paseo Chicco WE se pueden montar los siguientes elementos, que se compran por separado:

- Silla de auto Kaily
- Silla de auto Kiros i-size con enganche Fast In

Todas las sillas de auto que vayan a utilizarse con la silla de paseo requieren adaptadores específicos que se venden aparte.

ADVERTENCIA: PARA EL MONTAJE Y/O EL USO DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES, CONSULTE LOS MANUALES CORRESPONDIENTES.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CAPAZO SEMI-RÍGIDO EN LA SILLA DE PASEO

La silla de paseo Chicco WE Plus es compatible con el capazo Chicco Soft Carrycot.

Para enganchar el capazo a la silla de paseo es necesario quitar el protector delantero y, luego, bajar por completo el respaldo y poner el apoyapiernas en posición horizontal.

17. Gire la barra que hay debajo de la base del capazo hasta lograr que se abra por completo (Fig. 17-17A); Agarre las asas de tela en posición de transporte y coloque el capazo en la silla de paseo con la zona de los pies orientada hacia la empuñadura del mismo (Fig. 17B).

18. Enganche el capazo al bastidor de la silla de paseo utilizando las correas. El capazo posee dos correas con hebilla en cada lado. Enrolle las cintas alrededor del tubo de la silla de paseo en los puntos indicados en la Figura 18. La cinta superior debe introducirse primero en el ojal de tela situado a cada lado de la silla de paseo (Fig. 18A). Después de enrollar las cintas alrededor del tubo, cierre las hebillas (Fig. 18B), tense las cintas para que la fijación sea estable (Fig. 18C) y proceda con el segundo cierre de seguridad (Fig. 18D). Repita las operaciones en el lado opuesto.

ADVERTENCIA: Antes del uso, asegúrese de que el capazo se encuentre bien enganchado tirando de él hacia arriba.

Para desmontar el capazo de la silla de paseo, desenganche las hebillas y extráigalo del asiento.

ADVERTENCIA: El enganche y el desenganche se pueden realizar incluso con el niño en el capazo; Las operaciones que se han descrito anteriormente, con el peso del niño, pueden resultar menos fáciles. Se recomienda prestar atención al realizar las operaciones anteriores.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad

en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad se remite a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

- I** ARTSANA S. P. A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate – Como – Italia
800-188 898
www.CHICCO.com
- F** ARTSANA FRANCE S.A.S.
17/19 Avenue De La Metallurgie
93210 Saint Denis La Plaine - France
0820 87 00 41 (0.12€Ttc/Mn)
www.CHICCO.fr
- D** ARTSANA GERMANY GMBH
Borsigstrasse 1-3
D-63128 Dietzenbach-Deutschland
+49 6074 4950
www.CHICCO.de
- GB** ARTSANA UK Ltd.
2nd Floor
1 Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire - WD6 1JN
01623 750870 (office hours)
www.CHICCO.uk.com
- E** ARTSANA SPAIN S.A.U.
C/Industria 10
Pol. Industrial Urtinsa
Apartado De Correos 212 - E
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain
902 117 093
www.CHICCO.es
- P** ARTSANA PORTUGAL S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal
21 434 78 00
800 20 19 77
www.CHICCO.pt
- NL** ARTSANA BELGIUM N.V.
Temselelaan 5 B-1853 Strombeek - Bever
Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be
- TR** İthalatçı firma:
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy
Tel: (+39) 031 382 111
Yetkili Servis:
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane
İSTANBUL
Tel: 0 212 570 30 78
- PL** ARTSANA POLAND Sp.zo.o.
Aquarius, Ul. Polczyńska 31 A
01-377 Warszawa
+48 22 290 59 90
www.CHICCO.com

- RUS** ООО "Артсана Рус"
Россия 125009 Москва,
Детярный переулок, д.4, стр.1.
тел/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9.30-18.00
(время московское)
- CH** ARTSANA SUISSE S.A
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b
6928 Manno (TI)-Svizzera
+41 (0)91 935 50 80
www.CHICCO.ch
- BR** ARTSANA BRASIL LTDA.
Av. Comendador Aladino Selmi
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin
Campinas – SP
CEP: 13069-096
+55 11 2246-2100
www.CHICCO.com.br
- MX** ARTSANA MEXICO S.A
Dec V. Ruben Dario 1015
Colonia Lomas De Providencia 44647
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx
- AR** ARTSANA ARGENTINA S.A.
Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of 5,
1609 Boulogne, Buenos Aires,
Argentina.
Phone: (011) 5254-3030
www.CHICCO.com.ar
- IN** ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500)
www.CHICCO.in
-  ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111
Fax (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com

