ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
ALFOMBRA CON ARCOS DE LA SELVA MÁGICA RELAX & JUGUETE

EDAD RECOMENDADA: 0m+

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas.
El juguete funciona con 2 pilas tipo "AAA" de 1,5 Volt. Pilas no incluidas en el producto.

ADVERTENCIAS
Para la seguridad del niño. **¡ADVERTENCIA!**
- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- No añada lazos ni cintas. Riesgo de estrangulamiento.
- ¡ADVERTENCIA! El juguete NO ha sido diseñado específicamente para que el niño duerma sobre él. Si el niño necesita descansar, es aconsejable acomodarlo en el interior de la cuna o de la camita.
- ¡ADVERTENCIA! Los arcos están bajo tensión. Para evitar lesiones, durante el montaje y el desmontaje, sujete firmemente el extremo y suéltelo lentamente.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños. Inspeccione el arco, la alfombra y los juguetes cada vez antes de usarlos.
- En presencia de frío intenso los materiales de plástico pueden perder elasticidad y volverse frágiles; en tal caso mantenga el juguete fuera del alcance del niño y guárdelo en un lugar cálido y cubierto.
- El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto.
- No utilice el juguete sin antes haber finalizado todas las operaciones de montaje y de verificación del correcto ensamblaje.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto. No dejar nunca al niño sin vigilancia en el juguete.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por periodos prolongados.
- Es peligroso utilizar el juguete sobre superficies elevadas y no perfectamente horizontales: como por ejemplo mesas, sillas, etc.
- No lo utilice sobre camitas (con o sin reductor), cunas, parques infantiles o cambiadores.
- Este producto no debe sufrir golpes ni caídas.
- El producto no debe ser reparado ni modificado por el comprador. Asegúrese, sobre todo, de no ponerle lazos ni bandas. Peligro de estrangulamiento.
- Nunca levante el juguete por los arcos mientras el niño esté dentro.
- Nunca utilice los arcos como asa de transporte. Existe el riesgo de dañar la estructura.
- No utilice el juguete con más de un niño a la vez.
- Utilice el juguete lejos de lugares que puedan constituir un peligro (escaleras, piscinas, canales, etc.)

MONTAJE
- Coloque la alfombra sobre una superficie plana con el lado impreso (de colores) hacia arriba.
- Coloque el sistema de barras de juego sobre la alfombra. Asegúrese de que los anillos de tela de las barras de juego estén hacia abajo, hacia la alfombra. (Fig. 1)
- Fije los lazos de tela de los extremos de las barras de juego en los ganchos en forma de A que están en la parte inferior de la alfombra de juego (Fig.2).
- El ensamblaje de la alfombra de juego se ha completado. (Fig. 3)
- Correcto (barras de juego cruzadas) (Fig.4).
- Incorrecto (barras de juego paralelas) (Fig.5).

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE
La alfombra acolchada con arcos y colgantes acompaña al niño al espectacular mundo de la selva mágica de Chicco. Los diferentes juegos desmontables, de plástico y de tela, estimulan y divierten al niño ayudándolo a desarrollar sus capacidades motoras, su sensibilidad musical y sus capacidades visuales. El zorro de peluche se convertirá en un tierno amigo que acompañará al niño tanto en los momentos de diversión como en los de relax.
Para encender el juguete, abra el velcro que se encuentra en la parte trasera del muñeco y mueva el cursor de 0 a I o II, seleccionando el nivel del volumen que desea.
Al presionar sobre la nota musical verde en la barriga del zorro se enciende una luz tenue bajo la luna y se activa un ciclo de música clásica relajante (Berceuse Op. 57 y Nocturno n.° 2 de Chopin, dos canciones de cuna new age compuestas para Chicco). Si se presiona nuevamente la nota musical verde se activa un ciclo de música clásica divertida y estimulante (Cantata 147 y 208 de Bach y La Mañana de Grieg), junto a la luz debajo del símbolo del sol. Presione una vez más la nota musical para desactivar la función electrónica.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS
ADVERTENCIAS:
- La sustitución de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.
- ADVERTENCIA: Elimine inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas puedan haber sido ingeridas o haberse introducido en cualquier parte del cuerpo, consultar a un médico inmediatamente.
- Para sustituir las pilas: debe abrirse el velcro ubicado en la parte trasera del muñeco y extraer el módulo electrónico, aflojar el tornillo del compartimiento de las pilas con un destornillador, quitar la tapa, sacar las pilas agotadas del compartimiento, introducir las pilas nuevas prestando atención a la posición correcta de polaridad (como aparece indicado en el producto), volver a colocar la tapa y apretar bien el tornillo, volver a introducir el módulo electrónico dentro del muñeco, prestando atención de modo que el botón corresponda con la nota musical. Por último, cierre el velcro uniendo las dos solapas.
- No deje las pilas o posibles herramientas al alcance de los niños.
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables; pueden menoscabar el funcionamiento del juguete.
- Si se utilizan pilas recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas bajo la supervisión de una persona adulta.
- Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. **¡ADVERTENCIA!** Un uso incorrecto podría generar situaciones peligrosas."

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado en las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

COMPOSICIÓN TEXTIL
Exterior: 100% poliéster
Acolchado: 100% poliéster
Tejido del revestimiento de los arcos: 100% poliéster

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
- Para limpiar las piezas de plástico del juguete, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua.
- No utilice disolventes ni detergentes.
- La alfombra, el cojín y los colgantes de tela se pueden lavar a máquina con el programa para prendas delicadas. Se recomienda aclararlo abundantemente para eliminar todos los restos de detergente. No use lejía y ponga a secar lejos de fuentes de calor.
- Para limpiar la estructura, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua.
- El zorro de peluche se puede lavar a máquina con el programa para prendas delicadas, después de haber retirado el compartimento electrónico.
- Proteja el juguete del calor, el polvo, la arena y el agua.

SÍMBOLOS RELATIVOS AL LAVADO DE LA ALFOMBRA
- Lavado en lavadora a 30 °C
- No usar lejía
- No lavar en seco
- No secar en la lavadora
- No planchar

GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remitase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
TAPETE FLORESTA MÁGICA RELAX & GINÁSIO

IDADE DE UTILIZAÇÃO: 0m+

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Recomenda-se que, antes da utilização, leia e conserve estas instruções para consultas futuras.
O brinquedo funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 Volt. As pilhas não estão incluídas no produto.

ADVERTÊNCIAS
Para a segurança do seu filho. **ATENÇÃO!**
- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Não acrescente laços ou fitas. Risco de asfixia.
- ATENÇÃO! o brinquedo NÃO foi desenvolvido especificamente para adormecer a criança. Sempre que o seu filho necessite de repousar é aconselhável colocá-lo no berço ou na cama.
- ATENÇÃO! Os arcos estão em tensão. Para evitar ferimentos, segure com firmeza a extremidade e solte-a lentamente, durante a montagem e a desmontagem.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças. Inspecione o arco; o tapete e os brinquedos antes de cada utilização.
- Não deixe o brinquedo exposto a frio intenso, pois os materiais de plástico podem perder a elasticidade e tornarem-se frágeis. No caso de se verificarem temperaturas muito baixas, não deixe o brinquedo ao alcance das crianças e guarde-o num local ameno e abrigado.
- A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.
- Não o utilize antes de completar todas as operações de montagem, nem antes de ter verificado que as mesmas foram realizadas corretamente.
- Não utilize o brinquedo de modo diferente do recomendado.
- A utilização do brinquedo deve ser feita sempre sob a vigilância permanente de um adulto. Nunca deixe a criança no brinquedo, sem vigilância.
- Não deixe o brinquedo perto de fontes de calor e exposto por longos períodos de tempo à luz solar direta.
- É perigoso utilizar o brinquedo em planos elevados e que não sejam perfeitamente horizontais: por ex. mesas, cadeiras, etc.
- Não utilize na cama (com ou sem redutor), no berço, no parque e vestidores.
- O produto não deve sofrer choques nem quedas.
- O produto não deve ser reparado ou modificado pelo comprador. Em particular, não acrescente laços ou fitas. Risco de estrangulamento.
- Nunca eleve o brinquedo pelos arcos com o bebé lá dentro.
- Nunca utilize os arcos como pega de transporte. Risco de danificação da estrutura.
- Não utilize o brinquedo com mais de uma criança de cada vez.
- Utilize o brinquedo longe de lugares que possam ser perigosos (escadas, piscinas, canais, etc.)

MONTAGEM
- Coloque o tapete sobre uma superfície plana com o lado impresso (colorido) virado para cima.
- Instale o sistema de barras dos brinquedos no tapete. Certifique-se de que os anéis de tecido nas barras dos brinquedos estejam viradas para baixo, na direção do tapete. (Fig. 1)
- Fixe os laços de tecido nas extremidades das barras de brinquedos aos ganchos em forma de A na parte inferior do tapete brinquedo (Fig.2).
- A montagem do brinquedo foi completada. (Fig. 3)
- Correto (barras de brinquedos cruzadas) (Fig.4).
- Errado (barras de brinquedos paralelas) (Fig.5).

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO
O tapete acolchoado com arcos e brinquedos pendurante leva o bebé a a entrar na extraordinária floresta mágica da Chicco. Os diversos brinquedos destacáveis de plástico e tecido estimulam e divertem o bebé, ajudando a desenvolver habilidades motoras, sensibilidade musical e capacidades visuais. O peluche macio raposa acompanha o bebé nos momentos de diversão e de descanso.
Para ligar o brinquedo, abra o velcro na parte de trás do boneco e desloque o cursor de 0 para I ou II, selecionando o nível de volume desejado.
Ao premir na nota musical verde na barriga da raposa acende-se uma luz suave por baixo da lua e ativa-se um ciclo de música clássica relaxante (Berceuse Op. 57 e Notturno n ° 2 de Chopin, duas novas canções de dormir new age compostas pela Chicco). Ao premir novamente na nota musical verde, ativa-se um ciclo de música clássica divertida e estimulante (147 e 208 de Bach e o Mattino di Grieg), juntamente com a luz por baixo do símbolo do sol. Prima na nota musical mais uma vez para desativar a função eletrónica.

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILHAS SUBSTITUÍVEIS
ADVERTÊNCIAS:
- A substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto.
- AVISO: Elimine imediatamente as pilhas usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se suspeitar que as pilhas possam ter sido ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo da criança, consulte imediatamente o médico.
- Para substituir as pilhas: abra o velcro na parte de trás do boneco e remova o módulo eletrónico, solte o parafuso do compartimento das pilhas com uma chave de parafusos, retire a tampa, remova as pilhas descarregadas do seu compartimento, insira as novas pilhas respeitando a polaridade correta da inserção (conforme indicado no produto), reposicione a tampa e aperte o parafuso até o fim, volte a inserir o módulo eletrónico no boneco certificando-se de que o botão esteja em correspondência com a nota musical. Por último, feche as duas extremidades fazendo coincidir o velcro.
- Nunca deixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas gastas do produto para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Retire sempre as pilhas no caso de não utilização prolongada do produto.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilhas alcalinas standard (carbono-zinco) com pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas nem pilhas de marcas diferentes.
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis, dado que poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
- No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar; a recarga deve ser efetuada somente sob a vigilância de um adulto.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de o eliminar.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio. **ATENÇÃO!** A utilização incorreta pode gerar situações de perigo."

ESTE PRODUTO É CONFORME À DIRECTIVA 2012/19/UE.
O símbolo do lixo com a cruz contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utilizador é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

COMPOSIÇÃO TÈXTIL
Exterior: 100% poliéster
Acolchoado: 100% poliéster
Tecido de revestimento dos arcos: 100% poliéster

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
- Para limpar as partes de plástico do brinquedo, utilize um pano macio ligeiramente humedecido com água.
- Não utilize solventes nem detergentes.
- O tapete, a almofada e os brinquedos pendurantes de tecido são laváveis na máquina com um programa especial para peças delicadas. É aconselhável enxaguar abundantemente para eliminar eventuais vestígios de detergente. Não utilize lixívia e deixe secar longe de fontes de calor.
- Para limpar a estrutura utilize um pano macio ligeiramente humedecido com água.
- A raposa de peluche é lavável na máquina com programa para peças delicadas, depois de remover o compartimento eletrónico.
- Proteja cuidadosamente o brinquedo do calor, pó, areia e água.

SÍMBOLOS DA LAVAGEM DO TAPETE
- Lavar na máquina a 30 °C
- Não use lixívia
- Não limpe a seco
- Não secar na máquina
- Não passe a ferro

GARANTIA
O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com o disposto nas instruções de uso. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. O prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN
SPEELTAPIJT MET BOGEN VAN HET MAGISCHE BOS VOOR ONTSPANNING EN SPEL

GEBRUIKSLEEFTIJD: 0m+

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging.
Het speeltje werkt met 2 "AAA" batterijen van 1,5 Volt. De batterijen zijn niet bij het artikel inbegrepen.

WAARSCHUWING
Voor de veiligheid van uw kind. **WAARSCHUWING!**
- Verwijder voor het gebruik de eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Voeg geen linten of banden toe. Gevaar voor wurging.
- WAARSCHUWING! Het speelgoed is NIET speciaal ontwikkeld om het kind erin te laten slapen. Als je kind moet slapen, is het raadzaam het in de wieg of het bedje te leggen.
- WAARSCHUWING! De bogen zijn gespannen. Neem, om letsels te voorkomen, het uiteinde stevig vast en laat het langzaam los tijdens de montage en demontage.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen vertoont. Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen. Inspecteer de boog, het tapijt en de speeltjes vóór elk gebruik.
- Door intense koude kunnen de kunststofmaterialen elasticiteit verliezen en breekbaar worden. Houd het speelgoed in dat geval buiten het bereik van kinderen en bewaar het op een warme en beschutte plaats.
- Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.
- Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.
- Gebruik het speelgoed niet anders dan wordt aanbevolen.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder voortdurend toezicht van een volwassene worden gebruikt. Laat het kind nooit zonder toezicht in het speelgoed achter.
- Laat het speelgoed niet in de buurt van warmtebronnen liggen en laat het niet lang blootgesteld staan aan direct zonlicht.
- Het is gevaarlijk het speelgoed op verhogingen te gebruiken, die bovendien niet perfect horizontaal zijn: bijv. op tafels, stoelen, enz.
- Gebruik het niet (met of zonder verkleinkussen) in het bedje, in de wieg, in de box of op het verzorgingskussen.
- Er mag niet tegen het product worden gestoten en het mag niet vallen.
- Het product mag niet door de koper worden gerepareerd of gewijzigd. Voeg vooral geen linten of banden toe. Verwurgingsgevaar.
- Verplaats het speelgoed nooit met de bogen met het kind erin.
- Gebruik de bogen nooit als draaggreep. Gevaar voor beschadiging van de constructie.
- Gebruik het speelgoed niet voor meer dan één kind tegelijk.
- Gebruik het speelgoed uit de buurt van plaatsen die een gevaar kunnen vormen (trappen, zwembaden, kanalen, enz.)

MONTAGE
- Leg het tapijt op een vlak oppervlak met de (gekleurde) bedrukte zijde bovenaan.
- Positioneer het speelbogensysteem op het tapijt. Zorg ervoor dat de stoffen lussen op de speelbogen omlaag gericht zijn, naar het tapijt. (Fig. 1)
- Bevestig de stoffen linten aan de uiteinden van de speelbogen aan de A-vormige haken aan de onderzijde van het speeltapijt (Fig.2).
- De assemblage van het speeltapijt is nu helemaal uitgevoerd. (Fig. 3)
- Correct (gekruiste speelbogen) (Fig.4).
- Fout (naast elkaar liggende speelbogen) (Fig.5).

WERKING VAN HET SPEELGOED
Het gewatteerde tapijt met bogen en hangertjes neemt uw kind mee naar de verbluffende wereld van het magische bos van Chicco. De verschillende afneembare plastic en stoffen speeltjes stimuleren en vermaken uw kind en helpt hem zijn motorische vaardigheden, zijn gevoel voor muziek en zijn gezichtsvermogen te ontwikkelen. De pluchen vos wordt een lieve vriend die het kind vergezelt tijdens vermaak en ontspanning.
Om het speelgoed aan te zetten opent u de klittenband aan de achterzijde van het popje en zet u de schuifschakelaar van 0 op I of II, voor de selectie van het gewenste geluidsvolume.
Druk op de groene muzieknoot op de buik van de vos, er gaat gedempt licht branden onder de maan en een cyclus ontspannende klassieke muziek wordt ingeschakeld (Berceuse Op. 57 en Nocturne nr. 2 van Chopin, twee new age slaapliedjes, die voor Chicco zijn gecomponeerd). Druk opnieuw op de groene muzieknoot en er wordt een cyclus vrolijke en stimulerende klassieke muziek ingeschakeld (Cantates 147 en 208 van Bach en Morgenstemming van Grieg), en het licht onder het symbool van de zon gaat branden. Druk nogmaals op de muzieknoot om de elektronische functie uit te schakelen.

VERWIJDERING EN PLAATSING VAN DE VERVANGBARE BATTERIJEN
WAARSCHUWINGEN:
- De batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen.
- WAARSCHUWING: gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaam kunnen terecht gekomen zijn, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Om de batterijen te vervangen: open de klittenband aan de achterzijde van het popje en neem de elektronische module uit, draai de schroef van het batterijenvakje los met een schroevendraaier, verwijder het deksel, neem de lege batterijen uit het batterijenvakje, breng de nieuwe batterijen in en let erop dat de polen aan de juiste kant zitten (zoals aangeduid op het product), plaats het deksel terug en draai de schroef helemaal vast, breng de elektronische module terug aan in het popje, en zorg ervoor dat de knop zich ter hoogte van de muzieknoot bevindt. Leg tenslotte de klittenbandjes van de randen op elkaar en sluit ze.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de lege batterijen uit het product, teneinde te vermijden dat mogelijk gelekte vloeistof het product beschadigt.
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Verwijder de batterijen als het product lange tijd niet gebruikt wordt.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkalinebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit product.
- Meng geen alkaline-, standaard- (kool-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
- Meng geen lege met nieuwe batterijen.
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
- Probeer niet om niet oplaadbare batterijen op te laden: ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden aangezien hierdoor de functionering van het speelgoed kan afnemen.
- Haal oplaadbare batterijen uit het spel alvorens u ze oplaadt en laat ze uitsluitend onder toezicht van een volwassene opladen.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed alvorens u het afdankt.
- Het speelgoed is niet ontworpen voor werking op vervangbare lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING!** Onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken."

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

SAMENSTELLING STOF
Buitenkant: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Stof van bekleding van bogen: 100% polyester

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED
- Gebruik een zachte, met water vochtig gemaakte doek om de plastic gedeelten van het speelgoed te reinigen.
- Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen.
- Het tapijt, het kussen en de stoffen hangertjes kunnen in de wasmachine gewassen worden op een fijnwasprogamma. Het wordt aanbevolen met veel water na te spoelen, om eventuele wasmiddelresten te verwijderen. Bleek niet en laat het drogen uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik een zachte, met water vochtig gemaakte doek om de structuur te reinigen.
- De pluchen vos kan in de wasmachine worden gewassen op een fijnwasprogramma nadat het elektronische compartiment is verwijderd.
- Bescherm het speelgoed zorgvuldig tegen warmte, stof, zand en water.

WASSYMBOLEN VAN HET TAPIJT
- Op 30°C in de wasmachine wassen
- Niet bleken
- Niet chemisch laten reinigen
- Niet in de droogtrommel drogen
- Niet strijken

GARANTIE
Het artikel valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

COUNTRY	SUBSIDIARY	CUSTOMER SERVICE ADDRESS	CUSTOMER SERVICE NUMBER	LOCAL WEBSITE (If there are no contact details, consumers can refer to the www.chicco.com)
FRANCE	Artsana France S.A.S	17-19, avenue de la Métallurgie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE - France	01 55 93 26 40	www.chicco.fr
TURKEY	ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.	ESER PUSET ALTINAY CAD. GÖKDENİZ SK. NO: 27/A CEMAL BEY APT. SEYRANTEPE - KAĞITHANE / İSTANBUL	+90 212 281 6104	www.chicco.com.tr
POLAND	DYSTRYBUTOR: ARTSANA POLAND SP. Z O.O.	01-377 WARSZAWA UL. POŁCZYŃSKA 31 A	+48 22 110 08 47	www.chicco.pl
INDIA	Artsana India Private Limited	Artsana India Private Limited, 7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram, Haryana, India – 122002	1800 102 6702	www.chicco.in
MEXICO	ARTSANA MÉXICO	Av. Manuel Ávila Camacho No. Ext. 36, No. Int. 1101P, Col. Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México.	01 800 2 244226	www.chicco.com.mx
SPAIN	ARTSANA SPAIN SAU	C/ Industrias 10. Pol. Industrial Urtinsa. 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain https://www.chicco.es/contacto.html	902-117-093 (Lu a Vier de 9 a 17:30 hs)	www.chicco.es
ARGENTINA	AR ARTSANA ARGENTINA S.A.	Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of.5,(1609),Boulogne, Buenos Aires, Argentina.	+ 54 (11) 4737-1525	www.chicco.com.ar
BRASIL	ARTSANA BRASIL LTDA	ID: 02.340.424/0001-20 Avenida Comendador Aladino Selmi, 4630 Galpão 6 e 7 13069-096 – Vila San Martin – Campinas SP Brasil	+55 (11) 2246-2129	www.chicco.com.br
RUSSIA	Artsana Rus LLC Russia	125009, Россия, Москва, Дегтярный переулок д. 4, стр. 1, эт. 5, пом. 1, ком. 1 Customers.Ru@artsana.com	74956623027	www.chicco.ru
PORTUGAL	ARTSANA PORTUGAL SA	Rua Humberto Madeira, 9 - Queluz de Baixo - 2790-097 Barcarena	ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 977	www.chicco.pt
BELGIUM	ARTSANA BELGIUM	Trademart Brussels - PO box 53 Atomium Square 1 - 1020 - Bruxelles	+32 23008240	www.chicco.be / www.chicco.nl
GERMANY	ARTSANA GERMANY GmbH	Borsigstrasse 1-3 ; 63128 Dietzenbach - Germany	01805 780005	www.chicco.de
UK	ARTSANA UK LTD	Building 1, 2nd Floor, Imperial Place, Maxwell Road, Borehamwood, Hertfordshire. Reception.uk@artsana.com	020 8953 6627	www.chicco.co.uk www.chiccospares.co.uk
SWISS	Artsana Suisse SA	Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren. Veuillez conserver cette adresse pour toute question. Stabile la Punta, Via Cantonale 2b 6928 Manno - Switzerland	Tel: 091 935 50 80 Fax: 091 935 50 89	www.chicco.ch
GREECE	ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ: B&M. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.	Ανδρέα Μεταξά 6, 14564, Κάτω Κηφισιά	Τηλ. 210-62 41 400 Fax 210 -6208096	www.chicco.gr

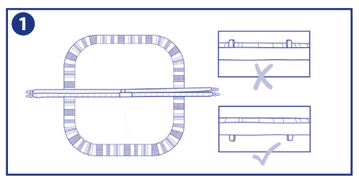

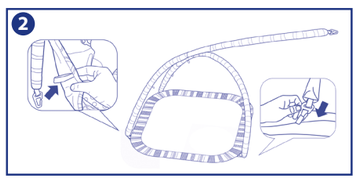

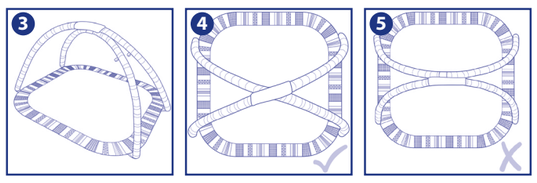

46 011354 000 000_2219

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.com

IT MANUALE ISTRUZIONI
TAPPETO CON ARCHI DELLA FORESTA MAGICA RELAX & GIOCO

ETÀ D'USO: 0m+

MANUALE ISTRUZIONI
Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
Il gioco funziona con 2 pile tipo "AAA" da 1,5 Volt. Le pile non sono incluse nel prodotto.

AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino. **ATTENZIONE!**
- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Non aggiungere lacci o fascette. Rischio strangolamento.
- ATTENZIONE! Il gioco non è stato sviluppato specificatamente per far dormire il bambino. Qualora il vostro bambino abbia bisogno di riposare è consigliabile adagiarlo all'interno della culla o del lettino.
- ATTENZIONE! Gli archi sono in tensione. Per evitare lesioni, afferrare saldamente l'estremità e rilasciarla lentamente, in fase di montaggio e smontaggio.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Ispezionare l'arco, il tappeto e i giocattoli prima di ogni utilizzo.
- In presenza di freddo intenso i materiali plastici possono perdere di elasticità e diventare fragili, in tal caso non lasciare il giocattolo alla portata del bambino e riporre il gioco in un luogo caldo e riparato.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto.
- Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto. Non lasciare mai il bambino incustodito nel gioco.
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore e per lunghi periodi alla luce solare diretta.
- E' pericoloso utilizzare il gioco su piani elevati e non perfettamente orizzontali : es. tavoli, sedie, ecc.
- Non utilizzare su lettino (con o senza riduttore), culla, box e fasciatoi.
- Il prodotto non deve subire urti o cadute.
- Il prodotto non deve essere riparato o modificato dall'acquirente. In particolare non aggiungere lacci o fascette. Rischio di strangolamento.
- Non sollevare mai il gioco dagli archi con il bambino all'interno.
- Non usare mai gli archi come maniglia di trasporto. Rischio di danneggiamento della struttura.
- Non utilizzare il gioco con più di un bambino alla volta.
- Utilizzare il gioco lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, piscine, canali, ecc)

MONTAGGIO
- Posizionare il tappeto su una superficie piana con il lato stampato (colorato) rivolto verso l'alto.
- Posizionare il sistema di barre gioco sul tappetino. Assicurarsi che gli anelli in tessuto sulle barre gioco siano rivolti verso il basso, verso il tappetino. (Fig.1)
- Fissare i lacci di tessuto alle estremità delle barre gioco ai ganci a forma di A nella parte inferiore del tappeto gioco (Fig.2).
- L'assemblaggio del tappeto gioco è completo. (Fig.3)
- Corretto (barre gioco incrociate) (Fig.4).
- Errato (barre gioco parallele) (Fig.5).

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
DYWANIK Z PAŁĄKAMI MAGICZNY LAS RELAKS I ZABAWA

WIEK DZIECKA: 0m+

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
Zabawka działa na 2 baterie AAA o napięciu 1,5 V. Baterie nie są dołączone do produktu.

OSTRZEŻENIA
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka. **OSTRZEŻENIE!**
- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące, itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Nie przywiązywać tasiemek ani pasków. Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.
- OSTRZEŻENIE! Zabawka NIE może służyć dziecku do spania. Gdy Wasze dziecko jest zmęczone, zaleca się przeniesienie go do gondoli lub do łóżeczka.
- OSTRZEŻENIE! Łuki są napięte. Aby uniknąć obrażeń, podczas składania i rozkładania mocno chwycić koniec i powoli puścić.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia zabawki oraz kontrolować, czy nie jest ona zepsuta. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed każdym użyciem sprawdzić pałąk, dywanik i zabawki.
- Pod wpływem mrozu tworzywa sztuczne mogą utracić elastyczność i stać się łamliwe. W takim wypadku nie należy pozostawiać zabawki w miejscu dostępnym dla dziecka. Przechowywać ją w ciepłym i osłoniętym miejscu.
- Zabawka powinna być montowana tylko przez dorosłą osobę.
- Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie etapy montażu i nie zostało skontrolowane jego prawidłowe wykonanie.
- Nie używać zabawki w sposób inny niż zgodny z przeznaczeniem.
- Dzieci mogą się bawić zabawką wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Nie pozostawiać nigdy bawiącego się dziecka bez żadnego nadzoru.
- Nie pozostawiać zabawki blisko źródeł ciepła oraz nie eksponować jej przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Używanie zabawki na podwyższeniach i pochyłych płaszczyznach jest niebezpieczne: np. na stole, krześle itp.
- Nie używać na łóżeczku (z materacykiem redukcyjnym lub bez niego), w kołysce, w kojcu ani na przewijaku.
- Chronić produkt przed uderzeniami i upadkami.
- Nabywca nie może przeprowadzać samodzielnie napraw, ani dokonywać przeróbek produktu. Nie przywiązywać zwłaszcza tasiemek ani opasek. Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.
- Nigdy nie podnosić zabawki trzymając za pałąki, jeśli siedzi na niej dziecko.
- Nigdy nie używać pałąków jako uchwytów do przenoszenia. Ryzyko uszkodzenia konstrukcji.
- Nie używać zabawki dla kilku dzieci jednocześnie.
- Zabawkę stawiać z dala od miejsc mogących stwarzać zagrożenie (schody, baseny, kanały itp.)

MONTAŻ
- Położyć dywanik na płaskiej powierzchni, stroną z wzorem (kolorową) do góry.
- Ustawić system pałąków z zabawkami na macie. Upewnić się, że materiałowe szlufki na pałąkach z zabawkami są skierowane w dół, w stronę maty. (Rys. 1)
- Przywiązać tasiemki na końcach pałąków z zabawkami do haczyków w kształcie litery A, na dole dywanika do zabawy (Rys. 2).
- Dywanik do zabawy został złożony. (Rys. 3)
- Prawidłowo (pałąki z zabawkami skrzyżowane) (Rys. 4).
- Nieprawidłowo (pałąki z zabawkami równoległe) (Rys. 5).

DZIAŁANIE ZABAWKI
Wypełniony w środku dywanik z pałąkami i zawieszkami przenosi Twoje dziecko w widowiskowy świat magicznego lasu Chicco. Różne plastikowe i materiałowe zabawki, które można zdjąć, stymulują i bawią Twoje dziecko oraz pomagają mu w rozwijaniu zdolności ruchowych, wrażliwości muzycznej i zdolności wzrokowych. Pluszowy lisek staje się najlepszym przyjacielem, który towarzyszy dziecku zarówno podczas zabawy, jak i w chwilach relaksu.
Aby włączyć zabawkę, rozpiąć rzep na plecach maskotki i przesunąć suwak z 0 na I lub II, wybierając przy tym wymagany poziom głośności.
Naciśnięcie zielonej nuty na brzuszku liska włącza delikatne światło pod księżycem oraz relaksującą muzykę klasyczną (Berceuse Op. 57 i Nokturn n 2 Chopina, dwie kołysanki new age skomponowane dla Chicco). Ponowne przyciśnięcie zielonej nuty włącza cykl wesołej i stymulującej muzyki klasycznej (Cantata 147 i 208 Bacha oraz Poranek Griega) oraz światło pod symbolem słońca. Aby wyłączyć funkcję elektroniczną, ponownie nacisnąć nutę.

WYJMOWANIE I WKŁADANIE BATERII
OSTRZEŻENIA:
- Wymiana baterii musi być zawsze wykonywana przez dorosłą osobę.
- OSTRZEŻENIE: zużyte baterie natychmiast wyrzucić. Nowe i zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub wprowadzenia ich do jakiejkolwiek części ciała natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- W celu wymiany baterii należy: rozpiąć rzep na plecach maskotki i wyjąć moduł elektroniczny, poluzować śrubokrętem śrubkę wnęki baterii, zająć pokrywkę, wyjąć z wnęki wyczerpane baterie, założyć nowe baterie zgodnie z kierunkiem wkładania biegunów (jak pokazano na produkcie), założyć pokrywkę i wkręcić śrubkę do korka, włożyć moduł elektroniczny do maskotki, zwracając przy tym uwagę, aby przycisk znajdował się w miejscu nuty. Na koniec złożyć oba brzegi i dopasować rzep.
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.
- W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wyczyszczeniu ich wnęki oraz umyć dokładnie ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.
- Należy zawsze wyjąć baterie, gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych z zalecanymi dla działania wyrobu, lub ekwiwalentnych.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Nie mieszać nowych baterii z używanymi.
- Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii.
- Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.
- Nie zaleca się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.
- W przypadku używania baterii wielokrotnego ładowania, należy je wyjąć z zabawki przed ładowaniem i ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed utylizacją zabawki należy wyjąć baterie.
- W zabawce nie należy stosować wymiennych baterii litowych. **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie użycie może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów dotyczących elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować, do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

SKŁAD TKANINY
Obicie: 100% poliester
Pokrycie z tkaniny: 100% poliester
Tkanina obiciowa pałąków: 100% poliester

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI
- Plastikowe elementy zabawki czyścić miękką szmatką lekko nasączoną wodą.
- Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów.
- Dywanik, poduszkę i materiałowe zawieszki można prać w pralce z programem do delikatnych tkanin. Zaleca się obfite płukanie, aby usunąć ewentualne ślady środka piorącego. Nie wybielać, suszyć z dala od źródeł ciepła.
- Ramę zabawki czyścić miękką szmatką lekko nasączoną wodą.
- Pluszowego liska można prać w pralce z programem do tkanin delikatnych. Trzeba tylko wyjąć wcześniej moduł elektroniczny.
- Chronić zabawkę przed ciepłem, kurzem, piaskiem i wodą.

SYMBOLE PRANIA DYWANIKA
- Pranie w pralce w temperaturze 30°C
- Nie używać wybielaczy
- Nie czyścić chemicznie
- Nie suszyć w suszarce
- Nie prasować

GWARANCJA
Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Odnośnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΑΛΑΚΙ ΜΕ ΤΟΞΟΤΕΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΗΛΑΞ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: 0 m+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
Συνιστάται να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτές τις οδηγίες και να τις κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.
Το παιχνίδι λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA του 1,5 Volt. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για την ασφάλεια του παιδιού σας. **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Αφαιρέστε και απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά της συσκευασίας του παιχνιδιού, και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Μην προσθέτετε κορδόνια ή κορδελάκια. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το παιχνίδι ΔΕΝ προορίζεται για τον ύπνο του παιδιού. Όταν το παιδί σας νυστάζει, συνιστάται να το βάζετε στο λίκνο ή στο κρεβατάκι του.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα τόξα είναι τεντωμένα. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, πιάστε σταθερά το άκρο και αφήστε το αργά, κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση φθοράς μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. Ελέγχετε το τόξο, το χαλάκι και τα παιχνίδια πριν από κάθε χρήση.
- Στο έντονο κρύο τα πλαστικά υλικά του παιχνιδιού μπορεί να χάσουν την ελαστικότητά τους και να γίνουν εύθραυστα. Στην περίπτωση αυτή, μη δίνετε το παιχνίδι στο παιδί και τοποθετήστε το σε ένα ζεστό και προστατευμένο χώρο.
- Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου της σωστής σύνδεσης.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη όταν παίζει με το παιχνίδι.
- Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας και για μεγάλα διαστήματα στο ηλιακό φως.
- Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε υπερυψωμένες επιφάνειες που δεν είναι απόλυτα οριζόντιες: π.χ. τραπέζια, καρέκλες, κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι στο κρεβάτι (με ή χωρίς τον μεωτήρα), στο λίκνο, πάρκο και στις αλλαξιέρες
- Το παιχνίδι δεν πρέπει να υποστεί χτυπήματα ή πτώσεις.
- Ο αγοραστής δεν πρέπει να επισκευάζει ή τροποποιεί το παιχνίδι. Ειδικότερα, μην προσθέτετε κορδόνια ή κορδελάκια. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
- Ποτέ μη σηκώνετε το παιχνίδι από τα τόξα όταν το παιδί σας βρίσκεται μέσα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τα τόξα ως λαβές μεταφοράς. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην κατασκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι για περισσότερα του ενός παιδιά ταυτόχρονα.
- Χρησιμοποιείτε το παιχνίδι μακριά από χώρους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο (σκάλες, πισίνες, κανάλια, κ.λπ.)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
- Τοποθετήστε το χαλάκι σε μια επίπεδη επιφάνεια με την τυπωμένη (χρωματιστή) πλευρά γυρισμένη προς τα επάνω.
- Τοποθετήστε το σύστημα μπαρών παιχνιδιού στο χαλάκι. Βεβαιωθείτε ότι τα υφασμάτινα δαχτυλίδια στις μπάρες παιχνιδιού είναι γυρισμένες προς τα κάτω, προς το χαλάκι. (Εικ. 1)
- Στερεώστε τα υφασμάτινα κορδόνια στα άκρα των μπαρών παχυλιδού στους γάντζους σχήματος Α στην κάτω πλευρά από το χαλάκι παιχνιδιού (Εικ. 2).
- Η συναρμολόγηση του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε. (Εικ. 3)
- Σωστό (σταυρωτές μπάρες παιχνιδιού) (Εικ. 4).
- Λάθος (μπάρες παιχνιδιού παράλληλες) (Εικ. 5).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το επενδεδημένο χαλάκι με τόξα και κρεμαστά μεταφέρει το παιδί στον θαυμάσιο κόσμο του μαγικού δάσους Chicco. Τα διάφορα αφαιρούμενα πλαστικά και υφασμάτινα παιχνίδια διεγείρουν και διασκεδάζουν το παιδί, βοηθώντας να αναπτύξει τις κινητικές ικανότητές του, την μουσική ευαισθησία και τις οπτικές τους ικανότητες. Η αλεπού λούτρινο γίνεται πρωτεύοντος φίλος που συνοδεύει το παιδί στις στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης.
Για να ενεργοποιήσετε το παιχνίδι, ανοίξτε το βέλκρο στο πίσω μέρος του λούτρινου και μετακινήστε τον δρομέα από το 0 στο I ή II, επιλέγοντας το επιθυμητό επίπεδο έντασης.
Πιέζοντας την πράσινη μουσική νότα στην κοιλιά της αλεπούς ανάβει ένα χαμηλό φως κάτω από το φεγγάρι και ενεργοποιεί έναν κύκλο κλασσικής χαλαρωτικής μουσικής (Berceuse Op. 57 και Notturno n° 2 του Chopin, δύο νανουρίσματα new age που έχουν συνταθεί για τη Chicco). Πιέζοντας πάλι την πράσινη μουσική νότα, ενεργοποιείται ένας κύκλος διασκεδαστικής και διεγερτικής κλασικής μουσικής (Cantata 147 και 208 του Bach και το Mattino του Grieg) μαζί με το φως κάτω από το σύμβολο του ήλιου. Πατήστε ξανά τη μουσική νότα για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρονική λειτουργία.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από έναν ενήλικα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απορρίπτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Κρατήστε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες: ανοίξτε το βέλκρο στο πίσω μέρος του λούτρινου και αφαιρέστε την ηλεκτρονική μονάδα, χαλαρώστε τη βίδα της θήκης της μπαταρίας με ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε το καπάκι, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών, τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες τηρώντας τη σωστή πολικότητα εισαγωγής όπως υποδεικνύεται στο προϊόν, επανατοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε τη βίδα, τοποθετήστε ξανά την ηλεκτρονική μονάδα στο λούτρινο και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι σε αντιστοιχία με τη μουσική νότα. Τέλος, κλείστε τα δύο περάγια προσαρμόζοντας το βέλκρο.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
- Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ιδίου ή ισοδύναμου τύπου με τον ενδεδειγμένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες κλασικού τύπου (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (nikel-κάδμιο.
- Μην αναμιγνύετε άδειες με νέες μπαταρίες
- Μην καίτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και η επαναφόρτιση θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν από την απόρριψή του.
- Το παιχνίδι δεν ηχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες Λιθίου. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να επιφέρει κινδύνους."

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΕ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
Εξωτερικό: 100% Πολυεστέρας
Γέμιση: 100% Πολυεστέρας
Ύφασμα επένδυσης τόξων: 100% πολυεστέρας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
- Για τον καθαρισμό των πλαστικών μερών του παιχνιδιού χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά.
- Το χαλάκι, το μαξιλαράκι και τα υφασμάτινα κρεμαστά μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο με το πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα. Συνιστάται άφθονο ξέπλυμα για να απομακρυνθούν τα ίχνη απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη και αφήστε το να στεγνώσει μακριά από πηγές θερμότητας.
- Για τον καθαρισμό του πλαισίου του παιχνιδιού χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό.
- Το λούτρινο αλεπού μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο με το πρόγραμμα για ευαίσθητα, αφού πρώτα αφαιρέσετε το ηλεκτρονικό τμήμα.
- Προστατέψτε το ηλεκτρονικό παιχνίδι από τη ζέστη, τη σκόνη, την άμμο και το νερό.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΚΙ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο στους 30 °C
- Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη
- Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα
- Μη στεγνώνετε σε πλυντήριο
- Μην το σιδερώνετε

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το προϊόν παρέχει εγγύηση για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα. Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.

TR KULLANIM KILAVUZU
MAGİC FOREST DİNLENME VE OYUN PARKI

KULLANIM YAŞI: 0 ay+

KULLANIM KILAVUZU
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayınız.
Bu oyuncak 2 x 1,5 volt "AAA" pil ile çalışır. Piller pakete dahil değildir.

DİKKAT
Çocuğun güvenliği için. **DİKKAT!**
- Oyuncağın parçası olmayan poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Boğulma tehlikesi.
- İpler veya kayışlar eklemeyiniz. Boyna dolanarak boğulma tehlikesi.
- DİKKAT! Oyuncak, üstünde çocukların uyması için TASARLANMAMIŞTIR. Çocuğun dinlenmesi gerekiyorsa, beşiğine veya yatağına yatırılması tavsiye edilir.
- DİKKAT! Kemerler enerjilidir. Yaralanmaları önlemek için, montaj ve demontaj sırasında ucu sıkıca tutunuz ve yavaşça serbest bırakınız.
- Diş kaşıma halkasının yumuşak kısmını, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Oyuncağın herhangi bir parçasında görünür hasar olması durumunda, oyuncağı kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz. Kemeri, oyun halısını ve oyuncakları her kullanımdan önce kontrol ediniz.
- Ürünün plastik malzemesi esnekliğini kaybedebileceği ve kırılgan hale gelebileceği için, bu oyuncak çok soğuk hava koşullarında kullanmayınız. Bu durumlarda, oyuncağı çocukların erişiminden uzak tutunuz ve sıcak ve kuru bir yerde saklayınız.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Oyuncağı, tamamen monte edilip kontrol edilinceye kadar kullanmayınız.
- Oyuncağı kılavuzda gösterilenden farklı bir şekilde kullanmayınız.
- Bu oyuncak yalnızca bir yetişkinin devamlı denetimi altında kullanılmalıdır. Oyuncakla oynarken çocuğu asla başıboş bırakmayınız.
- Oyuncağı ısı kaynaklarının yakınında veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.
- Oyuncağın, tamamen düz olmayan, yükseltilmiş yüzeylerde kullanılması güvenli değildir. ör.: masa, sandalye, vb.
- Beşiklerde (yükseltme yastığı olsun veya olmasın), bebek karyolalarında, bez değiştirme örtülerinde veya parmaklıklı oyun alanlarında kullanmayınız.
- Ürün, yere düşürülmemeli ya da çarptırılmamalıdır.
- Ürün, alıcı tarafından onarılmamalı veya üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. Özellikle, ipler veya kayışlar eklemeyiniz. Boyna dolanarak boğulma tehlikesi.
- Oyuncağı içinde çocuk varken asla kemerlerinden kaldırmayınız.
- Kemerleri kesinlikle taşıma amaçlı tutacak olarak kullanmayınız. Yapıya zarar verme riski.
- Oyuncağı bir defada birden fazla çocuk için kullanmayınız.
- Oyuncağı potansiyel tehlike yaratabilecek her tür yerden (merdivenler, yüzme havuzları, kapılar, kanallar vb.) uzakta kullanınız

MONTAJ
- Oyun halısını, baskılı (renkli) yüzü yukarı bakacak şekilde düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz.
- Oyuncak asma çubuğu sistemini, oyun halısı üzerine yerleştiriniz. Oyuncak asma çubukları üzerindeki kumaş halkaların aşağı, oyun halısına doğru baktığından emin olunuz. (Şek. 1)
- Kumaş şeritleri oyuncak asma çubuklarının uçlarına, oyun halısının altındaki A şekilli kancalara takınız (Şek.2).
- Oyun halısının montajı tamamlanmıştır. (Şek. 3)
- Doğru (oyuncak asma çubukları çapraz) (Şek.4).
- Yanlış (oyuncak asma çubukları paralel) (Şek.5).

OYUNCAĞIN KULLANIMI
Kemerleri ve ası oyuncakları bulunan, dolgulu oyun halısı; çocuğu Chicco'nun sihirli ormanının muhteşem dünyasına taşıyacaktır. Çeşitli çıkarılabilir plastik ve tekstil oyuncaklar çocuğu hareketlendirerek ve eğlendirerek ona motor becerilerini, müzikal duyarliliğini ve görsel becerilerini geliştirmesinde yardımcı olur. Peluş tilki, çocuğa hem eğlence hem de dinlenme anlarında yol gösterecek, nazik bir arkadaş olur.
Oyuncağı açmak için, oyuncağın arka kısmındaki cırt cırtlı bandı açınız ve istediğiniz ses seviyesini seçmek için seçiciyi 0'dan I'e veya II'ye getiriniz.
Tilkinin karnındaki yeşil notaya basıldığında ayın altında yumuşak bir ışık yanar ve dinlendirici bir klasik müzik döngüsü devreye girer (Chopin'den Berceuse Op. 57 ve Notturno No. 2, Chicco için bestelenmiş iki yeni çağ ninnisi). Yeşil notaya tekrar basıldığında güneş simgesinin altındaki ışıkla birlikte eğlenceli ve hareketlendirici bir klasik müzik döngüsü devreye girer (Bach'tan Cantata 147 ve 208 ile Grieg'den Sabah). Elektronik işlevi kapatmak için tekrar notaya basınız.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PİLLERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI
UYARILAR:
- Piller yalnızca bir yetişkin tarafından takılmalıdır.
- UYARI: Kullanılmış pilleri derhal atınız. Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Bir sebepten ötürü pillerin yutulduğunu veya herhangi bir organa sokulduğunu düşünmeniz durumunda derhal doktora başvurunuz.
- Pilleri değiştirmek için: peluş oyuncağın arkasındaki cırt cırtlı bandı açınız ve elektronik modülünü çekip çıkarınız, pil bölmesinin vidasını bir tornavida ile çözünüz, kapağı çıkarınız, bitmiş pilleri pil bölmesinden çıkarınız, takarken kutuplarının doğru olmasına dikkat ederek yeni pilleri takınız (ürün üzerinde gösterildi gibi), kapağı yerine takınız ve vidayı sıkınız, elektronik modülü tekrar oyuncağa takarak düğmenin nota ile hizalı olduğundan emin olunuz. Son olarak, cırt cırtlı bandı eşleştirerek iki kapak parçasını kapatınız.
- Pilleri ve aletleri daima çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Ürüne hasar verecek tüm olası sıvı sızıntılarını önlemek için, tükenmiş pilleri daima üründen çıkarınız.
- Pillerin sıvı sızdırması durumunda, pil bölmesini temizlemeyi unutmadan pilleri hemen değiştiriniz; elleriniz bu sıvıyla temas ettiyse, ellerinizi iyice yıkayınız.
- Ürün, uzun süre boyunca kullanılmayacaksa pilleri daima çıkarınız.
- Yalnızca aynı tipte alkali pilleri ya da bu ürünün doğru çalışması için önerilen pillerle eşdeğer tipteki pilleri kullanınız.
- Alkali, standart (çinko-karbon) pilleri ya da şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız.
- Yeni ve eski pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız.
- Biten pilleri ateşe atmayınız veya çöp olarak çevreye atmayınız; atık sınıflandırma yoluyla bertaraf edilmeleri gerekmektedir.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırmayınız.
- Şarj edilmeyen tipteki pilleri şarj etmeye çalışmayınız: patlayabilirler.
- Oyuncağın çalışma özelliğini azaltabileceği için, şarj edilebilir pillerin kullanılması tavsiye edilmez.
- Şarj edilebilir piller kullanıldığında, bunları şarj etmeden önce oyuncaktan çıkarınız ve yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında şarj ediniz.
- Oyuncağı atmadan önce pilleri oyuncaktan çıkarınız.
- Bu ürün, değiştirilebilir lityum pillerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. **DİKKAT!** Uygunsuz kullanım tehlikeli durumlar yaratabilir."

BU ÜRÜN 2012/19/AB DİREKTİFİNE UYGUNDUR.
Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrıştırmalı bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanılır ömrünün sonuna ulaşmış cihaz doğru bir şekilde ayrı bir atık olarak toplanırsa, geri dönüştürülebilir, işlenebilir ve ekolojik olarak bertaraf edilebilir; bu durum, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesini sağlar ve ürünün oluşturulduğu malzemelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

KUMAŞ BİLEŞİMİ
Dış kısım: %100 polyester
Dolgu malzemesi: %100 polyester
Kemer kaplama kumaşı: %100 polyester

BAKIM VE ONARIM
- Oyuncağın plastik kısımlarının temizliği için suyla hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız.
- Oyuncağı deterjan veya çözücü maddeler kullanarak temizlemeyiniz.
- Kumaş oyun halısı, minder ve asılı oyuncaklar; narin kumaşlara yönelik hassas bir programla makinede yıkanabilir. Tüm deterjan kalıntılarını gidermek için iyice durulayınız. Çamaşır suyu kullanmayınız ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yapının temizliği için suyla hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız.
- Peluş tilki, elektron