# ES MANUAL DE INSTRUCCIONES DOG REMI

## Edad: 18m+

**LEA ANTES DEL USO Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS.**

Este juguete funciona con 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V (incluidas) y 2 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (no incluidas).
Las pilas incluidas con el producto cuando se compra se suministran únicamente para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

**ADVERTENCIAS:**
Para la seguridad del niño. **¡ADVERTENCIA!**
- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Controle regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de rupturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- El juguete deberá utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
- No toque las ruedas del coche mientras el mismo esté funcionando.
- Este juguete está diseñado para uso exclusivamente doméstico interno.
- No lo utilice en el exterior, por ejemplo, en césped, carreteras o terrenos accidentados, etc.
- No utilice el juguete en la calle o al aire libre.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, sobre arena o polvo.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor.
- No acerque los cabellos a las ruedas en movimiento. Riesgo de engancharse.
- Durante el uso del mando a distancia podrían producirse interferencias con televisores, videograbadoras y otros aparatos que funcionen con mando a distancia por infrarrojos. En el improbable caso de que esto ocurra, no utilice los 2 productos al mismo tiempo.
- No mire la radiación infrarroja emitida por el LED con instrumentos ópticos.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
**DOGREMI: Fig. A**
1) Interruptor de encendido/apagado (I/O)
2) comunicación a través de infrarrojos (receptor)
3) 5 botones interactivos
**Mando a distancia: Fig. B**
1) Botón de marcha adelante
2) botón de marcha atrás hacia la izquierda
3) Interruptor de encendido/apagado (I/O)
4) comunicación a través de infrarrojos (transmisor)

**ENCENDIDO DEL JUGUETE**
- Encienda el juguete DOGREMI, colocando la palanca del interruptor de encendido/apagado (modo palabras o modo melodías) (fig. A-1) situado en el collar en la posición I.
- Encienda el mando a distancia, poniendo la palanca del interruptor de encendido/apagado (fig. B-3) situado debajo en la posición I.
- Después de jugar, se recomienda apagar siempre el juguete DOGREMI y el mando a distancia, poniendo el interruptor de encendido/apagado de ambos en la posición O. Para evitar un desgaste excesivo de las pilas, después de 1 minuto de inactividad (mando a distancia y vehículo) el juguete se pone en el modo de espera.

**Para reactivarlos es necesario:**
- Pulsar uno de los 5 botones de la parte trasera del juguete DOGREMI (fig. A-3)
- Mover las palancas de los interruptores de encendido/apagado a 0 y, luego, de nuevo a I. (fig. A-1) (fig. B-3)

**FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE**
- Para logar un funcionamiento óptimo es necesario mantener constante la comunicación entre el mando a distancia (fig. B-4) y el juguete DOGREMI (fig. A-2), evitando los obstáculos (objetos, paredes, aparatos electrónicos) que puedan obstaculizar o debilitar la comunicación.
- La distancia máxima de acción del mando a distancia es de unos 4 metros aproximadamente; esta distancia podría ser menor dependiendo del estado de carga de las pilas y de las condiciones del entorno.
- Accione el juguete DOGREMI pulsando los botones del mando a distancia: el mando a distancia tiene dos botones a los que corresponden las direcciones en línea recta hacia delante (fig. B-1), hacia atrás a la izquierda (fig. B-2).
- El producto tiene 5 botones (fig. A-3) que activan las palabras, las melodías y los efectos sonoros.

**INSERCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS**
La sustitución de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.
Para sustituir las pilas:
a) Desenroscar la tapa del compartimiento de las baterías, extraer las pilas agotadas e introducir las pilas nuevas, prestando atención para respetar la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto); volver a colocar la tapa prestando atención de modo que el tornillo de seguridad quede apretado completamente hasta el fondo;
b) cierre la tapa con los tornillos, teniendo el cuidado de que queden bien apretados;
- No deje las pilas o las herramientas al alcance de los niños;
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañar el producto;
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido;
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado;
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto;
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio);
- No mezcle pilas nuevas y usadas;
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva;
- No ponga en cortocircuito los bornes de alimentación;
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar;
- No es aconsejable utilizar pilas recargables: pueden menoscabar el funcionamiento del juguete;
- Si se utilizan baterías recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas bajo la supervisión de una persona adulta;
- Saque las pilas del juguete antes de su eliminación;
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio; ADVERTENCIA El uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE**
- Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.
- Cuando no lo esté utilizando, mantenga el producto en un lugar protegido del calor, el polvo, la humedad y el agua.

**ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.**
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. .Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, dirijase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

**CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA EU 2006/66 CE**
El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estas deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevadas a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compren pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario se responsabiliza de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, dirijase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

# PT MANUAL DE INSTRUÇÕES CÃO DÓ RÉ MI

## Idade: a partir dos 18 meses

**ANTES DE UTILIZAR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.**

Este brinquedo funciona com 3 pilhas alcalinas AA de 1,5 Volt (incluídas) e 2 pilhas alcalinas AAA de 1,5 Volt (não incluídas).
As pilhas fornecidas com o produto destinam-se apenas à demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas alcalinas novas, logo após a compra.

**ADVERTÊNCIAS:**
Para a segurança do seu filho. **ATENÇÃO!**
- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- A utilização do brinquedo deverá ser sempre vigiada por um adulto.
- Não toque nas rodas do carrinho quando este estiver a funcionar.
- O brinquedo foi desenvolvido exclusivamente para utilização doméstica em ambiente interior.
- Não utilize em ambiente exterior, como por exemplo na relva, estradas ou superfícies irregulares, etc.
- Não utilize o brinquedo na estrada ou em local aberto.
- Não utilize o brinquedo sobre superfícies molhadas, nem com areia ou pó.
- Não deixe o brinquedo próximo de fontes de calor.
- Não aproxime o cabelo das rodas em movimento. Risco de prender o cabelo nas rodas.
- Quando utilizar o controlo remoto, podem ocorrer interferências com televisores, gravadores de vídeo e outros aparelhos que funcionem com comando à distância de infravermelhos. Ainda que seja improvável que tal aconteça, não utilize os 2 produtos ao mesmo tempo.
- Não olhe para a radiação emitida pelos LEDs infravermelhos com instrumentos óticos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
**CÃO DÓ RÉ MI: Fig. A**
1) Interruptor para ligar/desligar (I / O)
2) comunicação via infravermelho (Recetor)
3) 5 botões interativos
**Telecomando: Fig. B**
1) Botão de marcha em frente
2) Botão de marcha atrás para a esquerda
3) Interruptor para ligar/desligar (I / O)
4) Comunicação via infravermelho (Transmissor)

**LIGAR O BRINQUEDO**
- Ligue o brinquedo Cão Dó Ré Mi, colocando a patilha do interruptor para ligar/desligar (modo palavras ou modo melodias) (fig. A-1) localizado por baixo da coleira em I.
- Ligue o comando remoto, colocando a patilha do interruptor para ligar/desligar (fig. B-3) por baixo dele em I.
- Quando terminar a brincadeira, recomenda-se desligar sempre o brinquedo Cão Dó Ré Mi e o comando remoto, colocando o interruptor para ligar/desligar de ambos em O. Para evitar o consumo excessivo das pilhas, após 1 minuto sem ser utilizado, o produto (comando remoto e veículo) entra no modo stand by.

**Para reativá-los é necessário:**
- Carregar num dos 5 localizados nas costas do brinquedo Cão Dó Ré Mi (fig. A-3)
- Mover as patilhas dos interruptores para ligar/desligar para 0 e depois voltar para I. (fig. A-1) (fig. B-3)

**FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO**
- Para um funcionamento ideal, é necessário manter uma comunicação constante entre o comando remoto (Fig. B-4) e o brinquedo Cão Dó Ré Mi (Fig. A-2), evitando qualquer obstáculo (objetos, paredes, aparelhos eletrónicos), que possa dificultar ou enfraquecer a comunicação.
- A distância máxima de ação do comando remoto é cerca de 4 metros, esta distância pode diminuir dependendo do estado de carga das pilhas e da condição ambiental.
- Ative o brinquedo Cão Dó Ré Mi carregando nos botões do comando remoto: o comando remoto possui dois botões que correspondem às direções para frente (fig. B-1), para atrás para esquerda (fig. B-2).

No produto há 5 botões (fig. A-3) que ativam palavras, melodias e efeitos sonoros.

**INTRODUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS**
A substituição das pilhas deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.
Para substituir as pilhas:
a) Desaperte a porta do compartimento das pilhas, remova as pilhas gastas e insira as pilhas novas, tendo o cuidado de respeitar a polaridade correta de introdução (como indicado no produto), coloque de novo a porta tendo o cuidado para não apertar os parafusos de segurança até ao fim;
b) feche de novo a porta com os parafusos tendo o cuidado de apertá-los bem;
- Não deixe as pilhas ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças;
- Retire sempre as pilhas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificar o produto;
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente, tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos, em caso de contato com o líquido derramado;
- Retire sempre as pilhas no caso de não haver utilização prolongada do produto;
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto;
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono - zinco) ou recarregáveis (níquel - cádmio);
- Não misture pilhas gastas com pilhas novas;
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada;
- Não coloque em curto-circuito os contactos elétricos;
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: podem explodir;
- Não é aconselhável a utilização de pilhas recarregáveis, pois poderiam prejudicar o funcionamento correto do brinquedo;
- No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de recarregá-las, a recarga deve ser efetuada somente sob a vigilância de um adulto;
- Retire as pilhas do brinquedo antes de eliminá-lo;
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio; ATENÇÃO o uso indevido pode gerar situações de perigo.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO**
- Limpe o brinquedo com um pano macio em tecido, seco ou ligeiramente humedecido com água, para não danificar o circuito elétrico. Não utilize solventes nem detergentes.
- Durante as pausas de utilização, conserve o produto em lugar protegido contra fontes de calor, pó, humidade e água.

**ESTE PRODUTO ESTÁ CONFORME A DIRETIVA 2012/19/UE.**
O símbolo do contentor do lixo com a cruz contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas encarregues da recolha no fim da sua vida útil. Uma recolha diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, tratamento e eliminação, compatíveis com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilita a reciclagem dos materiais que compõem o produto. .Para informações mais detalhadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

**CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 2006/66/CE**
O símbolo do contentor de lixo com a cruz visível nas pilhas ou na embalagem do produto indica que as mesmas, ao terminarem a sua vida útil, devem ser eliminadas separadamente do lixo doméstico, e devem ser entregues num centro de recolha diferenciada ou ao revendedor onde forem compradas as novas pilhas equivalentes recarregáveis ou não recarregáveis. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contentor do lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pilha: Hg=Mercúrio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas no final de sua vida útil, às entidades de recolha adequadas, de modo facilitar o tratamento e reciclagem das mesmas. Uma adequada recolha diferenciada, para o encaminhamento de pilhas usadas para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatíveis, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde, e favorece a reciclagem das substâncias que compõem as pilhas. Uma eliminação incorreta do produto por parte do utilizador provoca danos para o ambiente e a saúde humana. Para informações mais detalhadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

# PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PIESEK DOGREMI RC

## Wiek: 18m+

**PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.**

Zabawka jest zasilana 3 bateriami alkalicznymi typu AA 1,5 V (dołączone) i 2 bateriami alkalicznymi typu AAA 1,5 V (niedołączone).
Baterie dołączone do produktu w momencie zakupu służą jedynie do zaprezentowania działania produktu w punkcie sprzedaży i trzeba je wymienić na nowe zaraz po zakupie.

**OSTRZEŻENIA:**
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka. **OSTRZEŻENIE!**
- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Regularnie sprawdzać stan zużycia wyrobu i obecność ewentualnych uszkodzeń. Uszkodzonej zabawki nie używać i przechowywać ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używanie zabawki jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dotykać kół pojazdu w trakcie jego działania.
- Zabawka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.
- Nie stosować na zewnątrz np. na trawnikach, drogach, nierównym podłożu itp.
- Nie używać zabawki na ulicy ani pod gołym niebem.
- Nie używać zabawki na mokrych, piaszczystych lub zakurzonych powierzchniach.
- Nie pozostawiać zabawki w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie zbliżać włosów do poruszających się kół. Grozi to ich wciągnięciem.
- Podczas używania pilota mogą wystąpić zakłócenia obejmujące telewizory, nagrywarki video oraz inne urządzenia sterowane pilotami na podczerwień. Jest to mało prawdopodobne, niemniej jednak w takim przypadku nie używać 2 produktów równocześnie.
- Nie obserwować przez przyrządy optyczne promienia emitowanego przez nadajniki ledowe na podczerwień.

**DANE TECHNICZNE**
**PIESEK DOGREMI RC: Rys. A**
1) wyłącznik główny – włączenie i wyłączenie zabawki (I / O))
2) komunikacja na podczerwień (odbiornik)
3) 5 interaktywnych przycisków
**Pilot: Rys. B**
1) Przycisk jazdy do przodu
2) Przycisk jazdy do tyłu w lewo
3) wyłącznik główny – włączenie i wyłączenie pilota (I / O)
4) komunikacja na podczerwień (nadajnik)

**WŁĄCZANIE ZABAWKI**
- Włączyć zabawkę Piesek DOGREMI RC, przesuwając znajdujący się na obroży przełącznik włączania/wyłączania (efekty dźwiękowe) (rys. A-1) w pozycji I.
- Włączyć pilot zdalnego sterowania, ustawiając znajdujący się w dolnej części przełącznik włączania/wyłączania (rys. B-3) w pozycji I.
- Po zakończeniu zabawy zawsze zaleca się wyłączenie zabawki Piesek DOGREMI RC oraz pilota zdalnego sterowania, ustawiając przełącznik włączania/wyłączania obydwu jednostek w pozycji O.Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu baterii, po 1 minucie nieużywania, produkt (pilot zdalnego sterownia i pojazd) przełącza się w tryb czuwania.

**Aby je aktywować, należy:**
- Nacisnąć jeden z 5 przycisków znajdujących się na grzbiecie DOGREMI (rys. A-3)
- Przesunąć przełączniki włączania/wyłączania do pozycji 0, a następnie z powrotem do I.(rys. A-1) (rys. B-3)

**DZIAŁANIE ZABAWKI**
- Aby produkt działał optymalnie, trzeba utrzymywać ciągłą komunikację pilota (rys. B-4) z zabawką DOGREMI (rys. A-2). W tym celu należy unikać sytuacji, w których jakiekolwiek przeszkody (obiekty, ściany, urządzenia elektroniczne) mogłyby blokować lub osłabiać komunikację.
- Maksymalny zasięg pilota to około 4 metry. Ta odległość może być krótsza, w zależności od poziomu naładowania baterii oraz warunków otoczenia.
- Sterować zabawką Piesek DOGREMI RC za pomocą przycisków na pilocie: pilot zdalnego sterowania wyposażony jest w dwa przyciski, którym odpowiadają kierunki jazdy do przodu na wprost (rys. B-1) i do tyłu w lewo (rys. B-2).
- Na zabawce znajduje się 5 przycisków (rys. A-3), które aktywują melodie i efekty dźwiękowe.

**WKŁADANIE I/LUB WYMIANA BATERII**
Baterie powinny być zawsze wymieniane przez osobę dorosłą.
W celu wymiany baterii:
a) Odkręcić klapkę wnęki na baterie, wyjąć rozładowane baterie i włożyć nowe. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (tak jak pokazano na produkcie). Założyć klapkę, wkręcić śrubkę zabezpieczającą i sprawdzić, czy śrubka jest dokręcona do końca.
b) Przykręcić pokrywkę śrubkami zwracając przy tym uwagę, aby były dobrze wkręcone;
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci;
- Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu, aby nie dopuścić do ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt;
- W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim, starannym wyczyszczeniu ich gniazda i w razie kontaktu z płynem starannie umyć ręce;
- Należy zawsze wyjąć baterie, gdy nie używa się wyrobu przez dłuższy czas;
- Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ekwiwalentnych do tych zalecanych dla właściwego działania zabawki;
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych);
- Nie mieszać nowych baterii z używanymi;
- Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów;
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii;
- Nie próbować ładować baterii, które nie są bateriami ładowanymi: mogą wybuchnąć;
- Nie zaleca się używania baterii wielokrotnego ładowania, gdyż mogą ograniczyć działanie zabawki;
- W przypadku używania baterii wielokrotnego ładowania, należy je wyjąć z zabawki przed ładowaniem i ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej;
- Przed utylizacją zabawki należy wyjąć baterie;
- Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymiennymi bateriami litowymi; OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie użycie może powodować niebezpieczne sytuacje.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI**
- Aby nie uszkodzić obwodu elektrycznego, czyścić zabawkę za pomocą miękkiej i suchej lub lekko zwilżonej wodą szmatki. Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów.
- Podczas przerw w użytkowaniu należy przechowywać produkt w miejscu chronionym przed źródłami ciepła, kurzu, wilgoci i wody.

**PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. .W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ UNUNĄ 2006/66/WE**
Symbol przekreślonego kosza umieszczony na bateriach lub na opakowaniu produktu wskazuje, że po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie wolno ich usuwać ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ nie mogą być utylizowane jako odpady miejskie. Należy je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowych, podobnych baterii do ponownego ładowania lub jednorazowego użytku. Ewentualny symbol chemiczny Hg, Cd, Pb, znajdujący się pod przekreślonym koszem oznacza rodzaj substancji znajdującej się w baterii: Hg=Rtęć, Cd=Kadm, Pb=Ołów. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie zużytych baterii do odpowiednich struktur zbiórki odpadów w celu ułatwienia procesu przetwarzania i recyklingu. Odpowiednia segregacja odpadów mająca na celu poddanie zużytych baterii procesowi recyklingu, przetwarzania i unieszkodliwiania przyczynia się do zmniejszenia możliwego, negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka, a także ułatwia recykling substancji w nich zawartych. Niewłaściwe unieszkodliwianie produktu przez użytkownika powoduje szkodliwy wpływ na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

| COUNTRY | SUBSIDIARY | CUSTOMER SERVICE ADDRESS | CUSTOMER SERVICE NUMBER | LOCAL WEBSITE (If there are no contact details, consumers can refer to the www.chicco.com) |
|---|---|---|---|---|
| FRANCE | Artsana France S.A.S | 17-19, avenue de la Métallurgie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE - France | 01 55 93 26 40 | www.chicco.fr |
| TURKEY | ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. | ESER PUSET ALTINAY CAD. GÖKDENİZ SK. NO: 27/A CEMAL BEY APT. SEYRANTEPE - KAĞITHANE / İSTANBUL | +90 212 281 6104 | www.chicco.com.tr |
| POLAND | DYSTRYBUTOR: ARTSANA POLAND SP. Z O.O. | 01-377 WARSZAWA UL. POŁCZYŃSKA 31 A | +48 22 110 08 47 | www.chicco.pl |
| INDIA | Artsana India Private Limited | Artsana India Private Limited, 7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram, Haryana, India – 122002 | 1800 102 6702 | www.chicco.in |
| MEXICO | ARTSANA MÉXICO | Av. Manuel Ávila Camacho No. Ext. 36, No. Int. 1101P, Col. Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México. | 01 800 2 244226 | www.chicco.com.mx |
| SPAIN | ARTSANA SPAIN SAU | C/ Industrias 10. Pol. Industrial Urtinsa. 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain https://www.chicco.es/contacto.html | 902-117-093 (Lu a Vier de 9 a 17:30 hs) | www.chicco.es |
| ARGENTINA | AR ARTSANA ARGENTINA S.A. | Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of 5,(1609),Boulogne, Buenos Aires, Argentina. | + 54 (11) 4737-1525 | www.chicco.com.ar |
| BRASIL | ARTSANA BRASIL LTDA | ID:02.340.424/0001-20 Avenida Comendador Aladino Selmi, 4630 Galpão 6 e 7 13069-096 – Vila San Martin – Campinas SP Brasil | +55 (11) 2246-2129 | www.chicco.com.br |
| RUSSIA | Artsana Rus LLC Russia | 125375, Россия, Москва, Дегтярный переулок д. 4, стр. 1, эт. 5, пом. 1, ком. 1 Customers.Ru@artsana.com | 74956623027 | www.chicco.ru |
| PORTUGAL | ARTSANA PORTUGAL SA | Rua Humberto Madeira, 9 - Queluz de Baixo - 2790-097 Barcarena | ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 977 | www.chicco.pt |
| BELGIUM | ARTSANA BELGIUM | Trademart Brussels - PO box 53 Atomium Square 1 - 1020 - Bruxelles | +32 23008240 | www.chicco.be / www.chicco.nl |
| GERMANY | ARTSANA GERMANY GmbH | Borsigstrasse 1-3 ; 63128 Dietzenbach - Germany | 01805 780005 | www.chicco.de |
| UK | ARTSANA UK LTD | Building 1, 2nd Floor, Imperial Place, Maxwell Road, Borehamwood, Hertfordshire. Reception.uk@artsana.com | 020 8953 6627 | www.chicco.co.uk www.chiccospares.co.uk |
| SWISS | Artsana Suisse SA | Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren. Veuillez conserver cette adresse pour toute question. Stabile la Punta, Via Cantonale 2b 6928 Manno - Switzerland | Tel: 091 935 50 80 Fax: 091 935 50 89 | www.chicco.ch |
| GREECE | ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ: B&M. ΣΧΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε. | Ανδρέα Μεταξά 6, 14564, Κάτω Κηφισιά | Τηλ. 210-62 41 400 Fax 210 -6208096 | www.chicco.gr |

Fig. A

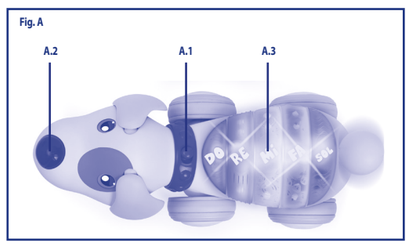


Fig. B




46 011545 000 000_2308

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.com

# IT MANUALE ISTRUZIONI DOG REMI

## Età: 18m+

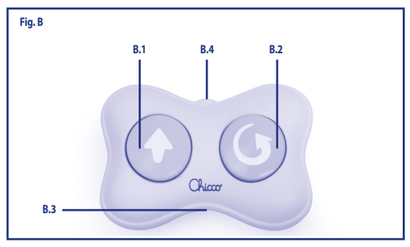**LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.**

Questo giocattolo funziona con 3 pile alcaline AA da 1,5 Volt (incluse) e 2 pile alcaline AAA da 1,5 Volt (non incluse).
Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto vengono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite con pile nuove subito dopo l'acquisto.

**AVVERTENZE:**
Per la sicurezza del tuo bambino. **ATTENZIONE!**
- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato di usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare più il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire sotto la sorveglianza di un adulto.
- Non toccare le ruote del veicolo quando lo stesso e in funzione.
- Il giocattolo è progettato per uso esclusivamente domestico interno.
- Non utilizzare in ambiente esterno ad esempio su prati, strade o fondi sconnessi etc.
- Non utilizzare il gioco sulla strada o all'aperto.
- Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose.
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore.
- Non avvicinare i capelli alle ruote in movimento. Rischio di impigliamento.
- Durante l'uso del telecomando si potrebbero creare interferenze con televisori, videoregistratori e altri prodotti che funzionano con telecomando a distanza ad infrarossi. Nel caso improbabile che ciò avvenga non usare i 2 prodotti contemporaneamente.
- Non guardare la radiazione emessa del LED infrarossi con strumenti ottici.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
**DOGREMI: Fig. A**
1) interruttore di accensione/spegnimento (I / O)
2) Comunicazione via Infrarosso (Ricevitore)
3) 5 tasti interattivi
**Radiocomando: Fig. B**
1) Pulsante Marcia Avanti
2) Pulsante Marcia indietro verso sinistra
3) Interruttore di accensione/spegnimento (I / O)
4) Comunicazione via Infrarosso (Trasmettitore)

**ACCENSIONE DEL GIOCO**
- Accendere il gioco DOGREMI, posizionando la leva dell'interruttore di accensione/spegnimento (modalità parole o modalità melodie) (fig. A-1) posto sul collare su I.
- Accendere il radiocomando, posizionando la leva dell'interruttore di accensione/spegnimento (fig. B-3) sotto di esso su I.
- Al termine del gioco, si raccomanda di spegnere sempre il gioco DOGREMI e il radiocomando, posizionando l'interruttore di accensione/ spegnimento di entrambi su O. Per evitare un consumo eccessivo delle batterie, dopo 1 minuto di non utilizzo il prodotto (radiocomando e veicolo) entra in modalità stand by.

**Per riattivarli e necessario:**
- Premere uno dei 5 tasti sul dorso del gioco DOGREMI (fig. A-3)
- Spostare le leve degli interruttori di accensione/spegnimento su 0 e poi nuovamente su I. (fig. A-1) (fig. B-3)

**FUNZIONAMENTO DEL GIOCO**
- Per un funzionamento ottimale e necessario mantenere una comunicazione costante tra radiocomando (fig. B-4) e Gioco DOGREMI (fig. A-2), evitando qualsiasi ostacolo (oggetti, pareti, apparecchi elettronici) che possa ostacolare o indebolire la comunicazione.
- La distanza massima di azione del radiocomando e di circa 4 metri, questa distanza potrebbe diminuire in funzione dello stato di carica delle pile e della situazione ambientale.
- Azionare il gioco DOGREMI premendo i pulsanti del radiocomando: il radiocomando è dotato di due pulsanti a cui corrispondono le direzioni dritto in avanti (fig. B-1), indietro verso sinistra (fig. B-2).
- Sul prodotto ci sono 5 tasti (fig. A-3) che attivano parole, melodie ed effetti sonori.

**INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE**
La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
Per sostituire le pile:
a) Svitare lo sportellino del comparto batterie, rimuovere le pile scariche ed inserire le pile nuove, facendo attenzione a rispettare la corretta polarità d'inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare lo sportellino facendo attenzione a serrare la vite di sicurezza completamente a fondo;
b) richiudere lo sportello con le viti prestando attenzione che siano ben serrate;
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini;
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto;
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito;
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto;
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto;
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio);
- Non mischiare pile scariche con pile nuove;
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata;
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione;
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero es

# NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN DOGREMI

## Leeftijd: 18m+

**DEZE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.**

Dit speelgoed werkt op 3 AA-alkalinebatterijen van 1,5 Volt (inbegrepen) en 2 AAA-alkalinebatterijen van 1,5 Volt (niet inbegrepen).
De batterijen die bij de aankoop bij het product worden geleverd zijn alleen voor demonstratiedoeleinden in de winkel bestemd en dienen na de aanschaf onmiddellijk te worden vervangen door nieuwe batterijen.

**WAARSCHUWING:** **WAARSCHUWING!**
Voor de veiligheid van uw kind.
- Verwijder voor het gebruik de eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer het artikel regelmatig op slijtage en eventuele gebreken. Gebruik het speelgoed in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Dit speelgoed dient onder toezicht van een volwassene gebruikt te worden.
- Kom niet aan de wielen van het voertuig als het in werking is.
- Het speelgoed is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.
- Niet buitenshuis gebruiken, b.v. op gazons, op straat of op een oneffen ondergrond.
- Gebruik het speelgoed niet op de straat of in de open lucht.
- Gebruik het speelgoed niet op natte, zanderige of stoffige oppervlakken.
- Laat het speelgoed niet in de buurt van warmtebronnen staan.
- Kom niet met de haren in de buurt van de draaiende wielen. Verstrikkingsgevaar.
- Tijdens het gebruik van de afstandsbediening kunnen interferenties ontstaan met televisietoestellen, videorecorders en andere producten die werken met infraroodafstandsbediening. In het onwaarschijnlijke geval dat dit zou gebeuren gebruikt u de 2 producten niet tegelijkertijd.
- Bekijk de straling uitgezonden door het infrarood-LED niet met optische instrumenten.

**TECHNISCHE KENMERKEN**
**DOGREMI: Afb. A**
1) aan/uit (I / O) schakelaar
2) infraroodcommunicatie (ontvanger)
3) 5 interactieve knoppen
**Draadloze bediening: Afb. B**
1) Drukknop vooruit rijden
2) Drukknop achteruit rijden naar links
3) aan/uit (I / O) schakelaar
4) infraroodcommunicatie (zender)

**HET SPEELGOED INSCHAKELEN**
- Schakel het speelgoed DOGREMI in door de aan-/uitschakelaar (woordmodus of melodiemodus) (fig. A-1) op de halsband op I te zetten.
- Zet de draadloze bediening aan door de aan-/uitschakelaar aan de onderkant op I te zetten (fig. B-3).
- Het is raadzaam om na het spelen het speelgoed DOGREMI en de draadloze bediening altijd uit te schakelen, zet beide aan-/uitschakelaars op O. Om overmatige verbruik van de batterijen te voorkomen, wordt het product (draadloze bediening en voertuig) in stand-by gezet nadat het 1 minuut niet is gebruikt .

**Om weer aan te zetten:**
- Druk op een van de 5 knoppen op de achterkant van het speelgoed DOGREMI (fig. A-3)
- Zet de aan-/uitschakelaars op 0 en vervolgens weer op I. (fig. A-1) (fig. B-3)

**WERKING VAN HET SPEELGOED**
- Voor een optimale werking moet een constante communicatie in stand worden gehouden tussen de draadloze bediening (fig. B-4) en het speelgoed DOGREMI(fig. A-2) en moet elke belemmering (voorwerpen, wanden, elektronische toestellen) die de communicatie kan hinderen of verzwakken vermeden worden.
- De maximale bedrijfsafstand van de draadloze bediening bedraagt ongeveer 4 meter, deze afstand kan kleiner zijn afhankelijk van de lading van de batterijen en van de staat van de omgeving.
- Schakel het speelgoed DOGREMI in door op de knoppen van de draadloze bediening te drukken: De draadloze bediening is uitgerust met twee knoppen voor de richtingen recht vooruit (fig. B-1) en achteruit naar links (fig. B-2).
- Er zitten vijf knoppen op het product (fig. A-3) die woorden, melodieën en geluidseffecten laten horen.

**DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN**
De batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen.
Om de batterijen te vervangen:
a) Schroef het luikje van het batterijvakje los, haal de gebruikte batterijen uit en zet er de nieuwe batterijen in, zorg ervoor dat de polen op de goede plaats zitten (zoals aangegeven op het product), zet het luikje weer op zijn plaats terug en draai de veiligheidsschroef helemaal vast;
b) sluit het luikje met de schroeven en draai ze stevig vast;
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen;
- Verwijder de lege batterijen altijd uit het product, teneinde te vermijden dat mogelijk gelekte vloeistof het product beschadigt;
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen;
- Verwijder de batterijen altijd als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt;
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkalinebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit product;
- Meng geen alkaline-, standaard- (kool-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
- Meng geen lege met nieuwe batterijen;
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen;
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat;
- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden: ze kunnen ontploffen;
- Het is niet raadzaam oplaadbare batterijen te gebruiken. Deze kunnen de werking van het speelgoed verminderen;
- Haal oplaadbare batterijen uit het spel alvorens u ze oplaadt en laat ze uitsluitend onder toezicht van een volwassene opladen;
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed alvorens u het afdankt;
- Het speelgoed is niet ontworpen voor werking op vervangbare lithiumbatterijen; WAARSCHUWING onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

**REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED**
- Reinig het speelgoed met een droge of met water bevochtigde zachte, stoffen doek om het elektrisch circuit niet te beschadigen. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen.
- Bewaar het product op een plaats die beschermd is tegen hitte, stof, vocht en water wanneer het niet gebruikt wordt.

**DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.**
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. . Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

**OVEREENSTEMMING MET DE RICHTLIJN EU 2006/66 EG**
Het symbool van de vuilnisbak met een kruis erdoor, dat op de batterijen of op de verpakking van het product staat, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruiksduur, niet behandeld mogen worden als huishoudelijk afval, maar gescheiden ingezameld moeten worden en dus afgegeven moeten worden bij een centrum voor gescheiden afvalinzameling of teruggebracht moeten worden bij de winkel op het moment van aanschaf van nieuwe en gelijkwaardige oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen. Het eventuele chemische symbool Hg, Cd, Pb onder de doorgestreepte vuilnisbak geeft de inhoud van de batterij aan: Hg=kwik, Cd=cadmium, Pb=lood. De gebruiker moet de batterijen aan het einde van hun levensduur naar erkende afvalverwerkingsbedrijven sturen, teneinde de verwerking en de recycling ervan te bevorderen. De gescheiden inzameling voor een verwerking en recycling van de gebruikte batterijen, de behandeling en milieuvriendelijke verwerking beperken de negatieve uitwerkingen op het milieu en de gezondheid en bevorderen de recycling van de materialen waarvan de batterijen gemaakt zijn. De onjuiste verwerking als afval van het product door de gebruiker leidt tot schade aan het milieu en de menselijke gezondheid. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DOG REMI

## Ηλικία: 18 m+

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

Αυτό το παιχνίδι λειτουργεί με 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA του 1,5 Volt (περιλαμβάνονται) και 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA του 1,5 Volt (δεν περιλαμβάνονται).
Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο προϊόν κατά την αγορά παρέχονται μόνο για την παρουσίασή του στο κατάστημα πώλησης και πρέπει να αντικαθίστανται με καινούριες αλκαλικές μπαταρίες αμέσως μετά την αγορά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
Για την ασφάλεια του παιδιού σας.
- Αφαιρέστε και απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά της συσκευασίας του παιχνιδιού, και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε συστηματικά την κατάσταση φθοράς του προϊόντος και την ύπαρξη ενδεχομένων θραυσμάτων. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
- Η χρήση του παιχνιδιού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Μην αγγίζετε τις ρόδες του οχήματος όταν είναι σε λειτουργία.
- Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, για παράδειγμα σε χλοοτάπητες, δρόμους ή ανώμαλες επιφάνειες κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι στο δρόμο ή σε ανοιχτό χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε βρεγμένες, αμμώδεις ή σκονισμένες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Κρατήστε τα μαλλιά μακριά από τις ρόδες σε κίνηση. Κίνδυνος μπερδέματος.
- κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, ενδέχεται να υπάρξουν παρεμβολές σε τηλεοράσεις, βίντεο και άλλα προϊόντα που λειτουργούν με τηλεχειριστήριο υπέρυθρων ακτίνων. Στην απίθανη περίπτωση που θα συμβεί κάτι τέτοιο, μην χρησιμοποιείτε τα 2 προϊόντα ταυτόχρονα.
- Μην κοιτάζετε απευθείας την ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα LED υπερύθρων με οπτικά εργαλεία.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
**DOGREMI: Εικ. A**
1) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (I / O)
2) επικοινωνία με υπέρυθρες (Δέκτης)
3) 5 διαδραστικά πλήκτρα
**Τηλεχειριστήριο: Εικ. B**
1) Πλήκτρο μπροστινής πορείας
2) Πλήκτρο οπισθοπορείας προς τα αριστερά
3) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (I / O)
4) επικοινωνία με υπέρυθρες (Πομπός)

**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ**
- Ενεργοποιήστε το παιχνίδι DOGREMI ρυθμίζοντας το μοχλό του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (λειτουργία λέξεων ή λειτουργία μελωδιών) (εικ. A-1) που βρίσκεται στο κολάρο στο I.
- Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο, τοποθετώντας τον μοχλό του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (εικ. B-3) από κάτω στο I.
- Στο τέλος του παιχνιδιού, συνιστάται να σβήνετε πάντα το παιχνίδι DOGREMI και το τηλεχειριστήριο, τοποθετώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και των δύο στη θέση O. Για να αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση των μπαταριών, μετά από 1 λεπτό που δεν χρησιμοποιείται το προϊόν (τηλεχειριστήριο και όχημα) μπαίνει στη λειτουργία αναμονής.

**Για την εκ νέου ενεργοποίηση πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:**
- Πατήστε ένα από τα 5 πλήκτρα στην πίσω πλευρά του παιχνιδιού DOGREMI (εικ. A-3)
- Μετακινήστε τους μοχλούς του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο 0 και μετά πίσω στο I. (εικ. A-1) (εικ. B-3)

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ**
- Για βέλτιστη λειτουργία είναι απαραίτητη η διατήρηση μιας σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του τηλεχειριστηρίου (Εικ. B-4) και του παιχνιδιού DOGREMI (εικ. A-2), αποφεύγοντας οποιοδήποτε εμπόδιο (αντικείμενα, τοίχους, ηλεκτρονικές συσκευές) που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να κάνει πιο αδύναμη την επικοινωνία.
- Η μέγιστη απόσταση δράσης του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 4 μέτρα, η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών και την περιβαλλοντική κατάσταση.
- Ενεργοποιήστε το παιχνίδι DOGREMI πιέζοντας τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου: το τηλεχειριστήριο διαθέτει δύο κουμπιά που αντιστοιχούν στις κατευθύνσεις ευθεία προς τα εμπρός (εικ. B-1), προς τα πίσω και προς τα αριστερά (εικ. B-2).
- Στο παιχνίδι υπάρχουν 5 πλήκτρα (εικ. A-3) που ενεργοποιούν τις λέξεις, τις μελωδίες και τα ηχητικά εφέ.

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**
Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από έναν ενήλικα.
Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:
a) Ξεβιδώστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών, αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες και τοποθετήστε καινούργιες, τηρώντας τη σωστή πολικότητα εισαγωγής (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν), τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα με προσοχή ώστε σφίξετε τις βίδες ασφάλισης μέχρι τέρμα.
b) Κλείστε το κάλυμμα με τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφιγμένες.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
- Στην περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το παιχνίδι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αλκαλικές μπαταρίες ιδίου ή ισοδύναμου τύπου με τις ενδεδειγμένες, για τη λειτουργία αυτού του παιχνιδιού.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες κλασικού τύπου (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (νικέλιο-κάδμιο).
- Μην αναμιγνύετε άδειες με νέες μπαταρίες.
- Μην καίτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και ή επαναφόρτιση θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν από την απόρριψή του.
- Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες Λιθίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να επιφέρει κινδύνους.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ**
- Καθαρίζετε το παιχνίδι χρησιμοποιώντας ένα υφασμάτινο ή από μικροΐνες μαλακό πανί, στεγνό ή ελαφρώς εμποτισμένο με νερό για να μην προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το παιχνίδι σε έναν χώρο που προστατεύεται από πηγές θερμότητας, σκόνη, υγρασία και νερό.

**ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΕ.**
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

**ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2006/66 ΕΚ**
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στις μπαταρίες ή στη συσκευασία του προϊόντος υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους πρέπει να διατίθενται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφονται στον μεταπωλητή κατά την αγορά αντίστοιχων καινούργιων επαναφορτιζόμενων ή μη επαναφορτιζόμενων καινούργιων μπαταριών. Το χημικό σύμβολο Hg, Cd, Pb, που αναγράφεται κάτω από το διαγραμμένο καλαθάκι υποδεικνύει τη χημική ουσία που περιέχουν οι μπαταρίες: Hg=Υδράργυρος, Cd=Κάδμιο, Pb=Μόλυβδος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παράδοση των μπαταριών, μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής τους, στα ειδικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων με στόχο τη μετέπειτα επεξεργασία και ανακύκλωσή τους. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των εξαντλημένων μπαταριών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των ουσιών από τις οποίες αποτελούνται οι μπαταρίες. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη προκαλεί ζημία στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

# TR KULLANIM KILAVUZU DOG REMİ

## Yaş: 18 a+

**LÜTFEN, ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE BU BİLGİLERİ OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.**

Bu ürün 3 x 1,5V AA alkalin pil (dahildir) ve 2 x 1,5 V AAA alkalin pil (dahil değildir) gerektirmektedir.
Satın alma sırasında oyuncakta bulunan piller yalnızca satış sırasında gösterim amaçlı verilmiş olup, satın almadan hemen sonra yeni piller ile değiştirilmelidir.

**UYARILAR:** **UYARI!**
Çocuğun güvenliği için.
- Ürünün parçası olmayan poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) havasız kalma tehlikesi ve boğulma riskini önlemek amacıyla kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Küçük çocukların kullanımı için uygun değildir.
- Aşınma ve hasar belirtisi bakımından oyuncağı düzenli olarak kontrol ediniz. Ürünün herhangi bir parçasının hasar görmüş olması durumunda ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacakları yerde saklayınız.
- Bu oyuncağı yalnızca yetişkin gözetimi altında kullanınız.
- Oyuncak hareket halindeyken tekerleklerine dokunmayınız.
- Ürün yalnızca kapalı ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Çimenlik, yol gibi dış ortamlarda ya da pürüzlü yüzeylerde kullanmayınız.
- Oyuncağı sokakta ve diğer dış mekanlarda kullanmayınız.
- Oyuncağı ıslak, kumlu veya tozlu yüzeylerde kullanmayınız.
- Oyuncağı asla ısı kaynaklarının yakınında bırakmayınız.
- Saçlarınızı hareket eden tekerleklerden güvenli bir mesafede tutunuz. Saçlarınız takılabilir.
- Uzaktan kumanda, kullanım sırasında televizyon setleri, video kayıt cihazları ve kızılötesi uzaktan kumanda ile çalışan diğer ürünlerde parazite neden olabilir. Bu durumun olası olduğu zamanlarda, iki ürünü aynı anda kullanmayınız.
- Optik cihazlardaki LED'den yayılan kızılötesi radyasyona bakmayınız.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**
**DOGREMI: Şek. A**
1) AÇMA/KAPAMA kolu (I / O)
2) Kızılötesi iletişimi (Alıcı)
3) 5 interaktif düğme
**Uzaktan kumanda: Şek. B**
1) İleri Düğmesi
2) Geri sol düğmesi
3) AÇMA/KAPAMA kolu (I / O)
4) Kızılötesi iletişimi (Verici)

**OYUNCAĞIN ÇALIŞTIRILMASI**
- DOGREMI ürününü, tasma üzerinde bulunan AÇIK/KAPALI kolu anahtarını (sözcük veya melodi modu) (şek. A-1) I konumuna iterek açın.
- AÇIK/KAPALI kolu anahtarını (şek. B-3) I konumuna getirerek uzaktan kumandayı çalıştırın.
- Oynadıktan sonra hem DOGREMI ürününü hem de uzaktan kumandayı AÇIK/KAPALI anahtarlarını O konumuna getirerek kapatmak en iyi yöntemdir. Aşırı pil tüketiminin önüne geçmek üzere, ürün (uzaktan kumanda ve araç) 1 dakika kullanılmayınca bekleme moduna girer.

**Yeniden etkinleştirmek için:**
- DOGREMI ürününün arkasında bulunan 5 düğmeden birine basın (şek. A-3)
- AÇIK/KAPALI kolu anahtarlarını O konumuna ve ardından tekrar I konumuna itin. (şek. A-1) (şek. B-3)

**OYUNCAĞIN KULLANIMI**
- İdeal kullanım için, iletişimi engelleyebilecek veya zayıflatabilecek engellerden (nesneler, duvarlar, elektronik cihazlar) kaçınılarak uzaktan kumanda (şek. B-4) ile DOGREMI ürünü (şek. A-2) arasında sürekli iletişimin sağlanması gereklidir.
- Uzaktan kumandanın azami çalışma menzili yaklaşık 4 metredir; akülerin şarj durumuna ve çevresel duruma bağlı olarak bu mesafe azalabilir.
- Uzaktan kumandanın düğmelerine basarak DOGREMI ürününü çalıştırın: uzaktan kumandada biri ürünü ileri (şek. B-1), diğeri geri ve sola (şek. B-2) hareket ettiren iki düğme bulunur.
- Ürün üzerinde sözcükleri, müzikleri ve ses efektlerini etkinleştiren 5 adet düğme (şek. A-3) bulunmaktadır.

**PİLLERİN TAKILMASI VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ**
Piller yalnızca bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.
Pilleri değiştirmek için:
a) Pil bölmesinin kapağını sökünüz, bitmiş pilleri çıkarınız ve (ürün üzerinde belirtildiği gibi) kutupları doğru yöne bakacak şekilde yeni pilleri takınız. Kapağı yerine takıp emniyet vidasının tam sıkıldığından emin olunuz;
b) bölmeyi vidalarla kapatınız, vidaların tam sıkıldığından emin olunuz;
- Pilleri ve aletleri daima çocukların erişiminden uzakta tutunuz;
- Ürüne hasar verecek tüm olası sıvı sızıntılarını önlemek için, tükenmiş pilleri daima üründen çıkarınız;
- Pillerin sıvı sızdırması durumunda, pil bölmesini temizlemeyi unutmadan pilleri hemen değiştiriniz; elleriniz bu sıvıyla temas ettiyse, ellerinizi iyice yıkayınız;
- Ürün uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, pilleri daima üründen çıkarınız;
- Yalnızca aynı tipte alkalin pilleri ya da bu ürünün doğru çalışması için önerilen pillerle eşdeğer özelliklere sahip pilleri kullanınız
- Alkali, standart (çinko-karbon) pilleri ya da şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız
- Yeni ve eski pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız;
- Biten pilleri ateşe atmayınız veya çöp olarak çevreye atmayınız; atık sınıflandırma yoluyla bertaraf edilmeleri gerekmektedir;
- Güç terminallerine kısa devre yaptırmayınız;
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye kalkışmayınız: patlayabilirler;
- Oyuncak düzgün çalışmayabileceği için, şarj edilebilir piller tavsiye edilmemektedir;
- Şarj edilebilir piller kullanıldığında, bunları şarj etmeden önce oyuncaktan çıkarınız ve yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında şarj ediniz;
- Oyuncağı atmadan önce pilleri oyuncaktan çıkarınız;
- Bu ürün, şarj edilebilir lityum pillerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır; DİKKAT uygunsuz kullanım tehlikeli durumlar yaratabilir.

**BAKIM VE ONARIM**
- Oyuncağı kuru veya nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak elektrikli devreye zarar vermeyecek şekilde temizleyiniz. Oyuncağı temizlemek için deterjanlar veya çözücü maddeler kullanmayınız.
- Kullanılmadığı zamanlarda ürünü ısı, toz, nem ve su kaynaklarından uzakta saklayınız.

**BU ÜRÜN 2012/19/AB DİREKTİFİNE UYGUNDUR.**
Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrıştırmalı bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmış cihaz doğru bir şekilde ayrı bir atık olarak toplanırsa, geri dönüştürülebilir, işlenebilir ve ekolojik olarak bertaraf edilebilir; bu durum, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesini sağlar ve ürünün oluşturulduğu malzemelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

**2006/66/EC AB DİREKTİFİNE UYGUNLUK**
Pil ya da ambalajın üzerindeki üstü çizili çöp kutusu sembolü pillerin kullanım ömrü tamamlandıktan sonra ev çöplerinden ayrı olarak devlet ya da yerel makamlar tarafından tayin edilen ayrı atık toplama tesisleri aracılığıyla bertaraf edilmesi ya da eşdeğeri şarj edilebilen ya da şarj edilemeyen yeni piller satın alınırken bayiye iade edilmesi gerektiğini anlamına gelmektedir. Üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolünün alt kısmına yazılan Hg, Cd, Pb kimyasal sembolleri, pilin içerdiği madde tipini belirtir: Hg=Civa, Cd=Kadmiyum, Pb=Kurşun. İşlemden geçirme ve geri dönüşüm işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla pillerin kullanım ömrünü tamamladıktan sonra uygun toplama merkezlerine teslim edilmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir. Eski ürününüzün doğru şekilde ayrı olarak bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine ve ürünün yapıldığı malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olacaktır. Kullanıcının ürünü yasal olmayan yollarla elden çıkarması çevreye ve insan sağlığına zarar verecektir. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

# UK ІНСТРУКЦІЯ НА ІГРАШКУ DOG REMI

## Вік: Від 18 місяців +

**ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.**

Ця іграшка працює від 3 лужних батарейок типу AA 1,5 В (у комплекті) та 2 лужних батарейок AAA 1,5 В (не входять до комплекту).
Батарейки, які входять в комплект виробу при купівлі, надаються лише для демонстраційного випробування у пункті продажу та мають замінюватись новими батарейками відразу після купівлі.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** **УВАГА!**
Для безпеки вашої дитини.
- Перед використанням зніміть і приберіть у недосяжні для дітей місця пластикові пакети та інші компоненти, які не входять до складу іграшки (напр., шнури, деталі кріплення, тощо). Існує загроза удушення.
- Регулярно перевіряйте стан виробу з точки зору зношення і наявних поломок. У разі пошкоджень не використовуйте більше іграшку та тримайте її подалі від дітей.
- Іграшка завжди має використовуватися під наглядом з боку дорослого.
- Не торкайтесь коліс машини, коли вона працює.
- Іграшка призначена виключно для використання в домі.
- Не використовуйте іграшку на вулиці, наприклад, на газонах, дорогах або нерівних поверхнях тощо.
- Не використовуйте іграшку на дорозі або на вулиці.
- Не використовуйте іграшку на мокрих, піщаних або пильних поверхнях.
- Не залишайте іграшку поблизу джерел тепла.
- Не наближайте волосся до рухомих коліс. Загроза захвату.
- Під час використання пульта керування можуть виникати завади при роботі телевізорів, відеореєстраторів і інших виробів, які працюють з інфракервоними пультами дистанційного керування. У малоймовірному випадку якщо це станеться, не використовуйте 2 вироби одночасно.
- Не дивіться на випромінювання інфрачервоного світлодіода за допомогою оптичних приладів.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**ПЕСИК РЕМІ: Мал. A**
1) перемикач вмикання/вимикання (I / O)
2) зв'язок в інфрачервоному діапазоні (приймач)
3) 5 інтерактивних клавіш
**Пульт радіокерування: Мал. B**
1) Кнопка руху вперед
2) Кнопка реверсу вліво
3) перемикач вмикання/вимикання (I / O)
4) зв'язок в інфрачервоному діапазоні (передавач)

**ВМИКАННЯ ІГРАШКИ**
- Увімкніть іграшку ПЕСИК РЕМІ, встановивши важіль увімкнення/вимкнення, розташований на нашийнику, (режим слова або мелодії) (мал. A-1) у положення I.
- Увімкніть пульт дистанційного керування, встановивши важіль перемикача увімкнення/вимкнення (мал. B-3) під ним у положення «I».
- Наприкінці гри рекомендується завжди вимикати іграшку ПЕСИК РЕМІ та пульт дистанційного керування, встановивши обидва перемикача увімкнення/вимкнення у положення O. Щоб уникнути надмірного спо