ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
3 EN 1 PANDA

EDAD: 1 - 3 años
LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS
Para la seguridad de su niño: ⚠ **¡ADVERTENCIA!**
- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses o con peso corporal superior a los 20 kg/44 lbs, debido a sus características constructivas.
- El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto. No utilice el juguete antes de que esté montado por completo y haya verificado el correcto ensamblaje.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- Compruebe regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daños. En caso de estar dañado, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- El juguete debe utilizarse solamente sobre superficies planas y estables.
- No lo utilice en la calle, en zonas de paso o caminos inclinados, ni sobre terrenos irregulares; asegúrese de que el juguete se utilice en zonas sin obstáculos y alejado de lugares que puedan constituir un peligro (como piscinas, canales, lagos, escaleras, etc.).
- Solo para uso doméstico externo e interno.
- Para el uso seguro del juguete, éste debe ser utilizado por un solo niño a la vez.
- No deje nunca que se suban en el juguete dos o más niños al mismo tiempo.
- Asegúrese de que el niño tenga los zapatos bien abrochados.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- No llene la bandeja con líquidos ni materiales polvorientos.
- No llene la bandeja con objetos de más de 2 kg de peso para evitar el riesgo de lesiones.
- El juguete no es apto en ningún modo para cargar animales o niños.
- El juguete no está pensado como silla para evitar lesiones.
- No deje el juguete expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol directo, etc.).
- En presencia de frío intenso los materiales de plástico pueden perder elasticidad y volverse frágiles; en tal caso mantenga el juguete fuera del alcance del niño y guárdelo en un lugar cálido y cubierto.
- El juguete debe utilizarse con atención puesto que requiere determinadas habilidades por parte del niño para evitar caídas o choques con consiguientes lesiones para él mismo o para otros.
- Es necesario darle al niño instrucciones adecuadas para el uso correcto del juguete.
- El producto debe ser utilizado por el niño solamente cuando éste pueda mantenerse por sí mismo con la espalda recta.

INTRODUCCIÓN
El juguete tiene 3 modos de uso:
Cabalgable: El Panda 3 en 1 de Chicco permite al niño desplazarse de forma autónoma, las ruedas pivotantes facilitan las maniobras y son especialmente adecuadas para su uso en espacios domésticos.
Particiones Montessori: El Panda 3 en 1 de Chicco, colocado "boca abajo", tiene 4 bandejas que permiten al niño clasificar los objetos según el color, la forma o el material. Esta actividad fomenta la concentración, el desarrollo sensorial, la coordinación óculo-manual y enseña al niño a ordenar y clasificar.
Carretilla: A partir de los 24 meses, el Panda 3 en 1 de Chicco puede utilizarse como carretilla cuando se coloca "boca abajo", permitiendo al niño transportar objetos.

LISTADO DE COMPONENTES
A. Cuerpo del panda
B. Bandeja del panda
C. Asa
D. Juegos de tornillos
E. Tapa trasera
F. Soporte de la rueda trasera
G. Ruedas pivotantes (x2)
H. Ruedas traseras (x2)

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO
Siga las instrucciones desde la figura 1 hasta la figura 10. Controle siempre que las partes hayan quedado enganchadas. Para el ensamblaje hace falta un destornillador de estrella (no incluido en la caja).

1. Introduzca la tapa trasera (E) en el alojamiento del cuerpo del panda (A), teniendo cuidado de seguir las guías, y presiónela hasta el fondo.
2. Doble hacia abajo la parte superior del panda y termine de fijar la tapa trasera (E) con 6 tornillos (D)
3. Dé la vuelta al panda e introduzca el asa (C) en el alojamiento de la parte delantera, siguiendo las guías y presionando hasta oír el CLACK que confirma que se ha introducido correctamente.
4. Introduzca el soporte de la rueda trasera (F) en el alojamiento del cuerpo del panda (A), siguiendo las guías, y presione hasta oír el clic que confirma que se ha introducido correctamente.
5. Gire el juguete y compruebe que las piezas están encajadas correctamente.
6. Introduzca las ruedas traseras (H) en los alojamientos correspondientes.
7. Introduzca la bandeja del panda (B) dentro del cuerpo del panda (A)
8. Apriete los 10 tornillos del perímetro de la bandeja del panda (B).
9. Introduzca las ruedas pivotantes (G) en el alojamiento de la bandeja del panda (B) y presione hasta oír el clic que confirma que están correctamente introducidas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
Para limpiar el juguete utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua. Proteja el juguete de golpes, calor, polvo, arena, humedad y agua.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
3 EM 1 PANDA

IDADE: 1-3 anos
ANTES DE UTILIZAR, LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ADVERTÊNCIAS
Para a segurança do seu filho: ⚠ **AVISO!**
- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses ou com peso superior a 20 kg/44 lbs, pelas suas características estruturais.
- A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por um adulto. Não utilize o brinquedo antes de ter finalizado todas as operações de montagem nem antes de ter verificado que a mesma foi realizada corretamente.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis ruturas. • Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado apenas em superfícies planas e estáveis.
- Não permita a utilização deste brinquedo em estradas, vias de acesso, declives ou pisos íngremes; certifique-se de que o brinquedo é usado em zonas sem obstáculos e longe de locais que possam constituir perigo (como piscinas, canais, lagos, escadas, etc.).
- Apenas para uso doméstico no exterior e no interior.
- Para uma utilização em segurança, o brinquedo só deve ser utilizado por uma criança de cada vez.
- Nunca permita que o brinquedo seja utilizado simultaneamente por duas ou mais crianças.
- Aperte bem os atacadores dos sapatos da criança.
- Não utilize o brinquedo de nenhuma forma diferente da recomendada.
- Não encha o tabuleiro com líquidos e materiais empoeirados.
- Não encha o tabuleiro com objetos com mais de 2 kg de peso, para evitar o risco de ferimentos.
- O brinquedo não é adequado em nenhum modo para carregar animais ou crianças.
- O brinquedo não se destina a servir de cadeira, para evitar ferimentos.
- Não deixe o brinquedo exposto aos agentes atmosféricos (chuva, luz direta do sol, etc.).
- Não deixe o brinquedo exposto a frio intenso, pois os materiais de plástico podem perder a elasticidade e tornarem-se fráageis. No caso de se verificarem temperaturas muito baixas, não deixe o brinquedo ao alcance das crianças e guarde-o num local ameno e abrigado.
- O brinquedo deve ser usado com cuidado, porque exige uma certa habilidade por parte da criança para evitar quedas ou colisões, com as consequentes lesões para ela ou para terceiros.
- É necessário transmitir à criança as instruções adequadas para uma correta utilização do brinquedo.
- O produto deve ser utilizado pela criança apenas quando conseguir manter-se com as costas direitas de forma autónoma.

INTRODUÇÃO
O brinquedo tem 3 modos de utilização:
Cavalgável: O Panda 3 em 1 da Chicco permite que a criança desloque-se de forma autónoma, as rodas giratórias facilitam as manobras e são particularmente adequadas para utilização em espaços domésticos.
Divisórias Montessori: O 3 em 1 Panda da Chicco, posicionado "de barriga para cima", tem 4 tabuleiros que permitem à criança ordenar os objetos com base na cor, na forma ou no material. Esta atividade favorece a concentração, o desenvolvimento sensorial, a coordenação olho-mão e ensina a criança a ordenar e classificar.
Carrinho de mão: a partir dos 24 meses de vida da criança, o 3 em 1 Panda da Chicco, colocado "de barriga para cima", pode ser utilizado como carrinho de mão quando, permitindo à criança transportar objetos.

LISTA DE COMPONENTES
A. Corpo do panda
B. Tabuleiro do panda
C. Pega
D. Jogo de parafusos
E. Tampa traseira
F. Suporte da roda traseira
G. Rodas giratórias (x2)
H. Rodas traseiras (x2)

MONTAGEM DO PRODUTO
Siga as instruções da figura 1 à figura 10. Verifique sempre se os componentes estão corretamente encaixados. Para efetuar a montagem, é necessária uma chave estrela (não incluída na embalagem).

1. Introduza a tampa traseira (E) no alojamento do corpo do panda (A), respeitando as guias, e prima até ao fim.
2. Vire a parte superior do panda para baixo e fixe a tampa traseira (E) com 6 parafusos (D)
3. Vire de novo o panda e insira a pega (C) no alojamento na parte da frente, respeitando as guias e premindo até ouvir o CLIQUE que confirma o encaixe correta.
4. Inserir o suporte da roda traseira (F) no alojamento no corpo do panda (A), respeitando as guias, e prima até ouvir o clique que confirma o encaixe correto.
5. Rode o brinquedo e verifique se os encaixes estão inseridos corretamente no lugar .
6. Introduza as rodas traseiras (H) nos alojamentos apropriados.
7. Introduza o tabuleiro do panda (B) no interior do corpo do panda (A)
8. Aperte os 10 parafusos no perímetro do tabuleiro panda (B).
9. Insira as rodas giratórias (G) no alojamento no tabuleiro do panda (B) e prima até ouvir o clique que confirma o encaixe correto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
Para limpar o brinquedo, utilize um pano macio ligeiramente humedecido com água. Proteja o brinquedo de choques, calor, pó, areia, humidade e água.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PANDA 3 W 1

WIEK: 1-3 lat
PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.

OSTRZEŻENIA
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Z uwagi na cechy konstrukcyjne, zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci w wieku powyżej 36 miesięcy lub o wadze wyższej niż 20 kg/44 lbs.
- Zabawka może być montowana tylko przez osobę dorosłą. Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie etapy montażu i nie zostało skontrolowane jego prawidłowe wykonanie.
- Dzieci mogą się bawić zabawką wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zabawkę używać tylko na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie używać zabawki na drogach, wjazdach ani na powierzchniach nachylonych lub nieciągłych; upewnić się, że zabawka jest używana w miejscach pozbawionych przeszkód i z dala od miejsc mogących stanowić niebezpieczeństwo (jak baseny, kanały, jeziora, schody itp.).
- Tylko do użytku domowego, na zewnątrz lub wewnątrz.
- Zabawka pozwala na bezpieczne korzystanie z niej jednego dziecka na raz.
- Nigdy nie pozwalać, aby na zabawce znajdowało się jednocześnie dwoje lub więcej dzieci.
- Dziecko powinno mieć zawsze dobrze zasznurowane buty.
- Nie używać zabawki w sposób inny niż zalecany.
- Nie napełniać tacki płynami ani materiałami sypkimi.
- Nie napełniać tacki przedmiotami o wadze przekraczającej 2 kg, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Zabawka nie nadaje się w żadnym trybie działania do umieszczania na niej zwierząt lub dzieci.
- Zabawka nie nadaje się do użytku jako krzesło, co mogłoby spowodować obrażenia.
- Nie pozostawiać zabawki w miejscu narażonym na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, bezpośrednie nasłonecznienie itp.).
- Pod wpływem mrozu tworzywa sztuczne mogą utracić elastyczność i stać się łamliwe. W takim wypadku nie należy pozostawiać zabawki w miejscu dostępnym dla dziecka. Przechowywać ją w ciepłym i zadaszonym miejscu.
- Aby uniknąć upadków czy zderzeń, które mogą prowadzić do poważnych następstw dla użytkownika lub osób trzecich, należy zachować ostrożność podczas używania zabawki, ponieważ wymaga ona od dziecka pewnej sprawności ruchowej.
- Należy koniecznie dokładnie wyjaśnić dziecku, w jaki sposób powinno prawidłowo używać zabawki.
- Dziecko może się bawić zabawką tylko jeżeli jest w stanie samodzielnie utrzymać postawę wyprostowaną.

WPROWADZENIE
Zabawka posiada 3 tryby użytkowania:
Jeździk: Panda 3 w 1 firmy Chicco umożliwia dziecku samodzielne poruszanie się, a obrotowe kółka ułatwiają manewrowanie i są przede wszystkim przeznaczone do użytku w przestrzeniach domowych.
Przegrody Montessori: Panda 3 w 1 firmy Chicco, umieszczona „brzuszkiem do góry", jest wyposażona w 4 tacki, które pozwalają dziecku sortować przedmioty według koloru, kształtu lub materiału. Ta aktywność sprzyja koncentracji, rozwojowi sensorycznemu, koordynacji wzrokowo-ruchowej i uczy dziecko porządkowania i klasyfikowania.
Taczka: Od 24. miesiąca życia dziecka Panda 3 w 1 firmy Chicco może być używana jako taczka, gdy jest umieszczona „brzuszkiem do góry",umożliwiając dziecku przewożenie przedmiotów.

SPIS CZĘŚCI
A. Korpus pandy
B. Tacka pandy
C. Uchwyt
D. Zestawy śrub
E. Tylna osłona
F. Wspornik tylnego kółka
G. Kółka obrotowe (x2)
H. Tylne kółka (x2)

MONTAŻ ZABAWKI
Należy wykonać czynności przedstawione na rysunkach od 1 do 10. Zawsze sprawdzać, czy elementy zabawki są prawidłowo złożone. Do montażu potrzebny jest śrubokręt gwiazdkowy (nie wchodzi w skład zestawu).

1. Włożyć tylną osłonę (E) do gniazda znajdującego się w korpusie pandy (A), uważając na prowadnice, i wcisnąć ją do końca.
2. Obrócić górną część pandy i zamocować tylną osłonę (E) za pomocą 6 śrub (D).
3. Odwrócić pandę z powrotem i włożyć uchwyt (C) do gniazda znajdującego się z przodu, uważając na prowadnice i naciskając, aż będzie można usłyszeć dźwięk KLIKNIĘCIA oznaczający prawidłowe włożenie.
4. Włożyć wspornik tylnego kółka (F) do gniazda znajdującego się w korpusie pandy (A), uważając na prowadnice, i docisnąć, aż będzie można usłyszeć kliknięcie oznaczające prawidłowe włożenie.
5. Obrócić zabawkę i sprawdzić, czy wpusty są prawidłowo włożone do gniazda.
6. Włożyć tylne kółka (H) w odpowiednie otwory.
7. Włożyć tackę pandy (B) do korpusu pandy (A).
8. Dokręcić 10 śrub na obwodzie tacki pandy (B).
9. Włożyć kółka obrotowe (G) do gniazda znajdującego się na tacce pandy (B) i docisnąć je, aż będzie można usłyszeć kliknięcie oznaczające prawidłowe włożenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI
Zabawkę czyścić miękką szmatką lekko nasączoną wodą. Chronić zabawkę przed uderzeniami, gorącem, kurzem, piaskiem, wilgocią i wodą.

COUNTRY	SUBSIDIARY	CUSTOMER SERVICE ADDRESS	CUSTOMER SERVICE NUMBER	LOCAL WEBSITE (If there are no contact details, consumers can refer to the www.chicco.com)
FRANCE	Artsana France S.A.S	17-19, avenue de la Métallurgie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE - France	01 55 93 26 40	www.chicco.fr
TURKEY	ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.	ESER PUSET ALTINAY CAD. GÖKDENİZ SK. NO: 27/A ÇEMAL BEY APT. SEYRANTEPE - KAĞITHANE / İSTANBUL	+90 212 281 6104	www.chicco.com.tr
POLAND	DYSTRYBUTOR: ARTSANA POLAND SP. Z O.O.	01-377 WARSZAWA UL. POLCZYŃSKA 31 A	+48 22 110 08 47	www.chicco.pl
INDIA	Artsana India Private Limited	Artsana India Private Limited, 7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram, Haryana, India – 122002	1800 102 6702	www.chicco.in
MEXICO	ARTSANA MÉXICO	Av. Manuel Ávila Camacho No. Ext. 36, No. Int. 11017 Col. Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México.	01 800 2 244226	www.chicco.com.mx
SPAIN	ARTSANA SPAIN SAU	C/ Industrias 10. Pol. Industrial Urtinsa. 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain https://www.chicco.es/contacto.html	902-117-093 (Lu a Vier de 9 a 17:30 hs)	www.chicco.es
ARGENTINA	AR ARTSANA ARGENTINA S.A.	Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of 5,(1609),Boulogne, Buenos Aires, Argentina.	+ 54 (11) 4737-1525	www.chicco.com.ar
BRASIL	ARTSANA BRASIL LTDA	ID: 02.340.424/0001-20 Avenida Comendador Aladino Selmi, 4630 Galpão 6 e 7 13069-096 – Vila San Martin – Campinas SP Brasil		www.chicco.com.br
RUSSIA	Artsana Rus LLC Russia	125047 Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. 1-я Брестская, д. 29	74956623027	www.chicco.ru
PORTUGAL	ARTSANA PORTUGAL SA	Rua Humberto Madeira, 9 - Queluz de Baixo - 2790-097 Barcarena	ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 977	www.chicco.pt
BELGIUM	ARTSANA BELGIUM	Trademart Brussels - PO box 53 Atomium Square 1 - 1020 - Bruxelles	+32 23008240	www.chicco.be / www.chicco.nl
GERMANY	ARTSANA GERMANY GmbH	Borsigstrasse 1-3 ; 63128 Dietzenbach - Germany	01805 780005	www.chicco.de
SWISS	Artsana Suisse SA	Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren. Veuillez conserver cette adresse pour toute question. Stabile la Punta, Via Cantonale 2b 6928 Manno - Switzerland	Tel: 091 935 50 80 Fax: 091 935 50 89	www.chicco.ch
GREECE	ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ: B.&M. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.	Ανδρέα Μετοξά 6, 14564, Κάτω Κηφισιά	Τηλ. 210-62 41 400 Fax 210 -6208096	www.chicco.gr

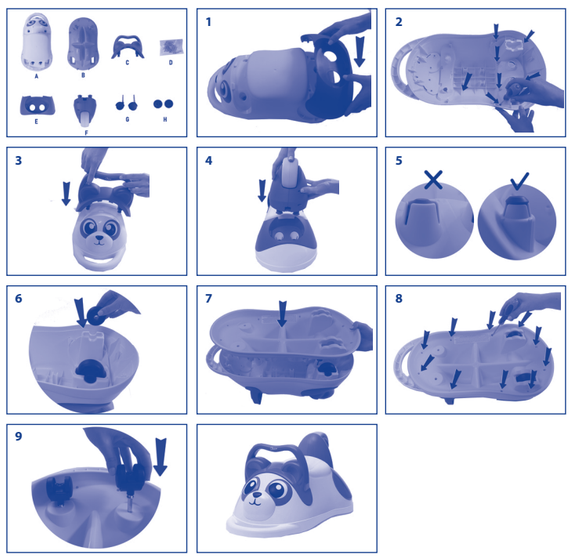

chicco.fr/tri-selectif.html

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

46 011856 000 000_2425

Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate
Como - Italy
www.chicco.com

IT MANUALE ISTRUZIONI
3 IN 1 PANDA

ETÀ: 1-3 Anni
LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino: ⚠ **ATTENZIONE!**
- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi o con peso corporeo maggiore di 20 kg/44lbs di peso, per le sue caratteristiche costruttive.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Far utilizzare il gioco solo su superfici piane e stabili.
- Non utilizzarlo su strade, vie di accesso o tratti in pendenza o fondi sconnessi; assicurarsi che il gioco venga utilizzato in zone prive di ostacoli e lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (quali piscine, canali, laghi, scale, ecc.).
- Solo per uso domestico esterno e interno.
- Il gioco consente un utilizzo in sicurezza con un solo bambino alla volta.
- Non lasciare mai salire sul gioco due o più bambini contemporaneamente.
- Fare indossare sempre le scarpe ben allacciate.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- Non riempire il vassoio con liquidi e materiali polverosi.
- Non riempire il vassoio con oggetti oltre i 2kg di peso per evitare il rischio di lesioni.
- Il giocattolo non è adatto in alcuna modalità ad essere utilizzato per caricare animali o bambini.
- Il giocattolo non è da intendersi come sedia per evitare lesioni.
- Non lasciare il gioco esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole diretto ecc.).
- In presenza di freddo intenso i materiali plastici possono perdere di elasticità e diventare fragili, in tal caso non lasciare il giocattolo alla portata del bambino e riporre il gioco in un luogo caldo e riparato.
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte del bambino per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terze parti.
- È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per un uso corretto del giocattolo.
- Il prodotto deve essere utilizzato dal bambino solo quando sarà in grado di sostenersi autonomamente sulla schiena.

INTRODUZIONE
Il gioco ha 3 modalità d'uso:
Cavalcabile: Il 3 in 1 Panda di Chicco consente al bambino di muoversi in autonomia, le ruote piroettanti lo rendono facilmente manovrabile e sono particolarmente adatte all'uso negli spazi domestici.
Partizioni Montessoriane: Il 3 in 1 Panda di Chicco, posizionato "a pancia in su", è dotato di 4 vaschette che permettono al bambino di suddividere oggetti basandosi sul colore, sulla forma o sul materiale. Questa attività favorisce la concentrazione, lo sviluppo sensoriale, la coordinazione oculo-manuale e insegna al bambino a ordinare e classificare.
Carriola: a partire dai 24mesi del bambino, Il 3 in 1 Panda di Chicco, posizionato "a pancia in su", può essere utilizzato come una carriola che permette al bambino di trasportare oggetti.

ELENCO COMPONENTI
A. Corpo del panda
B. Vassoio del panda
C. Maniglione
D. Set di viti
E. Copertura posteriore
F. Supporto ruota posteriore
G. Ruote piroettanti (x2)
H. Ruote posteriori (x2)

ASSEMBLAGGIO PRODOTTO
Seguire le istruzioni dalla figura 1 alla figura 10. Controllare sempre l'avvenuto aggancio dei componenti. Per l'assemblaggio è necessario un cacciavite a stella (non incluso nella confezione).

1. Inserire la copertura posteriore (E) nell'alloggiamento presente sul Corpo del panda (A) facendo attenzione a rispettare le guide, e premere fino in fondo.
2. Ribaltare la parte superiore del panda e fissare ulteriormente la copertura posteriore (E) con 6 viti (D)
3. Girare di nuovo il panda ed inserire il maniglione (C) nell'alloggiamento presente sulla parte frontale, facendo attenzione a rispettare le guide e premendo fino a sentire il CLACK fino a quando si sente lo scatto che conferma il corretto inserimento.
4. Inserire il Supporto ruota posteriore (F) nell'alloggiamento presente sul Corpo del panda (A) facendo attenzione a rispettare le guide, e premere fino a quando si sente lo scatto che conferma il corretto inserimento.
5. Ruotare il giocattolo e verificare che gli incastri siano correttamente inseriti nella sede.
6. Inserisci le ruote posteriori (H) negli appositi alloggiamenti.
7. Inserire il Vassoio del panda (B) all'interno del Corpo del panda (A)
8. Avvitare le 10 viti sul perimetro del Vassoio del panda (B).
9. Inserire le ruote piroettanti (G) nell'alloggiamento presente sul Vassoio del panda (B) e premere fino in fondo a quando si sente lo scatto che conferma il corretto inserimento.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO
Per la pulizia del gioco utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua. Proteggere il giocattolo da urti, calore, polvere, sabbia, umidita e acqua.

EN INSTRUCTION MANUAL
3-IN-1 PANDA

AGE: 1-3 years
IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS
For your child's safety: ⚠ **WARNING!**
- Plastic bags and other components which are not part of the product (e.g. ties, fasteners, etc.) must be removed before use and kept out of reach of children. Choking hazard and suffocation risk.
- Not to be used by children over 36 months of age or those weighing over 20kg/44lbs, due to its construction.
- This product must only be assembled by an adult. Do not use the toy until it has been fully assembled and checked.
- This toy should only be used under the supervision of an adult.
- Regularly inspect the product for signs of wear and damage. If the product is damaged do not use it, and keep it out of the reach of children.
- The toy must always be used on flat, level surfaces.
- Do not use on roads, access roads, slopes or rough surfaces. Make sure that the toy is used in areas free from obstacles and away from places that could be dangerous (such as swimming pools, canals, lakes, stairs, etc.).
- For indoor and outdoor domestic use only.
- The toy can be used safely by only one child at a time.
- Never let two or more children use it at one time.
- Make sure that your child's footwear is always correctly laced or fastened.
- Do not use the product for anything other than its recommended use.
- Do not fill the tray with liquids and dusty materials.
- Do not fill the tray with objects over 2 kg in weight to avoid the risk of injury.
- The product is not suitable for loading animals or children in any configuration.
- The product is not intended as a chair to avoid injury.
- Do not leave the toy exposed to the elements (rain, direct sunlight, etc.).
- Do not use this product in very cold temperatures as the plastic material of the product may lose its elasticity and become fragile. Should this happen, keep the product out of reach of children and store it in a warm and dry place.
- This toy must be used with caution as children need a certain level of ability in order to be able to ride it safely and avoid falls or collisions which can cause injuries to users or third parties.
- Before allowing children to use the toy, it is advisable to teach them how to use it properly.
- The product must be used by toddlers only when they are able to support themselves on the back without any help.

INTRODUCTION
The game has 3 modes of use:
Ride on: The Chicco 3-in-1 Panda allows the child to move around independently, the castor wheels make it easy to manoeuvre and are particularly suitable for use in household settings.
Montessori Partitions: When positioned 'belly up', the Chicco 3-in-1 Panda has 4 trays that allow the child to sort objects based on colour, shape or material. This activity promotes concentration, sensory development and hand-eye coordination and teaches the child to sort and classify.
Wheelbarrow: From the child's 24th month, the Chicco 3-in-1 Panda can be placed 'belly up' and used as a wheelbarrow, allowing the child to carry objects.

LIST OF COMPONENTS
A. Body of the panda
B. Panda tray
C. Carry Handle
D. Set of screws
E. Rear cover
F. Rear wheel support
G. Castor wheels (x2)
H. Rear wheels (x2)

PRODUCT ASSEMBLY
Follow the instructions from figure 1 to figure 10. Make sure that the components have clicked into place. Use a cross-head screwdriver (not supplied) to assemble the toy.

1. Insert the rear cover (E) into the housing on the panda body (A), be sure to respect the guides and press it all the way in.
2. Turn over the upper part of the panda and further secure the rear cover (E) with 6 screws (D)
3. Turn the panda back over and insert the handle (C) into the slot on the front, taking care to respect the guides and pressing until you hear the CLACK that confirms correct insertion.
4. Insert the rear wheel support (F) into the slot on the panda body (A), taking care to respect the guides, and press down until you hear the click that confirms correct insertion.
5. Rotate the product and check that the joints have been inserted correctly.
6. Insert the rear wheels (H) into the appropriate slots.
7. Insert the panda tray (B) inside the panda body (A)
8. Tighten the 10 screws on the perimeter of the panda tray (B).
9. Insert the castor wheels (G) into the slot on the panda tray (B) and press down until you hear the click that confirms correct insertion.

CARE AND MAINTENANCE
Use a soft cloth slightly dampened with water to clean the toy. Protect the toy from collisions, heat, dust, sand, humidity and water.

FR NOTICE D'UTILISATION
PANDA 3 EN 1

ÂGE : 1-3 ans
LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS AVANT L'EMPLOI ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

AVERTISSEMENTS
Pour la sécurité de votre enfant : ⚠ **ATTENTION!**
- Les éventuels sacs en plastique et autres composants ne faisant pas partie du jouet (par ex. les liens, les éléments de fixation, etc.) doivent être retirés avant l'utilisation et tenus hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Ne peut être utilisé par des enfants de plus de 36 mois ou pesant plus de 20 kg/44 lbs en raison de ses caractéristiques de fabrication.
- L'assemblage de ce jouet doit être effectué exclusivement par un adulte. Ne pas utiliser le jouet avant que toutes les opérations d'assemblage et de vérification de l'assemblage ne soient terminées.
- L'utilisation de ce jouet doit avoir lieu sous la surveillance continue d'un adulte.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissures. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le conserver hors de portée des enfants.
- Ce jouet doit être utilisé uniquement sur une surface plane et stable.
- Ne pas l'utiliser sur des routes, des voies d'accès ou des terrains en pente ou accidentés ; s'assurer que le jouet est utilisé dans des zones ne présentant pas d'obstacles et éloignées de tout endroit pouvant constituer un danger (tel que des piscines, des canaux, des lacs, des escaliers, etc...).
- Pour usage domestique en intérieur et extérieur seulement.
- Ce jouet ne peut être utilisé en toute sécurité que par un enfant à la fois.
- Ne jamais laisser monter sur le jouet deux enfants ou plus simultanément.
- Vérifier que les lacets des chaussures de l'enfant sont bien attachés.
- Ne pas utiliser le jouet d'une autre manière que celle recommandée.
- Ne pas remplir le plateau de liquides ou de matériaux poussiéreux.
- Ne pas remplir le plateau d'objets d'un poids supérieur à 2 kg pour éviter tout risque de blessure.
- Le jouet ne convient en aucun cas au chargement d'animaux ou d'enfants.
- Le jouet n'est pas considéré comme une chaise pour éviter les blessures.
- Ne jamais laisser le jouet exposé aux agents climatiques (pluie, soleil direct, etc...).
- En période de froid intense, les matières plastiques peuvent perdre de leur élasticité et devenir fragiles. Auquel cas, ne pas laisser le jouet à portée de l'enfant et le ranger dans un endroit chaud et abrité.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence parce qu'il nécessite une certaine habileté de la part de l'enfant, afin d'éviter toute chute ou collision pouvant le blesser ou blesser d'autres personnes.
- Des instructions adéquates doivent être données à l'enfant pour qu'il utilise correctement le jouet.
- Le produit doit être utilisé uniquement par un enfant capable de maintenir son dos droit, sans aide extérieure.

INTRODUCTION
Le jouet compte 3 modes d'utilisation :
Porteur : Le Panda 3 en 1 de Chicco permet à l'enfant de se déplacer de manière autonome, les roues pivotantes facilitent les manœuvres et sont particulièrement adaptées à une utilisation dans les espaces domestiques.
Divisions Montessori : Le Panda 3 en 1 de Chicco positionné sur le dos compte 4 plateaux qui permettent à l'enfant de trier les objets en fonction de leur couleur, de leur forme ou de leur matière. Cette activité favorise la concentration, le développement sensoriel, la coordination œil-main et apprend à l'enfant à trier et à classer.
Brouette : à partir des 24 mois de l'enfant, le Panda 3 en 1 de Chicco peut être utilisé comme une brouette lorsqu'il est placé sur le dos, ce qui permet à l'enfant de transporter des objets.

LISTE DES COMPOSANTS
A. Corps du panda
B. Plateau du panda
C. Poignée
D. Jeux de vis
E. Couvercle arrière
F. Support de roue arrière
G. Roues pivotantes (x2)
H. Roues arrière (x2)

ASSEMBLAGE DU PRODUIT
Suivre les instructions de la figure 1 à la figure 10. Toujours contrôler la bonne fixation des composants. Pour l'assemblage, un tournevis cruciforme est nécessaire (non livré avec le jouet).

1. Insérer le couvercle arrière (E) dans le logement du corps du panda (A), en veillant à respecter les guides, et l'enfoncer à fond.
2. Rabattre la partie supérieure du panda et fixer le couvercle arrière (E) avec 6 vis (D).
3. Retourner le panda et insérer la poignée (C) dans le logement à l'avant, en veillant à respecter les guides et en appuyant jusqu'au déclic qui confirme l'insertion correcte.
4. Insérer le support de la roue arrière (F) dans le logement du corps du panda (A), en prenant soin de respecter les guides. Appuyer ensuite jusqu'au déclic qui confirme l'insertion correcte.
5. Faire tourner le jouet et vérifier que les encastrements sont correctement en place.
6. Insérer les roues arrière (H) dans les logements appropriés.
7. Insérer le plateau du panda (B) dans le corps du panda (A).
8. Visser les 10 vis sur le périmètre du plateau du panda (B).
9. Insérer les roues pivotantes (G) dans le logement du plateau du panda (B) et appuyer jusqu'au déclic qui confirme l'insertion correcte.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET
Pour nettoyer le jouet, utiliser un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau. Protéger le jouet des chocs, de la chaleur, de la poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG
3-IN-1 PANDA

ALTER: 1-3 Jahre
DIESE GEBRAUCHSSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG
Für die Sicherheit Ihres Kindes: ⚠ **ACHTUNG!**
- Vor dem Gebrauch eventuelle Kunststoffbeutel und andere Bestandteile (z. B. Bänder, Befestigungselemente, usw.), die nicht Teil des Spielzeugs sind, entfernen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Erstickungsgefahr.
- Aufgrund seiner konstruktiven Eigenschaften nicht für Kinder über 36 Monate oder mit Körpergewicht über 20 kg geeignet.
- Dieses Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen montiert werden. Das Spielzeug nicht benutzen, bevor es ganz montiert ist und der korrekte Zusammenb

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN
3 IN 1 PANDA

LEEFTIJD: 1-3 jaar
LEES DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.

WAARSCHUWINGEN
Voor de veiligheid van uw kind: **WAARSCHUWING!**
- Verwijder voor het gebruik de eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden of zwaarder dan 20 kg/44 lbs, Vanwege zijn constructive.
- Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd. Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder constant toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Controleer regelmatig de staat van slijtage van het product en de aanwezigheid van eventuele breuken. Gebruik het speelgoed in geval van schade niet en bewaar het buiten het bereik van kinderen.
- Laat het speelgoed alleen op stabiele en vlakke oppervlakken gebruiken.
- Gebruik het speelgoed niet op straat, op oritten of hellende wegen of op een losse ondergrond; verzeker u ervan dat het wordt gebruikt op plaatsen zonder obstakels en ver van plekken die gevaarlijk kunnen zijn (zoals zwembaden, kanalen, meren, trappen, enz.).
- Alleen voor gebruik buiten- en binnenshuis.
- Het speelgoed is veilig als slechts een enkel kind per keer het gebruikt.
- Laat nooit toe dat twee of meer kinderen samen op het speelgoed klimmen.
- Doe het kind altijd goed dichtgemaakte schoenen aan.
- Gebruik het speelgoed niet op een andere manier dan aanbevolen.
- Vul het bakje niet met vloeistoffen en stoffige materialen.
- Vul het bakje niet met voorwerpen die zwaarder zijn dan 2 kg om risico op letsels te vermijden.
- Het speelgoed is op geen enkele manier geschikt voor het laden van dieren of kinderen.
- Het speelgoed is niet bedoeld als stoel, om letsels te voorkomen.
- Stel het speelgoed nooit bloot aan de weersinvloeden (regen, rechtstreekse zonnestralen, enz.).
- Door intense koude kunnen de kunststofmaterialen elasticiteit verliezen en breekbaar worden. Houd het speelgoed in dat geval buiten het bereik van kinderen en bewaar het op een warme en beschutte plaats.
- Het speelgoed moet voorzichtig worden gebruikt, omdat er een bepaalde vaardigheid van het kind voor nodig is om vallen en botsingen te voorkomen met bijbehorend letsel van de gebruiker of derden.
- Het kind moet goede instructies krijgen voor een goed gebruik van het speelgoed.
- Het product dient enkel door het kind te worden gebruikt wanneer hij in staat is om autonoom goed recht te zitten.

INLEIDING
Het speelgoed heeft 3 gebruiksmodi:
Rijden: De 3-in-1 Panda van Chicco laat het kind toe om zich zelfstandig te verplaatsen, de zwenkwielen maken het gemakkelijk om te manoeuvreren en zijn bijzonder geschikt voor gebruik in huiselijke ruimtes.
Montessorionderwijs: De 3-in-1 Panda van Chicco, die 'buikje omhoog' is gepositioneerd, heeft 4 bakjes waarmee het kind voorwerpen kan sorteren op basis van kleur, vorm of materiaal. Deze activiteit bevordert de concentratie, de zintuiglijke ontwikkeling, de oog-handcoördinatie, en leert het kind sorteren en classificeren.
Kruiwagen: vanaf de 24e maand van het kind kan de 3-in-1 Panda van Chicco gebruikt worden als kruiwagen, 'buikje omhoog' gepositioneerd, zodat het kind voorwerpen kan vervoeren.

ONDERDELENLIJST
A. Pandalichaam
B. Bakje panda
C. Handgreep
D. Schroevensets
E. Achterdeksel
F. Achterwielsteun
G. Zwenkwielen (x2)
H. Achterwielen (x2)

ASSEMBLAGE VAN HET PRODUCT
Volg de aanwijzingen van afbeelding 1 tot afbeelding 10. Controleer altijd of de onderdelen vast zitten. Voor de assemblage is een kruiskopschroevendraaier nodig (niet bijgeleverd in de verpakking).

1. Plaats het achterdeksel (E) in de zitting op het pandalichaam (A), let op de geleiders en druk het helemaal naar binnen.
2. Klap het bovenste deel van de panda naar beneden en zet het achterdeksel (E) vast met 6 schroeven (D).
3. Draai de panda weer om en steek de greep (C) in de gleuf aan de voorkant, let hierbij op de geleiders en druk totdat u de KLIK hoort die bevestigt dat de panda correct is geplaatst.
4. Steek de achterwielsteun (F) in de gleuf op het pandalichaam (A), let hierbij op de geleiders en druk naar beneden totdat u de klik hoort die bevestigt dat het wiel correct is geplaatst.
5. Draai het speelgoed en controleer dat de klemverbindingen correct in de zitting zijn geplaatst.
6. Plaats de achterwielen (H) in de daarvoor bestemde zittingen.
7. Plaats het bakje van de panda (B) in het pandalichaam (A)
8. Draai de 10 schroeven op de omtrek van het bakje van de panda (B) vast.
9. Steek de zwenkwielen (G) in de zitting van het bakje van de panda (B) en druk ze naar beneden tot u de klik hoort die bevestigt dat ze correct zijn geplaatst.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED
Gebruik een zachte, met water vochtig gemaakte doek om het speelgoed te reinigen. Bescherm het speelgoed tegen stoten, warmte, stof, zand, vocht en water.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
3 ΣΕ 1 PANDA

ΗΛΙΚΙΑ: 1-3 ετών
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για την ασφάλεια του παιδιού σας: **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Αφαιρέστε και απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά της συσκευασίας του παιχνιδιού, και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 36 μηνών ή με σωματικό βάρος μεγαλύτερο των 20 κιλών/44 λιβρών, λόγω των κατασκευαστικών του χαρακτηριστικών.
- Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τη συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
- Αφήστε το παιδί να χρησιμοποιεί το παιχνίδι μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην το χρησιμοποιείτε στο δρόμο, στους δρόμους προσπέλασης, σε εδάφη με κλίση ή σε χαλασμένο οδόστρωμα. Βεβαιωθείτε ότι το παιγνίδι χρησιμοποιείται σε περιοχές χωρίς εμπόδια και μακριά από χώρους ενδεχόμενου κινδύνου (όπως π.χ. πισίνες, αυλάκια, λίμνες, σκάλες, κλπ.).
- Προορίζεται για χρήση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού.
- Το παιχνίδι παρέχει ασφαλή χρήση όταν χρησιμοποιείται από ένα παιδί κάθε φορά.
- Ποτέ μην αφήνετε να ανεβαίνουν στο παιχνίδι δύο ή περισσότερα παιδιά ταυτόχρονα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παπούτσια του παιδιού σας είναι πάντα καλά δεμένα.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.
- Μην γεμίζετε το δίσκο με υγρά και σκονισμένα υλικά.
- Μην γεμίζετε το δίσκο με αντικείμενα βάρους άνω των 2kg για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Το παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο σε καμία περίπτωση για τη φόρτωση ζώων ή παιδιών.
- Το παιχνίδι δεν προορίζεται ως καρέκλα για την αποφυγή τραυματισμών.
- Μην αφήνετε το παιχνίδι εκτεθειμένο στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, άμεσο ηλιακό φως, κλπ.).
- Στο έντονο κρύο τα πλαστικά υλικά του παιχνιδιού μπορεί να χάσουν την ελαστικότητά τους και να γίνουν εύθραυστα. Στην περίπτωση αυτή, μη δίνετε το παιχνίδι στο παιδί και τοποθετήστε το σε ένα ζεστό και προστατευμένο χώρο.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά γιατί απαιτεί την επιδεξιότητα του παιδιού, έτσι ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη ή τρίτων.
- Πρέπει να δίνονται στο παιδί οι κατάλληλες οδηγίες για τη σωστή χρήση του παιχνιδιού.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείτε από το παιδί μόνο όταν θα είναι σε θέση να στηρίζεται αυτόνομα στη μέση του.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παιχνίδι έχει 3 τρόπους χρήσης:
Δυνατότητα ίππευσης: Το 3 σε 1 Panda της Chicco επιτρέπει στο παιδί να κινείται ανεξάρτητα, οι περιστρεφόμενοι τροχοί το καθιστούν εύκολο στους ελιγμούς και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε οικιακούς χώρους.
Μοντεσσοριανά χωρίσματα: Το Panda 3 σε 1 της Chicco, τοποθετημένο «μπρούμυτα», διαθέτει 4 δίσκους που επιτρέπουν στο παιδί να ταξινομεί αντικείμενα με βάση το χρώμα, το σχήμα ή το υλικό. Αυτή η δραστηριότητα προάγει τη συγκέντρωση, την ανάπτυξη των αισθήσεων, το συντονισμό ματιού-χεριού και μαθαίνει στο παιδί να ταξινομεί και να ταξινομεί.
Καροτσάκι: Από τον 24ο μήνα του παιδιού, το Panda 3 σε 1 της Chicco μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καροτσάκι όταν τοποθετείται «μπρούμυτα», επιτρέποντας στο παιδί να μεταφέρει αντικείμενα.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Α. Σώμα Panda
Β. Δίσκος Panda
C. Χερούλι
D. Σετ βιδών
E. Πίσω κάλυμμα
F. Υποστήριξη πίσω τροχού
G. Περιστρεφόμενοι τροχοί (x2)
H. Πίσω τροχοί (x2)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ακολουθήστε τις οδηγίες από την εικόνα 1 έως την εικόνα 10. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα εξαρτήματα έχουν συνδεθεί. Για τη συναρμολόγηση απαιτείται ένα σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

1. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα (E) στο περίβλημα του σώματος panda (A), προσέχοντας ώστε να τηρήσετε τους οδηγούς, και πιέστε το μέχρι τέρμα.
2. Αναποδογυρίστε προς τα κάτω το επάνω μέρος του panda και στερεώστε περαιτέρω το πίσω κάλυμμα (E) με 6 βίδες (D).
3. Γυρίστε το panda και τοποθετήστε τη λαβή (C) στην υποδοχή στο μπροστινό μέρος, προσέχοντας τους οδηγούς και πιέζοντας μέχρι να ακούσετε τον ήχο ΚΛΑΚ που επιβεβαιώνει τη σωστή εισαγωγή.
4. Τοποθετήστε το στήριγμα του πίσω τροχού (F) στην υποδοχή του σώματος του panda (A), προσέχοντας τους οδηγούς, και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το κλικ που επιβεβαιώνει τη σωστή τοποθέτηση.
5. Περιστρέψτε το παιχνίδι και ελέγξτε ότι τα κουμπώματα έχουν τοποθετηθεί σωστά στην έδρα.
6. Τοποθετήστε τους πίσω τροχούς (H) στις κατάλληλες υποδοχές.
7. Τοποθετήστε τον δίσκο του panda (B) μέσα στο σώμα του panda (A).
8. Βιδώστε τις 10 βίδες στην περίμετρο του δίσκου του panda (B).
9. Τοποθετήστε τους περιστρεφόμενους τροχούς (G) στην υποδοχή του δίσκου του panda (B) και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το κλικ που επιβεβαιώνει τη σωστή τοποθέτηση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Για τον καθαρισμό του παιχνιδιού χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι ελαφρά εμποτισμένο με νερό. Προστατεύετε το παιγνίδι από πτώσεις, θερμότητα, σκόνη, άμμο, υγρασία και από το νερό.

TR KULLANIM KILAVUZU
3'Ü 1 ARADA PANDA

YAŞ: 1-3 yaş
ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

UYARILAR
Çocuğunuzun güvenliği için: **UYARI!**
- Ürünün parçası olmayan poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) havasız kalma tehlikesi ve boğulma riskini önlemek amacıyla kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Küçük çocukların kullanımı için uygun değildir.
- Yapısı gereği, yaşı 36 aydan daha büyük veya ağırlığı 20kg/44lb'den daha fazla olan çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilmelidir. Oyuncağı tamamen monte edilip kontrol edilinceye kadar kullanmayınız.
- Bu oyuncak yalnızca bir yetişkinin denetimi altında kullanılmalıdır.
- Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Oyuncak her zaman düz ve dengeli yüzeyler üzerinde kullanılmalıdır.
- Karayolunda, giriş yollarında, eğimlerde veya engebeli yüzeylerde kullanmayınız. Oyuncağın engellerden arınmış ve tehlikeli olabilecek mekanlardan (yüzme havuzu, kanal, göl, merdiven vb. gibi) uzak alanlarda kullanıldığından emin olunuz.
- Kapalı ve açık alanda yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir.
- Oyuncak, bir defada yalnızca tek bir çocuk tarafından güvenli bir şekilde kullanılabilir.
- Aynı anda kesinlikle iki ya da daha fazla sayıda çocuğun kullanmasına izin vermeyiniz.
- Çocuğunuzun ayakkabılarının her zaman doğru şekilde bağlandığından veya kapatıldığından emin olunuz.
- Ürünü tavsiye edilen kullanım amacı dışında kullanmayınız.
- Tepsiyi sıvı veya tozlu malzemeyle doldurmaya.
- Yaralanma riskini önlemek için tepsiyi 2 kg'dan ağır nesnelerle doldurmayın.
- Ürün, herhangi bir yapılandırmada, hayvan veya çocuk taşımak için uygun değildir.
- Ürün, yaralanma riskini önlemek için sandalye olarak kullanılmamalıdır.
- Oyuncağı çevre koşullarına (yağmur, doğrudan güneş ışığı vs.) maruz bırakmayınız.
- Ürünün plastik malzemesi esnekliğini kaybedebileceği ve kırılgan hale gelebileceği için, bu ürünü çok soğuk havalarda kullanmayınız. Bu durumlarda, ürünü çocukların erişiminden uzak tutunuz ve sıcak ve kuru bir yerde saklayınız.
- Bu oyuncak dikkatle ve tedbirli bir şekilde kullanılmalıdır çünkü oyuncağı güvenli bir şekilde sürebilmek ve kullanıcılarda veya üçüncü kişilerde yaralanmalara neden olabilecek düşme ve çarpışmalardan kaçınmak için, çocuğun belli bir beceri seviyesine sahip olması gerekir.
- Çocukların oyuncağı kullanmasına izin vermeden önce, nasıl doğru bir şekilde kullanacaklarının öğretilmesi önerilir.
- Ürün, yürümeye yeni başlayan çocuklar tarafından, yalnızca yardım almaksızın kendi kendilerine dik durabildikleri zaman kullanılmalıdır.

GİRİŞ
Oyunun 3 kullanım modu vardır:
Sürüş: Chicco 3'ü 1 arada Panda, çocuğun bağımsız hareket etmesini sağlar; tekerlekler manevra yapmayı kolaylaştırır ve özellikle ev ortamlarında kullanım için uygundur.
Montessori Bölmeleri: Chicco 3'ü 1 arada Panda, 'sırtüstü' şekilde konumlandırıldığında, çocuğun renklerine, şekillerine veya malzemelerine göre sıralamasına olanak tanıyan 4 adet tepsiye sahiptir. Bu etkinlik konsantrasyonu, duyusal gelişimi ve el-göz koordinasyonunu destekler ve çocuğa sıralama ve sınıflandırma yapmayı öğretir.
El arabası: Chicco 3'ü 1 arada Panda, çocuk 24 aylık olduğundan itibaren, 'sırtüstü' konumlandırılarak çocuğun nesneleri taşımasına olanak tanıyan bir el arabası olarak kullanılabilir.

PARÇA LİSTESİ
A. Pandanın gövdesi
B. Pandanın tepsisi
C. Taşıma Kolu
D. Vida seti
E. Arka kapak
F. Arka tekerlek desteği
G. Tekerlekler (x2)
H. Arka tekerlekler (x2)

ÜRÜN MONTAJI
Şekil 1'den şekil 10'a kadar belirtilen talimatları uygulayın. Parçaların tık sesiyle yerine oturduğundan emin olunuz. Oyuncağı monte etmek için bir yıldız tornavida (pakete dahil değildir) kullanınız.

1. Arka kapağı (E) pandanın gövdesindeki yuvaya (A) yerleştirin. Talimatlara uyduğunuzdan ve yerine tam oturana kadar bastırdığınızdan emin olun.
2. Pandanın üst kısmını çevirin ve arka kapağı (E) 6 vidayla (D) sabitleyin
3. Pandayı tekrar ters çevirin ve tutma kolunu (C) ön taraftaki yuvaya yerleştirin. Talimatlara uyduğunuzdan ve yerine tam oturana kadar (doğru takıldığında KLAK sesini duyacaksınız) bastırdığınızdan emin olun.
4. Arka tekerlek desteğini (F) pandanın gövdesindeki yuvaya (A) takın. Talimatlara uyduğunuzdan ve yerine tam oturana kadar (doğru takıldığında klik sesini duyacaksınız) bastırdığınızdan emin olun.
5. Ürünü döndürerek bağlantıları doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
6. Arka tekerlekleri (H) uygun yuvalara takın.
7. Panda tepsisini (B) pandanın gövdesinin (A) içine yerleştirin
8. Panda tepsisinin (B) çevresindeki 10 vidayı sıkın.
9. Tekerlekleri (G) pandanın gövdesindeki yuvaya (B) takın ve yerine tam oturana kadar (doğru takıldığında klik sesini duyacaksınız) bastırın.

BAKIM VE ONARIM
Oyuncağın temizliği için suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Oyuncağı darbelerden, ısı, toz, kum, nem ve sudan koruyunuz.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
«ПАНДА 3 В 1»

ВІК: 1-3 роки
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Задля безпеки вашої дитини: **УВАГА!**
- Перед використанням зніміть і приберіть у недосяжні для дітей місця пластикові пакети та інші компоненти, які не входять до складу іграшки (напр., шнури, деталі кріплення, тощо). Існує загроза удушення.
- За своїми конструктивними характеристиками виріб не придатний для дітей віком старше 36 місяців або вагою понад 20 кг / 44 фунта.
- Збирання цієї іграшки має виконуватися тільки дорослим. Не використовуйте іграшку, поки не будуть завершені всі операції з її збирання та не буде перевірена правильність збирання.
- Використання іграшки повинно відбуватися тільки під постійним наглядом дорослого.
- Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність поломок. У разі пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.
- Використовуйте іграшку лише на рівних та стійких поверхнях.
- Не використовуйте виріб на проїжджих дорогах, під'їздах або на похилих або нерівних ділянках дороги; переконайтесь, щоби іграшка використовувалась у місцях, де немає перешкод, та подалі від місць, які можуть становити небезпеку (басейни, канали, озера, сходинки, і т.н.).
- Тільки для домашнього використання всередині або зовні приміщень.
- Іграшка передбачає безпечне використання лише однією дитиною.
- Ніколи не давайте залазити на ходунки двом або більшій кількості дітей одночасно.
- Слідкуйте за тим, щоб взуття на дитині завжди було зашнуроване.
- Не використовуйте іграшку способом, відмінним від передбаченого.
- Не заповнюйте лоток рідинами та пиловими матеріалами.
- Щоб уникнути ризику травмування, не кладіть у лоток предмети вагою понад 2 кг.
- В жодному режимі не можна завантажувати в іграшку тварин або дітей.
- Задля уникнення травм не використовуйте іграшку в якості стільця.
- Не залишайте іграшку під впливом атмосферних явищ (дощ, пряме сонячне світло тощо).
- При сильному холоді пластмасові матеріали можуть втратити пластичність і стати крихкими, в цьому випадку не давайте іграшку дитині, а помістіть її на деякий час в тепле і захищене місце.
- При використанні іграшки будьте уважні та обережні: від дитини потребуються певні навички та вміння, щоб уникнути падінь і зіткнень з подальшим травмуванням самої дитини або сторонніх осіб.
- Необхідно пояснити дитині, як правильно використовувати іграшку.
- Дитині слід використовувати виріб, лише коли вона в змозі самостійно тримати спину.

ВСТУП
Іграшка має 3 режими:
Їзда верхи: З іграшкою «Панда 3 в 1» від Chicco дитина може самостійно пересуватися, поворотні колеса полегшують маневрування, особливо в домашніх умовах.
Відсіки «Монтессорі»: В нижній частині іграшки «Панда 3 в 1» від Chicco є 4 відсіки, в яких дитина зможе сортувати предмети за кольором, формою або матеріалом. Це сприяє концентрації уваги, сенсорному розвитку, зорово-моторній координації та вчить дитину сортувати і класифікувати речі.
Візок: Починаючи з 24 місяців дитина може використовувати іграшки «Панда 3 в 1» від Chicco як візок, в якому можна перевозити різні предмети, якщо поставити іграшку верхом догори.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
А. Корпус (тіло панди)
В. Піднос для панди
С. Ручка
D. Комплект гвинтів
E. Задня кришка
F. Опора заднього колеса
G. Поворотні колеса (2 шт.)
H. Задні колеса (2 шт.)

СКЛАДАННЯ ВИРОБУ
Дотримуйтесь інструкцій на малюнках 1–10. Завжди контролюйте з'єднання деталей. Для складання потрібна хрестоподібна викрутка (не входить у комплект).

1. Вставте задню кришку (E) в корпус (тіло панди) (A) за напрямними до упору.
2. Вставте верхню частину панди і закріпіть задню кришку (E) 6 гвинтами (D)
3. Переверніть панду і вставте ручку (C) в паз спереду за напрямними до клацання (що підтверджує правильність встановлення).
4. Вставте опору заднього колеса (F) в паз на корпусі (тілі панди) (A) за напрямними і натисніть вниз до клацання (що підтверджує правильність встановлення).
5. Поверніть іграшку і перевірте, чи правильно встановлені з'єднання.
6. Вставте задні колеса (H) у відповідні пази.
7. Вставте лоток (B) всередину корпусу (тіла панди) (A)
8. Затягніть 10 гвинтів по периметру лотка (B).
9. Вставте поворотні колеса (G) у паз в лотку (B) і натисніть на них до клацання (що підтверджує правильність встановлення).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІГРАШКОЮ
Для того щоб почистити іграшку, користуйтесь м'якою серветкою, трохи зволоженою водою. Захищайте іграшку від ударів, тепла, пилу, піску, вологи та води.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
«ПАНДА 3 В 1»

ВОЗРАСТ: 1-3 лет
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В целях обеспечения безопасности ребенка: **ВНИМАНИЕ!**
- Перед использованием снимите и уберите в недоступные для детей места полиэтиленовые пакеты и прочие компоненты, не входящие в состав игрушки (например, шнуры, крепежные детали и пр.). Существует опасность удушения.
- По своим конструктивным характеристикам данная игрушка не предназначена для детей старше 36 месяцев или весом свыше 20 кг/44 фунта.
- Сборку данной игрушки должны осуществлять только взрослые. Пользоваться игрушкой рекомендуется только после окончания сборки и проверки правильности сборки.
- Игрушка должна использоваться под присмотром взрослых.
- Регулярно проверяйте изделие на износ или возможные поломки. В случае повреждения не используйте игрушку и держите ее в недоступном для детей месте.
- Игрушка должна использоваться только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Не используйте игрушку на улицах, подъездных путях, наклонных участках или на неровных поверхностях; убедитесь, что игрушка используется в зонах, не имеющих препятствий, и вдали от мест, которые могут представлять собой опасность (таких как: бассейны, каналы, озера, лестницы и т.д.).
- Только для домашнего использования (в помещениях и на открытом воздухе).
- В целях безопасности запрещается использовать игрушку нескольким детям одновременно.
- Не разрешайте садиться на игрушку одновременно нескольким детям.
- Обувь ребенка должна быть всегда хорошо зашнурована.
- Не используйте игрушку способом, отличным от предусмотренного в инструкции.
- Не заполняйте лоток жидкостями и пыльными материалами.
- Во избежание травм не кладите в лоток предметы весом более 2 кг.
- Запрещается загружать в игрушку животных или детей.
- Во избежание травм не используйте игрушку в качестве стула.
- Не оставляйте игрушку под воздействием атмосферных агентов (дождь, прямые солнечные лучи и т.д.).
- Пластик, из которого изготовлена игрушка, при очень низкой температуре может потерять эластичность и стать ломким. В этом случае перенесите игрушку в тёплое, защищённое и недоступное для детей место.
- При использовании игрушки проявляйте внимание и осторожность: от ребёнка требуются определённые навыки и умения, чтобы избежать падений и столкновений с последующим травмированием самого ребёнка или других лиц.
- Ребёнка необходимо научить, как правильно использовать игрушку.
- Игрушка должна использоваться ребенком, только когда он может самостоятельно сидеть.

ВВЕДЕНИЕ
В игрушке предусмотрено 3 режима:
Каталка: «Панда 3 в 1» от Chicco позволяет ребенку самостоятельно передвигаться, а поворотные колеса облегчают маневрирование и особенно удобны для использования в домашних условиях.
Лотки Монтессори: В нижней части игрушки «Панда 3 в 1» от Chicco имеется 4 лотка, которые позволяют ребенку сортировать предметы по цвету, форме или материалу. Это занятие способствует концентрации внимания, сенсорному развитию, зрительно-моторной координации и учит ребенка сортировать и классифицировать предметы.
Тачка: Начиная с 24 месяцев, ребенок может использовать игрушку «Панда 3 в 1» от Chicco в перевернутом положении как тачку, чтобы перевозить на ней разные предметы.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ
А. Корпус (тело панды)
В. Лоток
С. Ручка
D. Набор винтов
E. Задняя крышка
F. Опора заднего колеса
G. Поворотные колеса (2 шт.)
H. Задние колеса (2 шт.)

СБОРКА ИГРУШКИ
Следуйте инструкциям на рисунках 1–10. Всегда проверяйте сцепление компонентов. При сборочных операциях необходимо использовать звездообразную отвертку (не входит в комплект).

1. Вставьте заднюю крышку (E) в паз на корпусе (теле панды) (A) по направляющим и прижмите до упора.
2. Переверните верхнюю часть корпуса и закрепите заднюю крышку (E) с помощью 6 винтов (D).
3. Переверните панду на спину и вставьте ручку (C) в паз на передней панели по направляющим и прижмите до щелчка, подтверждающего правильность установки.
4. Вставьте опору заднего колеса (F) в паз на корпусе (теле панды) (A) по направляющим и прижмите до щелчка, подтверждающего правильность установки.
5. Поверните игрушку и проверьте, правильны ли все соединения.
6. Вставьте задние колеса (H) в соответствующие пазы.
7. Вставьте лоток (B) внутрь корпуса (тела панды) (A)
8. Затяните 10 винтов по периметру лотка (B).
9. Вставьте поворотные колеса (G) в паз на лотке (B) и прижмите до щелчка, подтверждающего правильность установки.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ
Для ухода за игрушкой рекомендуется использовать мягкую ткань, слегка смоченную водой. Берегите игрушку от ударов, тепла, пыли, песка, влажности и воды.

NO BRUKERVEILEDNING
3 I 1 PANDA

ALDER: 1-3 år
LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.

ADVARSLER
For å verne om ditt barns sikkerhet: **ADVARSEL!**
- Eventuelle plastposer og andre komponenter som ikke er del av leken (f.eks. snorer, festeelement, osv.) må fjernes før bruk og holdes utenfor barnas rekkevidde. Fare for kvelning.
- På grunn av dens konstruksjonsegenskaper er den ikke egnet for barn over 36 måneder eller som veier mer enn 20 kg/44 lbs.
- Monteringen av denne leken må kun utføres av en voksen. Ta ikke leken i bruk før du har fullført alle monteringsoperasjonene og kontrollert at den er satt sammen på riktig måte.
- Leken må kun benyttes når barnet holdes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Kontroller regelmessig slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelser. Ved skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.
- Leken må kun benyttes på et flatt og stabilt underlag.
- Den må ikke benyttes på veier, i innkjørsler, i bakker eller i ulendt terreng; påse at leken benyttes på områder uten hindringer og på sikker avstand fra farlige steder (som svømmebasseng, kanaler, innsjøer, trapper osv.
- Kun for bruk i hjemmet, innendørs og utendørs.
- Leken er kun sikker når den benyttes av ett barn om gangen.
- La aldri to eller flere barn sette seg på leken samtidig.
- Påse at barnet har knyttet godt til skolissene sine.
- Bruk ikke leken på annen måte enn det som anbefales.
- Ikke fyll brettet med væsker og støvete materialer.
- Ikke fyll brettet med gjenstander som veier mer enn 2 kg, for å unngå fare for personskader.
- Leken egner seg ikke til å laste dyr eller barn, uansett modalitet.
- For å unngå skader må leken ikke benyttes som stol.
- Beskytt leken fra vær og vind (regn, direkte sol osv.).
- Ved svært kalde temperaturer kan plastmaterialet miste sin elastisitet og bli skjørt, i dette tilfellet må du ikke la barnet leke med leken men plassere den på en varm og beskyttet plass.
- Leken må benyttes forsiktig siden den stiller krav til en viss ferdighet fra barnets side for å unngå fall eller kollisjon med medførende skader på brukeren eller andre.
- Barnet må gis den nødvendige opplæringen for hvordan leken skal benyttes på riktig måte.
- Produktet kan kun benyttes av barnet når det er i stand til å sitte oppreist på egen hånd.

INNFØRING
Leken har 3 modaliteter for bruk:
Kan rides på: Chiccos 3-i-1 Panda gjør det mulig for barnet å bevege seg rundt på egen hånd, de svingbare hjulene gjør den enkel å manøvrere og er spesielt egnet for bruk i hjemmet.
Montessori-skillevegger: Chiccos 3-i-1 Panda ligger på magen og har fire beholdere hvor barnet kan putte gjenstander ved å sortere de på grunnlag av farge, form eller materiale. Denne aktiviteten stimulerer konsentrasjon, sensorisk utvikling, øye-hånd-koordinasjon og lærer barnet å sortere og klassifisere.
Trillebår: fra barnet er 24 måneder kan Chiccos 3-i-1 Panda brukes som trillebår når den legges "på ryggen", slik at barnet kan bruke den til transport av gjenstander.

LISTE OVER KOMPONENTER
A. Pandaens kropp
B. Panda-brett
C. Bærebøyle
D. Skruesett
E. Bakre deksel
F. Støtte for bakhjulet
G. Svinghjul (x2)
H. Bakhjul (x2)

MONTERING AV PRODUKTET
Følg instruksene fra figur 1 til figur 10. Kontroller alltid at komponentene er riktig festet til hverandre. Til monteringen trengs det er stjerneskrujern (dette følger ikke med i pakken).

1. Sett det bakre dekselet (E) på sin plass i pandaens kropp (A), pass på føringene, og trykk de helt inn.
2. Brett ned den øvre delen av pandaen og fest dekselet bak (E) ytterligere med 6 skruer (D)
3. Snu pandaen på nytt og sett håndtaket (C) inn i sporet framme, pass på føringene og trykk til du hører et CLACK som bekrefter at det er satt riktig inn.
4. Sett bakhjulstøtten (F) på plass i pandaens kropp (A), pass på føringene, og trykk ned til du hører et klikk som bekrefter at den er satt riktig inn.
5. Roter leken og kontroller at klaffene er satt riktig inn i festene.
6. Sett bakhjulene (H) inn i de riktige festene.
7. Sett Pandabrettet (B) inn i pandaens kropp (A)
8. Trekk til de 10 skruene på som befinner seg rundt pandaens brett (B).
9. Sett svinghjulene (G) inn i festet på pandaens brett (B), og trykk ned til du hører et klikk som bekrefter at de er riktig innført.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN
Bruk en myk klut som er lett vætet med vann for å gjøre leken ren. Beskytt leken mot støt, varme, støv, sand, fuktighet og vann.

SV BRUKSANVISNING
3-I-1 PANDA

ÅLDER: 1-3 år
LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNINGAR
För ditt barns säkerhet: **VARNING!**
- Eventuella plastpåsar och andra föremål som inte utgör en del av leksaken (t.ex. band, fästelement osv.) ska tas bort före användning och förvaras utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- Inte lämplig för barn äldre än 36 månader eller som väger mer än 20 kg/44lbs på grund av dess konstruktion.
- Montering av leksaken får endast utföras av en vuxen person. Använd inte leksaken förrän den är helt färdigmonterad och efter att ha kontrollerat att alla delar är korrekt ihopsatta.
- Leksaken får bara användas under ständig tills