ES INSTRUCCIONES DE USO

Edad: 0+

Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas. Este juguete funciona con 3 pilas alcalinas de tipo AAA de 1,5 V, incluidas.

LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS **¡ADVERTENCIA!**
Para la seguridad del niño:
Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Compruebe con regularidad el estado de desgaste del producto y la eventual presencia de daños. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños. Inspeccione el panel y el tapete antes de cada uso.
- En presencia de frío intenso los materiales de plástico pueden perder elasticidad y volverse frágiles; en tal caso, mantenga el juguete fuera del alcance del niño y guárdelo en un lugar cálido y cubierto.
- El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto.
- No utilice el juguete sin antes haber finalizado todas las operaciones de montaje y de comprobar su correcto ensamblaje.
- No use el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto. No dejar nunca al niño sin vigilancia en el juguete.
- El juguete no ha sido diseñado específicamente para poner a dormir al niño. Si el niño necesita descansar, es aconsejable acomodarlo en el interior de la cuna o de la camita.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.
- Es peligroso utilizar el juguete sobre superficies elevadas y no perfectamente horizontales: como por ejemplo mesas, sillas, etc.
- No utilice el tapete con el panel en su interior sobre una cuna (con o sin reductor), cuna, parque y cambiador.
- El producto no debe sufrir golpes ni caídas.
- El producto no debe ser reparado ni modificado por el comprador.
- Nunca levante el juguete si el niño está en su interior.
- No utilice el juguete con más de un niño a la vez.
- El gancho incluido solo debe ser utilizado por un adulto para fijar el panel a la cuna.
- El gancho no debe dejarse nunca al alcance de los niños.
- Cuando el tapete se utiliza sin el panel introducido en el bolsillo, tenga la precaución de cerrar el bolsillo con el velcro.
- No le ponga lazos o cordones al producto. Riesgo de estrangulamiento.
- Para evitar posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas.

El producto está compuesto por 3 elementos (Fig. 1):
A - Tapete
B - Panel con búho electrónico
C - Gancho
El montaje del panel debe realizarlo exclusivamente un adulto, respetando las siguientes instrucciones.

Encendido y Apagado
Para activar las funciones, mueva el selector situado en la parte posterior del producto (fig.2) del modo O al modo día (icono del sol) o al modo noche (icono de la luna) según el modo de juego deseado. Para apagar el producto, ponga el selector en O.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE
MODO DÍA: Para activar el modo día, mueva el selector al icono del sol (Fig.2). Introduzca el panel dentro del tapete (Fig.3 A y B) asegurándose de colocar el panel correctamente dentro del bolsillo y cierre con el velcro. Pulse los activadores situados en el perezoso, el búho y la mariposa (Fig.4) para activar alegres melodías y luces parpadeantes. Pulse el botón 3 veces para escuchar todas las melodías.
Tras un minuto de inactividad, el producto entrará en modo de espera.
MODO NOCHE: Retire el panel del tapete, asegurándose de cerrar el bolsillo con el velcro. Coloque el gancho en la parte posterior del producto (Fig.5) asegurándose de llegar al final del recorrido y oír un "clack". Fije el producto a la cuna (el producto es compatible con todas las cunas Chicco Next2Me y con la mayoría de las cunas de madera - diámetro máximo 38 mm). Mueva el selector hasta el icono de la luna (Fig.2) y pulse uno de los activadores situados en el perezoso, el búho y la mariposa (Fig.6): se activará automáticamente un ciclo de música y luz de 20 minutos para acompañar al niño en la delicada transición de la vigilia al sueño. Si desea pasar de una pista a otra durante el funcionamiento, solo tiene que pulsar el botón (Fig.6). Al terminar el ciclo de 20 minutos el producto entra en el modo stand-by.

Para volver al modo Día: desenganche el producto de la cuna y retire el gancho pulsando el botón central y tirando hacia arriba (Fig.7)

MELODÍAS – Modo Noche
Música clásica: Mozart "Sonata K545-Andante", "Concierto K595-Andante", "Adagio K617"; Bach "Goldberg Theme"; Beethoven "Romanza op50"; Grieg "Berceuse-Lyrics op 38". Música New Age.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS
¡ADVERTENCIAS!
- Las pilas deberá cambiarlas siempre un adulto.
- **ADVERTENCIA:** Elimine inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas puedan haber sido ingeridas o haberse introducido en cualquier parte del cuerpo, consultar a un médico inmediatamente.
- Para sustituir las pilas: acceda al compartimento de las pilas situados en la parte trasera del juego. Afloje el/los tornillo/s de la tapa con un destornillador, quite la tapa, extraiga las pilas agotadas de su compartimento, coloque las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), vuelva a colocar la tapa y apriete bien el/los tornillos.
- No deje las pilas o posibles herramientas al alcance de los niños.
- Quite siempre las pilas agotadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañar el producto.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
- Saque siempre las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle las pilas viejas con las nuevas.
- Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No mezcle pilas alcalinas estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
- Evite cortocircuitos en los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables; pueden menoscabar el funcionamiento del juguete.
- Si se utilizan pilas recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas bajo la supervisión de una persona adulta.
- El juguete no ha sido diseñado para funcionar con pilas de litio. **ADVERTENCIA:** Un uso inapropiado podría dar lugar a situaciones de peligro.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

COMPOSICIÓN TEXTIL
Exterior: 100% poliéster
Acolchado: 100% poliéster

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
- Para limpiar las partes de plástico del juguete utilice un paño suave de tela, seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.
- El tapete puede lavarse en lavadora con un programa para prendas delicadas. Se recomienda aclararlo abundantemente para eliminar todos los restos de detergente. No use lejía y ponga a secar lejos de fuentes de calor. Deje secar el tapete tendido.
- Proteja el juguete del calor, el polvo, la arena y el humedad.
- El panel con el búho no se puede lavar a máquina.

30° C

GARANTÍA
La garantía del producto cubre cualquier defecto en condiciones normales de uso, conforme a las instrucciones de uso. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños derivados del mal uso, desgaste o accidentes. Para la duración de la garantía por defectos de conformidad, se remite a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si procede.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Idade: 0+

Recomenda-se que, antes da utilização, leia e conserve estas instruções para consultas futuras. O brinquedo funciona com 3 pilhas alcalinas tipo AAA da 1,5 Volt, não incluídas.

ANTES DE UTILIZAR, LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ADVERTÊNCIAS **ATENÇÃO!**
Para a segurança do seu filho:
Remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais ruturas. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças. Inspecione o painel e o tapete antes de cada utilização.
- Em caso de frio intenso os materiais de plástico podem perder a elasticidade e tornarem-se frágeis, em tal caso não deixe o brinquedo ao alcance das crianças e guarde-o num local aquecido e abrigado.
- A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.
- Não utilize o brinquedo até que todas as operações de montagem sejam concluídas e verificadas se estão corretas.
- Não utilize o brinquedo de forma diferente da recomendada.
- A utilização do brinquedo deve ocorrer sempre sob a vigilância permanente de um adulto Nunca deixe o bebé no brinquedo, sem vigilância.
- O brinquedo não foi desenvolvido especificamente para adormecer o bebé . Sempre que o seu filho necessite de repousar é aconselhável colocá-lo no berço ou na cama.
- Não deixe o brinquedo perto de fontes de calor e exposto por longos períodos de tempo à luz solar direta.
- É perigoso utilizar o brinquedo em planos elevados e que não sejam perfeitamente horizontais: por ex. mesas, cadeiras, etc.
- Não utilize o tapete com o painel no seu interior na cama (com ou sem redutor), berço, parque infantil e trocador.
- O produto não deve sofrer choques nem quedas.
- O produto não deve ser reparado ou modificado pelo comprador.
- Nunca eleve o brinquedo com a criança lá dentro.
- Não utilize o brinquedo com mais de uma criança de cada vez.
- O gancho fornecido só deve ser utilizado por um adulto para fixar o painel à cama.
- O gancho nunca deve ser deixado ao alcance da criança.
- Quando o tapete for utilizado sem o painel inserido no bolso, assegure-se de fechar o bolso com velcro.
- Não acrescente cordões ou tiras ao produto. Risco de asfixia.
- Para evitar possíveis lesões por emaranhamento, retire este brinquedo quando a criança começar a levantar-se com a ajuda das mãos e dos joelhos, na posição de gatinhar.

O produto é composto por 3 elementos (Fig. 1):
A - Tapete
B - Painel com Coruja eletrónica
C - Gancho
A montagem do painel deve ser feita exclusivamente por um adulto, que deve seguir as instruções indicadas abaixo.

LIGAR E DESLIGAR
Para ativar as funções, mova o seletor na parte de trás do produto (Fig.2) da modalidade O para a modalidade dia (ícone do sol) ou modalidade noite (ícone da lua) de acordo com a modalidade de jogo desejada. Para desligar o produto, coloque o seletor em O

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO
MODALIDADE DIA: Para ativar a modalidade dia, mova o seletor para o ícone do sol (Fig.2). Insira o painel no interior do tapete (Fig.3 A e B), assegurando-se de que o painel fica posicionado corretamente no interior da bolsa e feche com velcro. Carregue nos gatilhos localizados no preguiça, borboleta e coruja (Fig.4) para ativar melodias alegres e luzes cintilantes Carregue 3 vezes em cada gatilho para escutar todas as melodias.
Após um minuto de inatividade, o produto entra em modalidade stand-by.
MODALIDADE NOITE: Retire o painel do tapete, assegurando-se de fechar o bolso com velcro. Coloque o gancho na parte de trás do produto (Fig.5), certificando-se de que chega ao fim do curso e ouve um "claque". Fixe o produto na cama (o produto é compatível com todos os berços Chicco Next2Me e com a maioria das camas de madeira - diâmetro máximo de 38 mm). Mova o seletor para o ícone da lua (Fig.2) e carregue num dos gatilhos localizados no preguiça, coruja e borboleta (Fig.6): um ciclo de música e luz, de 20 minutos, será ativado automaticamente para acompanhar o bebé na delicada transição da vigília ao sono. Se pretender passar de um trecho de música para o seguinte, durante o funcionamento, basta carregar num dos gatilhos (fig. 6). No final do ciclo de 20 minutos o produto entrará na modalidade stand-by.

Para voltar à Modalidade Dia: desprendera o produto da cama e retire o gancho carregando no botão central e puxando para cima (Fig.7)

MELODIA – Modalidade Noite
Música clássica: Mozart "Sonata K545-Andante", "Concerto K595-Andante", "Adagio K617"; Bach "Goldberg Theme"; Beethoven "Romanza op50"; Grieg "Berceuse-Lyrics op 38". Música New Age.

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILHAS SUBSTITUÍVEIS
ADVERTÊNCIAS!
- A substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto.
- **ATENÇÃO:** Elimine imediatamente as pilhas usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se suspeitar que as pilhas possam ter sido ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo da criança, consulte imediatamente o médico.
- Para substituir as pilhas: aceda ao compartimento das pilhas, situado na parte de trás do brinquedo. Desaperte o(s) parafuso(s) da tampa com uma chave de fendas, retire a tampa, remova do compartimento as pilhas usadas, introduza as pilhas novas tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade correta (como indicado no produto), coloque a tampa e aperte bem o(s) parafuso(s).
- Não deixe as pilhas ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas gastas do produto para evitar que eventuais perdas de líquido o possam danificar.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar muito bem as mãos em caso de contacto com o líquido derramado.
- Retire sempre as pilhas no caso de não haver utilização prolongada do produto.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilhas usadas com pilhas novas.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de eliminá-lo.
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não misture pilhas alcalinas, standard (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: poderiam explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis, dado que poderão prejudicar o funcionamento correto do brinquedo.
- Se utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de recarregar e faça a recarga sempre sob a vigilância de um adulto.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas de lítio. **ATENÇÃO:** o uso indevido pode gerar condições de perigo.

ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 2012/19/UE.
O símbolo do contentor do lixo com a cruz contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas encarregues da recolha no fim da sua vida útil. Uma recolha diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, tratamento e eliminação, compatíveis com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilita a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais detalhadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

COMPOSIÇÃO TÊXTIL
Exterior: 100% Poliéster
Acolchoado: 100% Poliéster

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
- Para limpar as partes de plástico do brinquedo, utilize um pano macio de tecido seco ou ligeiramente humedecido com água, para não danificar o circuito elétrico. Não utilize solventes nem detergentes.
- O tapete é lavável na máquina, num programa para roupas delicadas. É aconselhável enxaguar abundantemente para eliminar eventuais vestígios de detergente. Não utilize lixívia e deixe secar longe de fontes de calor. Seque o tapete pendurado.
- Proteja cuidadosamente o brinquedo do calor, poeira, areia e umidade. .
- O painel com a Coruja não é lavável na máquina.

30° C

GARANTIA
O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com o disposto nas instruções de uso. A garantia não poderá, portanto, aplicar-se em caso de danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. Para o prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, consulte as disposições específicas das normas nacionais, aplicáveis no país de aquisição, se as houver.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Leeftijd: 0+

Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging. Het speelgoed werkt op 3 "AAA" alkaline-batterijen van 1,5 Volt, niet inbegrepen.

LEES DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.

WAARSCHUWINGEN **WAARSCHUWING!**
Voor de veiligheid van uw kind:
Eventuele plastic zakjes en andere componenten die geen onderdeel van het speelgoed vormen (bijv. strips, bevestigingen, enz.) dienen voor het gebruik te worden weggegooid en buiten het bereik van kinderen te worden gehouden. Verstikkingsgevaar.
- Controleer het product regelmatig op slijtage en barsten. Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen. Inspecteer het paneel en het tapijt vóór elk gebruik.
- Door intense koude kunnen de kunststofmaterialen elasticiteit verliezen en breekbaar worden. Houd het speelgoed in dat geval buiten het bereik van kinderen en bewaar het op een warme en beschutte plaats.
- Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.
- Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.
- Gebruik het speelgoed niet anders dan wordt aanbevolen.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder constant toezicht van een volwassene worden gebruikt. Laat het kind nooit zonder toezicht in het speelgoed achter.
- Het speelgoed is niet speciaal ontwikkeld om het kind erin te laten slapen. Als je kind moet slapen, is het raadzaam het in de wieg of het bedje te leggen.
- Laat het speelgoed niet in de buurt van warmtebronnen liggen en laat het niet lang blootgesteld staan aan direct zonlicht.
- Het is gevaarlijk dit product te gebruiken op verhoogde vlakken of vlakken die niet perfect horizontaal zijn: bijv. op tafels, stoelen, enz.
- Gebruik het tapijt niet met het paneel in het bedje (met of zonder verkleinkussen), in de wieg, in de box of op het verzorgingskussen.
- Er mag niet tegen het product worden gestoten en het mag niet vallen.
- Het product mag niet door de koper worden gerepareerd of gewijzigd.
- Verplaats het speelgoed nooit met het kind erin.
- Gebruik het speelgoed niet voor meer dan één kind tegelijk.
- De meegeleverde haak mag alleen door een volwassene worden gebruikt om het paneel aan het kinderbed te bevestigen.
- De haak mag nooit binnen het bereik van een kind blijven.
- Als het tapijt wordt gebruikt zonder dat het paneel in de zak is gestoken, zorg er dan voor dat je de zak sluit met klittenband.
- Geen lintjes of bandjes aan het product bevestigen. Gevaar voor wurging.
- Om te voorkomen dat het kind verstrikt raakt en zich bezeert, verwijder dit speelgoed wanneer het kind op handen en voeten begint te kruipen.

Het product bestaat uit 3 elementen (Afb. 1):
A - Tapijt
B - Paneel met elektronische uil
C - Haak
De montage van het paneel dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een volwassene volgens de onderstaande aanwijzingen.

In- en uitschakelen
Om de functies te activeren, verplaatst u de keuzeschakelaar aan de achterkant van het product (Afb.2) van de modus O naar de dagmodus (zonpictogram) of de nachtmodus (maanpictogram), afhankelijk van de gewenste spelmodus. Zet de keuzeschakelaar op O om het product uit te schakelen

WERKING VAN HET SPEELGOED
DAGMODUS: Om de dagmodus te activeren, beweegt u de draaiknop naar het zonpictogram (Afb.2). Plaats het paneel in het tapijt (Afb.3 A en B), zorg ervoor dat het paneel goed in de zak zit en sluit af met klittenband. Druk op de triggers van de luiaard, de uil en de vlinder (Afb. 4) om vrolijke melodieën en knipperende lampjes te activeren. Druk 3 keer op elke trigger om alle melodieën te beluisteren.
Na één minuut inactiviteit schakelt het product over naar de stand-bymodus.
NACHTMODUS: Verwijder het paneel van het tapijt en zorg ervoor dat u de zak sluit met klittenband. Plaats de haak op de achterkant van het product (Afb.5) en zorg ervoor dat u het einde van de slag bereikt en de "clack" hoort. Bevestig het product aan het bedje (het product is compatibel met alle Chicco Next2Me wiegen en de meeste houten bedjes - maximale diameter 38 mm). Zet de keuzeschakelaar op het maansymbool (Afb.2) en druk op een van de trekkers nabij de luiaard, de uil en de vlinder (Afb.6): er wordt automatisch een muzikale en lichtgevende cyclus van 20 minuten geactiveerd die het kind begeleidt bij de delicate overgang van wakker naar slapen. Druk op en van de triggers om van het ene naar het andere stuk klassieke muziek over te springen (Afb. 6). Aan het einde van de cyclus van 20 minuten gaat het product in de stand-bymodus.

Om terug te schakelen naar Dagmodus: maak het product los van het bedje en verwijder de haak door op de centrale toets te drukken en omhoog te trekken (Afb.7).

MELODIEËN – Nachtmodus
Klassieke muziek: Mozart "Sonata K545-Andante", "Concerto K595-Andante", "Adagio K617"; Bach "Goldberg Theme"; Beethoven "Romanza op50"; Grieg "Berceuse-Lyrics op 38". Musica New Age.

VERWIJDERING EN PLAATSING VAN DE VERVANGBARE BATTERIJEN
WAARSCHUWINGEN!
- De batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen.
- **WAARSCHUWING:** gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaam kunnen terecht gekomen zijn, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Om de batterijen te vervangen: open het batterijenvakje aan de achterzijde van het speelgoed. Draai de schroef/ven van het klepje los met behulp van een schroevendraaier, verwijder het klepje, haal de lege batterijen uit het batterijenvakje, plaats er de nieuwe batterijen in en zorg ervoor dat de polen op de juiste plaats zitten (zoals aangegeven op het artikel), plaats het klepje weer op zijn plaats terug en draai de schroef goed vast.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de lege batterijen altijd uit het product om te voorkomen dat ze lekken en zo het artikel zouden kunnen beschadigen.
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Verwijder de batterijen altijd als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkalinebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit product.
- Meng oude batterijen nooit met nieuwe batterijen.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed alvorens u het afdankt.
- Gooi de lege batterijen niet in het vuur en laat ze niet in het milieu achter, maar gooi ze via de gescheiden afvalinzameling weg.
- Meng geen alkaline-, standaard- (kool-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
- Probeer niet om niet oplaadbare batterijen op te laden: ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden aangezien hierdoor de functionering van het speelgoed kan afnemen.
- Haal oplaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens u ze oplaadt en laat ze uitsluitend onder toezicht van een volwassene opladen.
- Het speelgoed is niet ontworpen om te functioneren op lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING:** onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

SAMENSTELLING STOF
Buitenkant: 100% polyester
Vulling: 100% polyester

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED
- Reinig de plastic delen van het speelgoed met een droge of lichtjes met water bevochtigde zachte doek van stof om het elektrische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen.
- Het tapijt kan in de wasmachine gewassen worden met het programma voor delicate kleding. Het wordt aanbevolen met veel water na te spoelen, om eventuele wasmiddelresten te verwijderen. Bleek niet en laat het drogen uit de buurt van warmtebronnen. Laat het tapijt hangend drogen.
- Bescherm het speelgoed zorgvuldig tegen warmte, stof, zand en vocht.
- Het paneel met de uil kan niet gewassen worden in de wasmachine.

30° C

GARANTIE
Het product is gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming onder normale gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

COUNTRY	SUBSIDIARY	CUSTOMER SERVICE ADDRESS	CUSTOMER SERVICE NUMBER	LOCAL WEBSITE (If there are no contact details, consumers can refer to the www.chicco.com)
FRANCE	Artsana France S.A.S	17-19, avenue de la Métallurgie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE - France	01 55 93 26 40	www.chicco.fr
TURKEY	ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.	ESER PUSET ALTINAY CAD. GÖKDENİZ SK. NO:27/A CEMAL BEY APT. SEYRANTEPE - KAĞITHANE / İSTANBUL	+90 212 281 6104	www.chicco.com.tr
POLAND	DYSTRYBUTOR: ARTSANA POLAND SP. Z O.O.	01-377 WARSZAWA UL. POLCZYŃSKA 31 A	+48 22 110 08 47	www.chicco.pl
INDIA	Artsana India Private Limited	Artsana India Private Limited, 7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram, Haryana, India – 122002	1800 102 6702	www.chicco.in
MEXICO	ARTSANA MÉXICO	Av. Manuel Ávila Camacho No. Ext. 36, No. Int. 11017, Col. Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México.	01 800 2 244226	www.chicco.com.mx
SPAIN	ARTSANA SPAIN SAU	C/ Industrias 10. Pol. Industrial Urtinsa. 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain https://www.chicco.es/contacto.html	902-117-093 (Lu a Vier de 9 a 17:30 hs)	www.chicco.es
ARGENTINA	AR ARTSANA ARGENTINA S.A.	Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of 5,(1609),Boulogne, Buenos Aires, Argentina.	+ 54 (11) 4737-1525	www.chicco.com.ar
BRASIL	ARTSANA BRASIL LTDA	ID: 02.340.424./0001-20 Avenida Comendador Aladino Selmi, 4630 Galpão 6 e 7 13069-096 – Vila San Martin – Campinas SP Brasil	+55 (11) 2246-2129	www.chicco.com.br
RUSSIA	Artsana Rus LLC Russia	125375, Россия, Москва, Дегтярный переулок д. 4, стр. 1, эт. 5, пом. 1, ком. 1 Customers.Ru@artsana.com	74956623027	www.chicco.ru
PORTUGAL	ARTSANA PORTUGAL SA	Rua Humberto Madeira, 9 - Queluz de Baixo - 2790-097 Barcarena	ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 977	www.chicco.pt
BELGIUM	ARTSANA BELGIUM	Trademart Brussels - PO box 53 Atomium Square 1 - 1020 - Bruxelles	+32 23008240	www.chicco.be / www.chicco.nl
GERMANY	ARTSANA GERMANY GmbH	Borsigstrasse 1-3 ; 63128 Dietzenbach - Germany	01805 780005	www.chicco.de
SWISS	Artsana Suisse SA	Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren. Veuillez conserver cette adresse pour toute question. Stabile la Punta, Via Cantonale 2b 6928 Manno - Switzerland	Tel: 091 935 50 80 Fax: 091 935 50 89	www.chicco.ch
GREECE	ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ: Β&Μ. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.	Ανδρέα Μεταξά 6, 14564, Κάτω Κηφισιά	Τηλ. 210-62 41 400 Fax 210 -6208096	www.chicco.gr

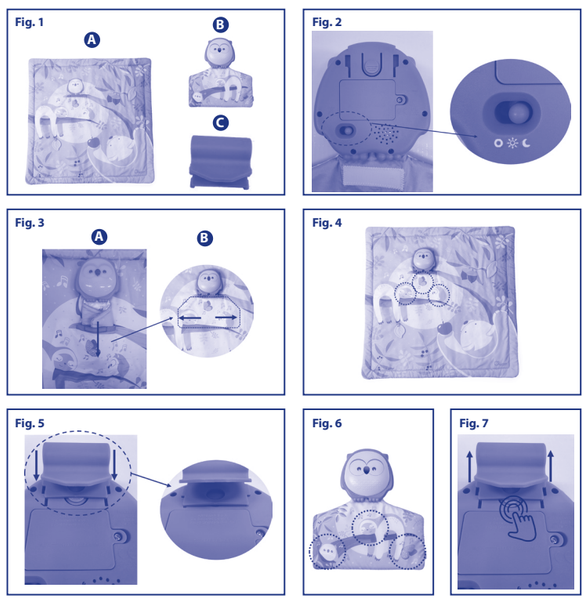

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.com

46 011 939 000 000_2351

IT ISTRUZIONI PER L'USO

Età: 0+

Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Il gioco funziona con 3 pile alcaline tipo AAA da 1,5 Volt non incluse.

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE **ATTENZIONE!**
Per la sicurezza del tuo bambino:
Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Ispezionare il pannello e il tappeto prima di ogni utilizzo.
- In presenza di freddo intenso i materiali plastici possono perdere di elasticità e diventare fragili, in tal caso non lasciare il giocattolo alla portata del bambino e riporre il gioco in un luogo caldo e riparato.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto.
- Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto. Non lasciare mai il bambino incustodito nel gioco.
- Il gioco non è stato sviluppato specificatamente per far dormire il bambino. Qualora il vostro bambino abbia bisogno di riposare è consigliabile adagiarlo all'interno della culla o del lettino.
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore e per lunghi periodi alla luce solare diretta.
- E' pericoloso utilizzare il gioco su piani elevati e non perfettamente orizzontali: es. tavoli, sedie, ecc.
. Non utilizzare il tappeto con pannello inserito al suo interno su lettino (con o senza riduttore), culla, box e fasciatoi.
- Il prodotto non deve subire urti o cadute.
- Il prodotto non deve essere riparato o modificato dall'acquirente.
- Non sollevare mai il gioco con il bambino all'interno.
- Non utilizzare il gioco con più di un bambino alla volta.
- Il gancio in dotazione deve essere utilizzato solo da un adulto per il fissaggio del pannello al lettino.
- Il gancio non deve essere mai lasciato alla portata del bambino.
- Quando il tappeto viene utilizzato senza pannello inserito nella tasca, avere cura di chiudere la tasca con il velcro.
- Non aggiungere lacci o fascette al prodotto. Rischio strangolamento.
- Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.

Il prodotto si compone di 3 elementi (Fig. 1):
A - Tappeto
B - Pannello con Gufo Elettronico
C - Gancio
Il montaggio del pannello deve essere eseguito esclusivamente da un adulto e deve attenersi alle istruzioni di seguito riportate.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
Per attivare le funzioni, spostare il selettore posto sul retro del prodotto (Fig.2) da modalità O a modalità giorno (icona del sole) o modalità notte (icona della luna) in base alla modalità di gioco desiderata. Per spegnere il prodotto spostare il selettore su O.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO
MODALITA' GIORNO: Per attivare la modalità giorno spostare il selettore sull'icona del sole (Fig.2). Inserire il pannello all'interno del tappeto (Fig.3 A e B) assicurandosi di posizionare correttamente il pannello all'interno della tasca e chiudere con il velcro. Premere i trigger posizionati in corrispondenza di bradipo, gufetto e farfalla (Fig.4) per attivare allegre melodie e luci lampeggianti. Premere 3 volte ciascun trigger per ascoltare tutte le melodie.
Dopo un minuto di inattività il prodotto entrerà in modalità stand-by.
MODALITA' NOTTE: Rimuovere il pannello dal tappeto, ass

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wiek: 0+

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Aby zabawka mogła działać, potrzebne są 3 baterie alkaliczne typu AAA 1,5 V, niedołączone do produktu.

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.

OSTRZEŻENIA
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: **OSTRZEŻENIE!**
Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące, itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed każdym użyciem sprawdzić panel i matę.
- Pod wpływem mrozu tworzywa sztuczne mogą utracić elastyczność i stać się łamliwe. W takim wypadku nie należy pozostawiać zabawki w miejscu dostępnym dla dziecka. Przechowywać ją w ciepłym i osłoniętym miejscu.
- Zabawka powinna być montowana tylko przez osobę dorosłą.
- Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie etapy montażu i nie zostało skontrolowane jego prawidłowe wykonanie.
- Nie używać zabawki w sposób inny, niż zalecany.
- Dzieci mogą się bawić zabawką wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Nie pozostawiać nigdy bawiącego się dziecka bez zadnego nadzoru.
- Zabawka nie może służyć dziecku do spania. Gdy Wasze dziecko jest zmęczone, zaleca się przeniesienie go do kołyski lub do łóżeczka.
- Nie pozostawiać zabawki blisko źródeł ciepła oraz nie eksponować jej przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Używanie zabawki na podwyższonych i nierównych płaszczyznach jest niebezpieczne: np. na stole, krześle itp.
. Nie używać maty z zamontowanym panelem na łóżeczku (z materacykiem redukcyjnym lub bez niego), w kołysce, w kojcu ani na przewijaku.
- Chronić produkt przed uderzeniami i upadkami.
- Nabywca nie może przeprowadzać samodzielnie napraw, ani dokonywać przeróbek produktu.
- Nigdy nie podnosić zabawki, jeśli siedzi na niej dziecko.
- Nie używać zabawki dla kilku dzieci jednocześnie.
- Dostarczony zaczep może być używany wyłącznie przez osobę dorosłą do przymocowania panelu do łóżeczka.
- Nie wolno pozostawiać zaczepu w zasięgu rąk dziecka.
- Jeśli mata jest używana bez panelu zamontowanego w kieszeni, należy pamiętać o zamknięciu kieszeni na rzep.
- Nie dodawać do produktu sznurków ani tasiemek. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Aby zapobiec ewentualnemu urazowi w wyniku zaplątania się dziecka w zabawkę, należy ją usunąć, od kiedy dziecko zaczyna się podnosić na rękach i kolanach, próbując raczkować.

Produkt składa się z 3 elementów (Rys. 1):
A - Mata
B - Panel z elektroniczną sową
C - Zaczep
Panel mogą montować wyłącznie osoby dorosłe, które muszą przestrzegać poniższych wskazówek.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
Aby włączyć funkcje, przesunąć przełącznik z tyłu produktu (Rys. 2) z trybu O do trybu dziennego (ikona słońca) lub trybu nocnego (ikona księżyca), zgodnie z wymaganym trybem zabawki. Aby wyłączyć produkt, należy przesunąć przełącznik do pozycji O.

DZIAŁANIE ZABAWKI
TRYB DZIENNY: Aby włączyć tryb dzienny, przestawić przełącznik na ikonę słońca (Rys. 2). Zamontować panel w macie (Rys. 3 A i B), upewniając się, że panel jest prawidłowo umieszczony w kieszeni, a kieszeń jest zapięta na rzep. Nacisnąć przyciski znajdujące się na leniwcu, sowie i motylu (Rys. 4), aby włączyć wesołe melodie i migające światła. Nacisnąć każdy przycisk 3-krotnie, aby odsłuchać wszystkie melodie.
Po minucie bezczynności produkt przejdzie w tryb uśpienia.
TRYB NOCNY: Wyjąć panel z maty i upewnić się, że kieszeń jest zamknięta na rzep. Umieścić zaczep w tylnej części produktu (Rys. 5), upewniając się, że został wepchnięty do końca, co potwierdzilo charakterystyczne „kliknięcie". Przymocować produkt do łóżeczka (produkt jest kompatybilny ze wszystkimi kołyskami Chicco Next2Me i większością łóżeczek drewnianych - maksymalna średnica 38 mm). Przesunąć przełącznik na ikonę księżyca (Rys. 2) i nacisnąć jeden z przycisków umieszczonych obok leniwca, sowy i motyla (Rys. 6): automatycznie uruchomi się 20-minutowy cykl muzyki i świateł, który będzie towarzyszył dziecku w łagodnym przejściu ze stanu czuwania do snu. Aby przełączyć z jednego utworu do następnego podczas odtwarzania, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków (Rys. 6). Po zakończeniu 20-minutowego cyklu produkt włącza tryb czuwania.

Aby powrócić do trybu dziennego: odczepić produkt od łóżeczka i wyjąć zaczep, naciskając środkowy przycisk i pociągając do góry (Rys. 7).

MELODIE - Tryb nocny
Muzyka klasyczna: Mozart „Sonata K545-Andante",„Koncert K595-Andante",„Adagio K617"; Bach „Goldberg Theme"; Beethoven „Romans op50"; Grieg „Kołysanka op. 38". Muzyka New Age.

WYJMOWANIE I WKŁADANIE BATERII OSTRZEŻENIA!
- Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana przez osobę dorosłą.
- **OSTRZEŻENIE:** zużyte baterie natychmiast wyrzucić. Nowe i zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub wprowadzenia ich do jakiejkolwiek części ciała natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- W celu wymiany baterii: otworzyć komorę baterii znajdującą się z tyłu zabawki. Poluzować śrubokrętem śrubę/śruby wieczka, zdjąć wieczko, wyjąć z wnęki zużyte baterie i włożyć nowe, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (zgodnie z oznaczeniem na produkcie), ponownie założyć wieczko i dokręcić śrubę/śruby do oporu.
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnie użytych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Należy zawsze wyjąć z produktu wyczerpane baterie, aby uniknąć ewentualnych wycieków płynu, które mogą go uszkodzić.
- W razie stwierdzenia wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wyczyszczeniu ich wnęki oraz umyć dokładnie ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy zawsze wyjmować baterie.
- Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub równoważnych z zalecanymi dla zapewnienia działania tego produktu.
- Nie łączyć starych baterii z nowymi.
- Przed utylizacją zabawki należy wyjąć baterie.
- Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Nie łączyć baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-weglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii.
- Nie podejmować próby ładowania jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.
- Nigdy nie podnosić zabawki, jeśli siedzi na niej dziecko.
- Nie używać zabawki dla kilku dzieci jednocześnie.
- Dostarczony zaczep może być używany wyłącznie przez osobę dorosłą do przymocowania panelu do łóżeczka.
- Nie wolno pozostawiać zaczepu w zasięgu rąk dziecka.
- Jeśli mata jest używana bez panelu zamontowanego w kieszeni, należy pamiętać o zamknięciu kieszeni na rzep.
- Nie dodawać do produktu sznurków ani tasiemek. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Aby zapobiec ewentualnemu urazowi w wyniku zaplątania się dziecka w zabawkę, należy ją usunąć, od kiedy dziecko zaczyna się podnosić na rękach i kolanach, próbując raczkować.

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

SKŁAD TKANINY
Pokrycie: 100% poliester
Wypełnienie: 100% poliester

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI
- Do czyszczenia plastikowych części zabawki użyć miękkiej szmatki z tkaniny, suchej lub lekko zwilżonej wodą, aby nie uszkodzić obwodu elektrycznego. Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów.
- Matę można prać w pralce, stosując program do tkanin delikatnych. Zaleca się obfite płukanie, aby usunąć ewentualne ślady środka piorącego. Nie wybielać, suszyć z dala od źródeł ciepła. Wysuszyć powieszony dywanik.
- Chronić zabawkę przed ciepłem, kurzem, piaskiem i wilgocią.
- Panel z sową nie nadaje się do prania w pralce.

GWARANCJA
Produkt ma gwarancję na wszystkie wady zgodności w normalnych warunkach użytkowania, zgodnych z podanymi w instrukcji. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Informacje na temat okresu gwarancyjnego na wady zgodności można znaleźć we właściwych przepisach krajowych, obowiązujących w kraju zakupu (tam, gdzie dotyczy).

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλικία: 0+

Συνιστάται να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτές τις οδηγίες και να τις κρατήσετε για μελλοντική αναφορά. Το παιχνίδι λειτουργεί με 3 αλκαλικές μπαταρίες 1,5 Volt AAA, που δεν περιλαμβάνονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
Για την ασφάλεια του παιδιού σας:
Αφαιρέστε και απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά της συσκευασίας του παιχνιδιού (κορδόνια, στοιχεία στερέωσης,κλπ.) πριν από τη χρήση και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του προϊόντος καθώς και την ύπαρξη τυχόν θραύσεων. Σε περίπτωση φθοράς μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. Ελέγχετε το πάνελ και τα χαλάκι πριν από κάθε χρήση.
- Στο έντονο κρύο τα πλαστικά υλικά του παιχνιδιού μπορεί να χάσουν την ελαστικότητά τους και να γίνουν εύθραυστα. Στην περίπτωση αυτή, μη δίνετε το παιχνίδι στο παιδί και τοποθετήστε το σε ένα ζεστό και προστατευμένο χώρο.
- Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου σωστής συναρμολόγησης.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό από τον συνιστώμενο τρόπο.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τη συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη όταν παίζει με το παιχνίδι.
- Αυτό το παιχνίδι ΔΕΝ προορίζεται για τον ύπνο του παιδιού. Όταν το παιδί σας νυστάζει, συνιστάται να το βάζετε στο λίκνο ή στο κρεβατάκι του.
- Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας και για μεγάλα διαστήματα στο ηλιακό φως.
- Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε υπερυψωμένες επιφάνειες που δεν είναι απόλυτα οριζόντιες: π.χ. τραπέζια, καρέκλες, κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε το χαλάκι με το πάνελ στο εσωτερικό του σε βρεφικό κρεβάτι (με ή χωρίς μειωτήρα), κούνια, παρκοκρέβατο και αλλαξιέρα.
- Το παιχνίδι δεν πρέπει να υποστεί χτυπήματα ή πτώσεις.
- Ο αγοραστής δεν πρέπει να επισκευάζει ή τροποποιεί το παιχνίδι.
- Ποτέ μη σηκώνετε το παιχνίδι όταν το παιδί σας βρίσκεται μέσα.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι για περισσότερα του ενός παιδιού κάθε φορά.
- Ο παρεχόμενος γάντζος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα για τη στερέωση του πάνελ στο κρεβατάκι.
- Ο γάντζος δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται σε απόσταση αναπνοής από ένα παιδί.
- Όταν το χαλάκι χρησιμοποιείται χωρίς το πάνελ να έχει τοποθετηθεί στην τσέπη, φροντίστε να κλείσετε την τσέπη με το velcro.
- Μην προσθέτετε κορδόνια ή κορδελάκια στο προϊόν. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
- Για την αποφυγή κινδύνων πνιγμού, απομακρύνετε το παιχνίδι αυτό όταν το παιδί αρχίζει να προσπαθεί να σηκωθεί στα χέρια και στα γόνατά του μπουσουλώντας.

Το προϊόν αποτελείται από 3 στοιχεία (Εικ. 1):
Α - Χαλάκι
Β - Πάνελ με ηλεκτρονική κουκουβάγια
C - Αγκιστρο
Η συναρμολόγηση του πάνελ πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από έναν ενήλικα ο οποίος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες, μετακινήστε τον επιλογέα στο πίσω μέρος του προϊόντος (Εικ.2) από τη λειτουργία Ο στη λειτουργία ημέρας (εικονίδιο ήλιου) ή σε λειτουργία νύχτας (εικονίδιο φεγγαριού) ανάλογα με τη λειτουργία παιχνιδιού που επιθυμείτε. Για να απενεργοποιήσετε το προϊόν, τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση Ο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΑΣ: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ημέρας, μετακινήστε τον επιλογέα στο εικονίδιο του ήλιου (Εικ.2). Τοποθετήστε το πάνελ στο εσωτερικό του χαλιού (Εικ. 3 Α και Β) φροντίζοντας να τοποθετήσετε το πάνελ σωστά μέσα στην τσέπη και κλείστε το με το velcro. Πατήστε τις σκανδάλες που βρίσκονται στο βραδύποδα, την κουκουβάγια και την πεταλούδα (Εικ. 4) για να ενεργοποιήσετε χαρούμενες μελωδίες και φώτα που αναβοσβήνουν. Πατήστε 3 φορές κάθε σκανδάλη για να ακούσετε όλες τις μελωδίες.
Μετά από ένα λεπτό αδράνειας, το προϊόν θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΧΤΑΣ: Αφαιρέστε το πάνελ από το χαλάκι, φροντίζοντας να κλείσετε την τσέπη με το velcro. Τοποθετήστε το άγκιστρο στο πίσω μέρος του προϊόντος (Εικ. 5), φροντίζοντας να φτάσετε στο τέλος της διαδρομής και να ακούσετε το «κλακ». Συνδέστε το προϊόν στο κρεβατάκι (το προϊόν είναι συμβατό με όλες τις κούνιες Chicco Next2Me και τα περισσότερα ξύλινα κρεβατάκια - μέγιστη διάμετρος 38 mm). Μετακινήστε τον επιλογέα στο εικονίδιο του φεγγαριού (Εικ. 2) και πατήστε μία από τις σκανδάλες που είναι τοποθετημένες στον βραδύποδα, την κουκουβάγια και την πεταλούδα (Εικ. 6): θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ένας μουσικός και φωτεινός κύκλος διάρκειας 20 λεπτών, ο οποίος θα συνοδεύει το παιδί στην ευαίσθητη μετάβαση από το ξύπνημα στο ύπνο. Εάν θέλετε να περάσετε από το ένα κομμάτι στο άλλο κατά τη λειτουργία, απλώς πατήστε μία από τις τρεις σκανδάλες (Εικ. 6). Στο τέλος του κύκλου των 20 λεπτά το προϊόν θα τεθεί σε λειτουργία αναμονής.

Για να επιστρέψετε πάλι στη λειτουργία ημέρας: Αποσυνδέστε το προϊόν από το κρεβατάκι και αφαιρέστε το άγκιστρο πατώντας το κεντρικό κουμπί και τραβώντας το προς τα πάνω (Εικ. 7).

ΜΕΛΩΔΙΕΣ – Λειτουργία νύχτας
Κλασική μουσική: Mozart "Sonata K545-Andante", "Concerto K595-Andante", "Adagio K617", Bach "Goldberg Theme", Beethoven "Romanza op50", Grieg "Berceuse-Lyrics op 38". Μουσική New Age.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!
- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από έναν ενήλικα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Κρατήστε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες: ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του παιχνιδιού. Με ένα κατσαβίδι ξεβιδώστε τη βίδα/τις βίδες, αφαιρέστε το καπάκι, βγάλτε από την υποδοχή τους τις άδειες μπαταρίες, τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες φροντίζοντας να τηρήσετε τη σωστή πολικότητα εισαγωγής (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν), επανατοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα/τις βίδες.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
- Στην περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με τον ενδεδειγμένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες μαζί με καινούργιες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν από την απόρριψή του.
- Μην καίτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές μπαταρίες κλασικού τύπου (ψευδάργυρος-άνθρακας) ή επαναφορτιζόμενες (νικέλιο-κάδμιο).
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και η επαναφόρτιση θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες Λιθίου. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να επιφέρει κινδύνους.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΕ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
Εξωτερικό: 100% Πολυεστέρας
Υλικό γέμισης: 100% Πολυεστέρας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
- Για τον καθαρισμό των πλαστικών μερών του παιχνιδιού χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς εμποτισμένο με νερό μαλακό πανί από ύφασμα για να μην καταστραφεί το ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά.
- Το χαλάκι μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο με το πρόγραμμα για ευαίσθητα. Συνιστάται άφθονο ξέπλυμα για να απομακρυνθούν τα ίχνη απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη και αφήστε το να στεγνώσει μακριά από πηγές θερμότητας. Κρεμάστε το χαλάκι για να στεγνώσει.
- Προστατέψτε το παιχνίδι από τη ζέστη, τη σκόνη, την άμμο και την υγρασία.
- Το πάνελ με την κουκουβάγια δεν πλένεται στο πλυντήριο.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το προϊόν είναι εγγυημένο για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα. Για ελαττώματα συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, όπου ισχύουν.

TR KULLANIM TALİMATLARI

Yaş: 0+

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız. Oyuncak, 3 adet 1,5 Volt AAA alkalin pil ile çalışır (dahil değildir).

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

UYARILAR **UYARI!**
Çocuğunuzun güvenliği için:
Oyuncağın parçası olmayan plastik poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Küçük çocukların kullanımı için uygun değildir.
- Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürünün herhangi bir parçasında görünür hasar olması durumunda, ürünü kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz. Her kullanımdan önce paneli ve halıyı inceleyin.
- Ürünün plastik malzemesi esnekliğini kaybedebilileceği ve kırılgan hale gelebileceği için, bu ürünü çok soğuk havalarda kullanmayınız. Bu durumlarda, ürünü çocukların erişiminden uzak tutunuz ve sıcak ve kuru bir yerde saklayınız.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Ürünü, tamamen monte edilip kontrol edilinceye kadar kullanmayınız.
- Bu ürünü, kılavuzda gösterilenden farklı bir şekilde kullanmayınız.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkinin sürekli denetimi altında kullanılmalıdır. Ürünle oynarken çocuğu asla denetimsiz bırakmayınız.
- Ürün özellikle çocukların uykuya geçişine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çocuğun dinlenmesi gerekiyorsa, beşiğine veya yatağına götürülmesi tavsiye edilir.
- Ürünü, ısı kaynaklarının yakınında veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.
- Oyuncağın, tamamen düz olmayan, yüksek yüzeylerde kullanılması güvenli değildir: (ör.: masa, sandalye, vb.).
- Halıyı, içine panel yerleştirilmiş haldeyken karyola (küçültücü minder ile veya küçültücü minder olmadan), beşik, oyun parkı ve alt değiştirme masalarında kullanmayın.
- Ürün, yere düşürülmemeli ya da çarptırılmamalıdır.
- Ürün, alıcı tarafından onarılmamalı veya üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.
- Çocuk içindeyken asla oyuncağı kaldırmayın.
- Ürünü bir defada birden fazla çocuk için kullanmayınız.
- Paneli karyolaya bağlamak için verilen kanca yalnızca bir yetişkin tarafından kullanılmalıdır.
- Kanca asla çocuğun erişebileceği yerde bırakılmamalıdır.
- Halı, cebe panel takılmadan kullanıldığında, cebin cırt cırt ile kapatılmasına dikkat edin.
- Ürüne ip veya bağcık eklemeyin. Boyna dolanarak boğulma tehlikesine yol açabilir.
- Dolanma nedeniyle oluşabilecek olası bir yaralanmayı önlemek için; çocuk, emekler haldeyken elleri ve dizleri üzerinde kalkmaya çalışmaya başladığında bu oyuncağı çıkarın.

Ürün 3 parçadan oluşmaktadır (Şek. 1):
A - Halı
B - Elektronik Baykuşlu Panel
C - Kanca
Panelin montajı yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalı ve belirtilen talimatlara uyulmalıdır.

Cihazın AÇILMASI ve KAPATILMASI
İşlevleri etkinleştirmek için, ürünün arkasındaki seçiciyi (Şek.2), istediğiniz oyun moduna göre O modundan gündüz moduna (güneş simgesi) veya gece moduna (ay simgesi) getirin. Ürünü kapatmak için seçiciyi O konumuna getirin.

OYUNCAĞIN KULLANIMI
GÜNDÜZ MODU: Gündüz modunu etkinleştirmek için seçiciyi güneş simgesine getirin (Şek.2). Paneli halının içine yerleştirin (Şek.3 A ve B), panelin cebin içine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve cırt cırt ile kapatın. Neşeli melodileri ve yanıp sönen ışıkları etkinleştirmek için tembel hayvanın, baykuşun ve kelebeğin (Şek.4) yanında bulunan tetikleyicilere basın. Tüm melodileri duymak için her tetikleyiciye 3 kez basın.
Bir dakika işlem yapılmaması durumunda ürün bekleme moduna geçecektir.
GECE MODU: Cebi cırt cırt ile tutturduğunuzdan emin olarak paneli halıdan çıkarın. Kancayı ürünün arkasına konumlandırın (Şek.5), hareketin sonuna ulaştığınızdan ve "tık" sesini duyduğunuzdan emin olun. Ürünü karyolaya takın (ürün tüm Chicco Next2Me karyolalarla ve çoğu ahşap karyolayla uyumludur – maksimum çap 38 mm). Seçiciyi ay simgesine getirin (Şek.2) ve tembel hayvan, baykuş ve kelebeğin yanında bulunan tetikleyicilerden birine basın (Şek.6): uyanıklıktan uykuya hassas geçişinde çocuğa eşlik edecek 20 dakikalık müzik ve ışık döngüsü otomatik olarak devreye girecektir. Çalışma sırasında bir şarkıdan diğerine geçmek isterseniz, tetikleyicilerden birine basmanız yeterlidir (Şek.6). 20 dakikalık çevrimin sonunda ürün bekleme moduna geçecektir.

Gündüz Moduna geri dönmek için: ürünü yataktan ayırın ve ortadaki düğmeye basıp yukarı doğru çekerek kancayı çıkarın (Şek.7)

MELODİLER – Gece Modu
Klasik müzik: Mozart "Sonata K545-Andante","Concerto K595-Andante","Adagio K617"; Bach "Goldberg Theme"; Beethoven "Romanza op50"; Grieg "Berceuse-Lyrics op 38". New Age Müziği.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PİLLERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI
UYARILAR!
- Piller yalnızca bir yetişkin tarafından takılmalıdır.
- **UYARI:** Kullanılmış pilleri derhal atınız. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Bir sebepten ötürü pillerin yutulduğunu veya herhangi bir organa sokulduğunu düşünmeniz durumunda derhal doktora başvurunuz.
- Pilleri değiştirmek için: Oyuncağın arkasındaki pil bölmesini açınız. Kapaktaki vidayı (vidaları) bir tornavida ile gevşetiniz ve kapağı açınız. Ardından, kutupların doğru yönde olduklarından emin olmak suretiyle (ürün üzerinde gösterildiği şekilde), kullanılmış pilleri çıkararak yenilerini takınız, pil kapağını kapatınız ve vidayı (vidaları) sıkıştırınız.
- Pilleri ve aletleri daima çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Pillerin ürüne zarar verecek şekilde akması tehlikesini önlemek için, kullanılmış pilleri daima cihazdan çıkartınız.
- Pillerin sıvı sızdırması durumunda, pil bölmesini temizlediğinizden emin olarak pilleri derhal değiştiriniz; ellerinizin bu sıvıyla temas etmesi durumunda ellerinizi iyice yıkayınız.
- Ürün, uzun süre boyunca kullanılmayacaksa pilleri daima çıkarınız
- Yalnızca ayrı tipte alkali pilleri ya da bu ürünün doğru çalışması için önerilen pillerle eşdeğer tipteki pilleri kullanınız.
- Eski ve yeni pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız.
- Oyuncağı atmadan önce pilleri oyuncaktan çıkarınız.
- Biten pilleri ateşe atmayınız veya çöp olarak çevreye atmayınız; atık ayırma sistemi üzerinden bertaraf edilmelidir.
- Alkali, standart (çinko-karbon) pilleri ya da şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız
- Güç terminallerine kısa devre yaptırmayınız.
- Şarj edilmeyen tipteki pilleri şarj etmeye kalkışmayınız: patlayabilirler.
- Oyuncağın çalışma özelliğini azaltabileceği için, şarj edilebilir pillerin kullanılması tavsiye edilmez.
- Şarj edilebilir piller kullanıldığında, bunları şarj etmeden önce oyuncaktan çıkarınız ve yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında şarj ediniz.
- Bu oyuncak, lityum pillerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. **UYARI:** uygunsuz kullanım tehlikeli durumlar yaratabilir.

BU ÜRÜN 2012/19/AB DİREKTİFİNE UYGUNDUR.
Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrıştırmalı bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmış cihaz doğru bir şekilde ayrı bir atık olarak toplanırsa, geri dönüştürülebilir, işlenebilir ve ekolojik olarak bertaraf edilebilir; bu durum, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesini sağlar ve ürünün oluşturulduğu malzemeler