ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
TRONA MY FIRST DOLL

EDAD: 3+

LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS
Para la seguridad del niño: ⚠ **¡ADVERTENCIA!**
- No conveniente para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de asfixia.
- Elimine las bolsas de plástico y todos los elementos que forman parte del embalaje del producto y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- El juguete debe ser abierto y cerrado por un adulto. No utilice el juego hasta haber completado todas las operaciones de apertura y haber comprobado que se abre correctamente.
- Este producto es un juguete y no es adecuado para transportar bebés, niños o animales.
- Los adultos deben comprobar regularmente que el producto se abre y sujeta correctamente.
- Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto.
- Compruebe regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daños. En caso de estar dañado, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.

CONTENIDO
A. Asiento de la trona My First Doll
B. Ganchos de plástico (2 piezas)
C. Patas de metal
D. Base de metal
E. Bandeja

INTRODUCCIÓN
Antes de utilizar la trona My First Doll, asegúrate de que está correctamente montada siguiendo las instrucciones que se facilitan. Coloca la trona My First Doll sobre una superficie plana y estable para garantizar la estabilidad durante el juego. Para colocar My First Doll, abre suavemente los cinturones de seguridad y colócala cómodamente en la trona. Ajusta las correas alrededor de la muñeca para evitar que se caiga durante el juego. Es aconsejable supervisar siempre el juguete para garantizar la seguridad y la diversión del niño.
Recuerda que esta trona está diseñada para su uso exclusivo con muñecas y no es apta para su uso con niños o animales.
Las especificaciones, los colores y el contenido pueden variar con respecto a la ilustración.

ENSAMBLAJE
Comprobar siempre que las piezas están bien encajadas antes de dar el producto al niño.
1. Colocar el asiento en las patas como se muestra en la figura.
2. Introducir el asiento en la parte superior del gancho de plástico e introducir las patas metálicas en la parte inferior del mismo.
3. Girar los ganchos de plástico como se muestra en la figura. Se oirá un "clic" cuando los tornillos estén correctamente encajados en el acoplamiento.
4. Introducir la base metálica en los extremos de plástico de las patas. Se oirá un "clic" cuando las piezas estén correctamente encajadas.
5. Enganchar la bandeja en la parte delantera de la trona My First Doll.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
El tejido no debe lavarse en lavadora. Si es necesario, limpiarlo con un paño húmedo y detergente.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
CADEIRA DE PAPA PARA BONECA MY FIRST DOLL

IDADE: 3+

ANTES DE UTILIZAR, LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ADVERTÊNCIAS
Para a segurança do seu filho: ⚠ **ATENÇÃO!**
- Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Risco de asfixia.
- Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- O brinquedo deve ser aberto e fechado por um adulto. Não utilize o brinquedo antes de ter finalizado todas as operações de montagem nem antes de ter verificado se a mesma foi realizada corretamente.
- Este produto é um brinquedo e não é destinado ao transporte bebés, crianças ou animais.
- Os adultos devem verificar regularmente se o produto está bem aberto e apertado.
- A utilização deste brinquedo deve ser efetuada sob a vigilância de um adulto.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis ruturas. Se estiver danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

CONTEÚDO
A. Assento da Cadeira de papa para boneca My First Doll
B. Engates de plástico (2 peças)
C. Pernas de metal
D. Base de metal
E. Tabuleiro

INTRODUÇÃO
Antes de utilizar a cadeira de papa para boneca My First Doll, certifique-se de que esteja montada corretamente, seguindo as instruções fornecidas. Coloque a Cadeira de papa para boneca My First Doll numa superfície plana e estável, para garantir a estabilidade ao brincar. Para colocar a My First Doll, abra delicadamente os cintos de segurança e coloque-a confortavelmente na cadeira de papa. Aperte o cinto à volta da boneca para evitar que ela caia ao brincar. É aconselhável monitorizar sempre o jogo para garantir a segurança e a diversão da criança.
Lembre-se que esta cadeira de papa foi concebida para ser utilizada exclusivamente com bonecas e não se destina à utilização com crianças ou animais.
As especificações, as cores e o conteúdo podem variar em relação à ilustração.

MONTAGEM
Verifique sempre se as peças estão bem encaixadas, antes de entregar o produto à criança.
1. Posicione o assento nas pernas, conforme indicado na figura.
2. Insira o assento na parte superior do engate de plástico e insira as pernas metálicas na parte inferior do engate de plástico.
3. Rode os engates de plástico, conforme indicado na figura. Ouvirá um "clique" quando os parafusos estiverem encaixados corretamente no engate.
4. Introduza a base de metal nas extremidades de plástico das pernas. Ouvirá um "clique" quando as peças estão encaixadas corretamente.
5. Encaixe o tabuleiro na parte da frente da Cadeira de papa para boneca My First Doll.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
O tecido não deve ser lavado na máquina. Se necessário, limpe-o com um pano húmido e detergente.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
KRZESEŁKO DO KARMIENIA MY FIRST DOLL

WIEK: 3+

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.

OSTRZEŻENIA
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
- Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Zabawka musi być otwierana i zamykana przez osobę dorosłą. Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie czynności związane z otwieraniem i kontrolą prawidłowego otwarcia.
- Ten produkt jest zabawką i nie nadaje się do przewożenia niemowląt, dzieci ani zwierząt.
- Dorośli powinni regularnie sprawdzać produkt pod kątem prawidłowego otwarcia i montażu.
- Dzieci mogą się bawić zabawką wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ZAWIERA
A. Siedzisko krzesełka do karmienia My First Doll
B. Plastikowe zaczepy (2 elementy)
C. Metalowe nóżki
D. Metalowa podstawa
E. Tacę

WPROWADZENIE
Przed użyciem krzesełka do karmienia My First Doll należy upewnić się, że zostało prawidłowo zmontowane, postępując zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Umieścić krzesełko do karmienia My First Doll na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapewnić stabilność podczas zabawy. Aby umieścić lalkę My First Doll, należy delikatnie otworzyć pasy bezpieczeństwa i umieścić ją w wygodnej pozycji w krzesełku do karmienia. Zapiąć pasy wokół lalki, aby zapobiec jej upadkowi podczas zabawy. Zaleca się, aby zawsze monitorować zabawkę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rozrywki dla dziecka.
Należy pamiętać, że to krzesełko do karmienia jest przeznaczone wyłącznie dla lalek i nie nadaje się do użytku przez dzieci lub zwierzęta.
Specyfikacja, kolory i zawartość mogą różnić się od przedstawionych na ilustracji.

MONTAŻ
Przed przekazaniem produktu dziecku należy zawsze sprawdzić, czy części są prawidłowo zamontowane.
1. Ustawić siedzisko przy nóżkach, jak pokazano na rysunku.
2. Włożyć siedzisko do górnej części plastikowego zaczepu i włożyć metalowe nóżki do dolnej części plastikowego zaczepu.
3. Obrócić plastikowe zaczepy, jak pokazano na rysunku. Słyszalny będzie dźwięk „kliknięcia", gdy śruby zostaną prawidłowo zatrzaśnięte w zaczepie.
4. Włożyć metalową podstawę w plastikowe końce nóżek. Gdy części zostaną prawidłowo połączone, słyszalne będzie „kliknięcie".
5. Zaczepić tacę z przodu krzesełka do karmienia dla lalek My First Doll.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI
Tkaniny nie wolno prać w pralce. W razie potrzeby wyczyścić wilgotną ściereczką i detergentem.

46 012408 000 000_2446

COUNTRY	SUBSIDIARY	CUSTOMER SERVICE ADDRESS	CUSTOMER SERVICE NUMBER	LOCAL WEBSITE (If there are no contact details, consumers can refer to the www.chicco.com)
FRANCE	Artsana France S.A.S	17-19, avenue de la Métallurgie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE - France	0809 542 125	www.chicco.fr
TURKEY	ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.	ESER PUSET ALTINAY CAD. GÖKDENİZ SK. NO: 27/A CEMAL BEY APT. SEYRANTEPE - KAĞITHANE / İSTANBUL	+90 212 281 6104	www.chicco.com.tr
POLAND	DYSTRYBUTOR: ARTSANA POLAND SP. Z O.O.	01-377 WARSZAWA UL. POŁCZYŃSKA 31 A	+48 22 110 08 47	www.chicco.pl
INDIA	Artsana India Private Limited	Artsana India Private Limited, 7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram, Haryana, India – 122002	1800 102 6702	www.chicco.in
MEXICO	ARTSANA MÉXICO	AV. RIO SAN JOAQUÍN EXT.436 - INT.604 AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.	800 2244226	www.chicco.com.mx
SPAIN	ARTSANA SPAIN SAU	C/ Industrias 10, Pol. Industrial Urtinsa. 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain https://www.chicco.es/contacto.html	902-117-093 (Lu a Vier de 9 a 17:30 hs)	www.chicco.es
ARGENTINA	AR ARTSANA ARGENTINA S.A.	Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of 5,(1609),Boulogne, Buenos Aires, Argentina.	+ 54 (11) 4737-1525	www.chicco.com.ar
RUSSIA	Artsana Rus LLC Russia	125047 Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул 1-я Брестская, д. 29	74956623027	www.chicco.ru
PORTUGAL	ARTSANA PORTUGAL SA	Rua Humberto Madeira, 9 - Queluz de Baixo - 2790-097 Barcarena	ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 977	www.chicco.pt
BELGIUM	ARTSANA BELGIUM	Trademart Brussels - PO box 53 Atomium Square 1 - 1020 - Bruxelles	+32 23008240	www.chicco.be / www.chicco.nl
GERMANY	ARTSANA GERMANY GmbH	Borsigstrasse 1-3 ; 63128 Dietzenbach - Germany	01805 780005	www.chicco.de
SWISS	Artsana Suisse SA	Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren. Veuillez conserver cette adresse pour toute question. Stabile la Punta, Via Cantonale 2b 6928 Manno - Switzerland	Tel: 091 935 50 80 Fax: 091 935 50 89	www.chicco.ch
GREECE	ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ: B&M ΣΧΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.	Ανδρέα Μεταξά 6, 14564, Κάτω Κηφισιά	Τηλ. 210-62 41 400 Fax 210 -6208096	www.chicco.gr

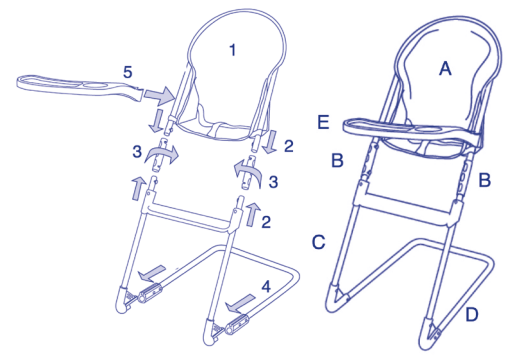

Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate - Como - Italy
www.chicco.com

IT MANUALE ISTRUZIONI
SEGGIOLONE MY FIRST DOLL

ETÀ: 3+

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino: ⚠ **ATTENZIONE!**
- Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Piccole parti. Rischio soffocamento.
- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Il giocattolo deve essere aperto e chiuso da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di apertura e di verifica della corretta apertura.
- Questo prodotto è un giocattolo e non è adatto al trasporto di neonati, bambini o animali.
- Gli adulti devono controllare il prodotto regolarmente per verificarne la corretta apertura e tenuta.
- Utilizzare sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamento non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

CONTENUTO
A. Seduta del Seggiolone My First Doll
B. Agganci in plastica (2 pezzi)
C. Gambe in metallo
D. Base in metallo
E. Vassoio

INTRODUZIONE
Prima di utilizzare il Seggiolone My First Doll, assicurati che sia assemblato correttamente seguendo le istruzioni fornite. Posiziona il Seggiolone My First Doll su una superficie piana e stabile per garantire la stabilità durante il gioco. Per sistemare la My First Doll, apri delicatamente le cinture di sicurezza e posiziona la comodamente nel seggiolone. Fissa le cinture attorno alla bambola per evitare che cada durante il gioco. È consigliabile monitorare sempre il gioco per garantire la sicurezza e il divertimento del bambino.
Ricorda, questo seggiolone è progettato per essere usato esclusivamente con bambole e non è adatto all'uso con bambini o animali.
Specifiche, colori e contenuto possono variare rispetto all'illustrazione.

ASSEMBLAGGIO
Controllare sempre che le parti siano saldamente incastrate prima di consegnare il prodotto al bambino.
1. Posizionare la seduta in corrispondenza delle gambe come indicato in figura.
2. Inserire la seduta nella parte superiore dell'aggancio in plastica ed inserire le gambe metalliche nella parte inferiore dello stesso.
3. Ruotare gli agganci in plastica come indicato in figura. Si senterà "click" quando le viti sono incastrate correttamente nell'aggancio.
4. Inserire la base in metallo in corrispondenza delle estremità in plastica delle gambe. Si sentirà "click" quando le parti sono agganciate correttamente.
5. Agganciare il vassoio sulla parte frontale del Seggiolone My First Doll.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO
Il tessuto non deve essere lavato in lavatrice. Pulirlo con un panno umido e del detergente se necessario.

EN INSTRUCTION MANUAL
MY FIRST DOLL HIGHCHAIR

AGE: 3+

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS
For your child's safety: ⚠ **WARNING!**
- Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard and suffocation risk.
- Remove any plastic bags and any other packaging elements and throw them away or store them out of the reach of children. Choking hazard.
- The toy must be opened and closed by an adult. Do not use the toy until fully opened and check that it has been opened correctly.
- This product is a toy and not suitable for carrying babies, children or animals.
- Adults must check the product regularly to ensure it opens correctly and is fully stable.
- Always use under the supervision of an adult.
- Regularly inspect the product for signs of wear and damage. If the product is damaged do not use it and keep it out of the reach of children.

CONTENT
A. My First Doll Highchair - seat
B. Plastic connectors (2 pieces)
C. Metal legs
D. Metal base
E. Tray

INTRODUCTION
Before using the My First Doll Highchair, ensure that it is assembled correctly as per the instructions provided. Place the My First Doll Highchair on a flat and stable surface to guarantee it remains stable while playing. To sit My First Doll, gently open the safety harness and place it comfortably into the highchair. Fasten the harness around the doll to avoid it falling while playing. It is advisable to always monitor children at play to ensure their safety and fun.
Please note that this highchair is designed to be used exclusively with dolls and it is not suitable for use with children or animals.
Specifications, colours and content may vary from the image shown.

ASSEMBLY
Always check that all parts are firmly in place before giving the product to the child.
1. Place the seat and legs so that they will fit correctly, as shown in the figure.
2. Insert the seat in the upper part of the plastic connector and insert the metal legs in its lower part.
3. Rotate the plastic connectors as shown in the figure. You will hear a "click" when the screws fasten correctly into the connector.
4. Insert the metal base onto the legs' plastic endings. You will hear a "click" when the parts are fastened correctly.
5. Fasten the tray at the front of the My First Doll Highchair.

CARE AND MAINTENANCE
Do not machine wash the fabric. Clean it with a damp cloth and some detergent if required.

FR NOTICE D'UTILISATION
CHAISE HAUTE MY FIRST DOLL

ÂGE : 3+

LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS AVANT L'EMPLOI ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

AVERTISSEMENTS
Pour la sécurité de votre enfant : ⚠ **AVERTISSEMENT!**
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Risque d'étouffement.
- Enlever les éventuels sachets en plastique et tous les éléments qui font partie de l'emballage du produit. Les retirer ou les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Le jouet doit être ouvert et fermé par un adulte. Ne pas utiliser le jouet avant que toutes les opérations d'ouverture et de contrôle de l'ouverture correcte ne soient terminées.
- Ce produit est un jouet et ne convient pas au transport de nouveaux-nés, enfants ou animaux.
- Les adultes doivent contrôler régulièrement l'ouverture correcte et l'étanchéité du produit.
- Utiliser le produit sous la surveillance constante d'un adulte.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissures. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.

CONTENU
A. Assise de la chaise haute My First Doll
B. Encliquetages en plastique (2 pièces)
C. Pieds métalliques
D. Base métallique
E. Plateau

INTRODUCTION
Avant d'utiliser la chaise haute My First Doll, s'assurer qu'elle est correctement assemblée en suivant les instructions fournies. Placer la chaise haute My First Doll sur une surface plane et stable pour assurer la stabilité pendant le jeu. Pour installer My First Doll, ouvrir délicatement les harnais de sécurité et l'installer confortablement dans la chaise haute. Attacher les harnais autour de la poupée pour éviter qu'elle ne tombe pendant le jeu. Il est conseillé de toujours surveiller le jouet pour garantir la sécurité et le plaisir de l'enfant.
Ne pas oublier que cette chaise haute est conçue pour être utilisée exclusivement avec des poupées et ne convient pas aux enfants ou aux animaux.
Les spécifications, les couleurs et le contenu peuvent varier par rapport à l'illustration.

ASSEMBLAGE
Toujours contrôler que les pièces sont bien encastrées avant de donner le produit à l'enfant.
1. Placer l'assise au niveau des pieds comme indiqué sur la figure.
2. Insérer l'assise dans la partie supérieure de l'encliquetage en plastique et insérer les pieds métalliques dans la partie inférieure.
3. Tourner les encliquetages en plastique comme indiqué sur la figure. Un déclic retentit lorsque les vis sont correctement encastrées dans l'encliquetage.
4. Insérer la base métallique au niveau des extrémités en plastique des pieds. Un déclic retentit lorsque les pièces sont correctement engagées.
5. Accrocher le plateau à l'avant de la chaise haute My First Doll.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET
Le tissu ne doit pas être lavé en machine. Au besoin, le nettoyer avec un chiffon humide et du détergent.

IT GEBRAUCHSANLEITUNG
MY FIRST DOLL-PUPPENHOCHSTUHLS

ALTER: 3+

DIESE INFORMATIONEN VOR DEM GEBRAUCH DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG
Für die Sicherheit Ihres Kindes: ⚠ **ACHTUNG!**
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Vor dem Gebrauch eventuelle Plastikbeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind, abnehmen und entsorgen bzw. außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr.
- Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen geöffnet und geschlossen werden. Das Spielzeug nicht benutzen, bevor es ganz geöffnet und die korrekte Öffnung kontrolliert wurde.
- Dieses Produkt ist ein Spielzeug und nicht für die Beförderung von Säuglingen, Kindern oder Tieren geeignet.
- Erwachsene müssen das Produkt regelmäßig auf korrekte Öffnung und Halt überprüfen.
- Nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, das Spielzeug nicht mehr verwenden und von Kindern fernhalten.

INHALT
A. Sitz des My First Doll-Puppenhochstuhls
B. Kunststoffkupplungen (2 Stück)
C. Metallbeine
D. Metallgrundelement
E. Tablett

EINLEITUNG
Vergewissere dich, bevor du den My First Doll-Puppenhochstuhl benutzt, ob er richtig entsprechend der mitgelieferten Anleitung zusammengebaut ist. Stelleden My First Doll-Puppenhochstuhl auf eine stabile und ebene Oberfläche, umdie Stabilität beim Spielen zu gewährleisten.Um die My First Doll Puppe hineinzusetzen, öffne vorsichtig die Sicherheitsgurte und setze sie bequem in den Puppenhochstuhl.Befestige die Gurte um die Puppe, damit sie beim Spielen nicht herunterfallen kann. Es wird empfohlen, das Spielzeug immer zu überwachen, um die Sicherheit und das Vergnügen des Kindes zu gewährleisten.
Denke daran, dass dieser Puppenhochstuhl ausschließlich für Puppen gedacht ist und nicht für Kinder oder Tiere geeignet ist.
Spezifikationen, Farben und Inhalt können von der Abbildung abweichen.

ZUSAMMENBAU
Vergewissern Sie sich immer, dass die Teile fest eingerastet sind, bevor Sie das Produkt dem Kind übergeben.
1. Positionieren Sie den Sitz wie in der Abbildung gezeigt an den Beinen.
2. Setzen Sie den Sitz in den oberen Teil der Kunststoffkupplung ein und stecken Sie die Metallbeine in den unteren Teil der Kunststoffkupplung.
3. Drehen Sie die Kunststoffkupplungen wie in der Abbildung gezeigt. Sie hören ein "Klicken", wenn die Schrauben richtig in der Kupplung eingerastet sind.
4. Setzen Sie das Metallgrundelement an den Kunststoffenden der Beine ein. Sie hören ein "Klicken", wenn die Teile richtig eingerastet sind.
5. Befestigen Sie das Tablett an die Vorderseite des My First Doll-Puppenhochstuhls.

REINIGUNG & WARTUNG DES SPIELZEUGS
Der Stoff darf nicht in der Maschine gewaschen werden. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel abwischen.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN
MY FIRST DOLL-KINDERSTOEL

LEEFTIJD: 3+

LEES DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.

WAARSCHUWINGEN
Voor de veiligheid van uw kind: ⚠ **WAARSCHUWING!**
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
- Verwijder alle plastic zakken en alle elementen die deel uitmaken van de productverpakking en gooi ze weg of bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Het speelgoed moet worden geopend en gesloten door een volwassene. Gebruik het speelgoed pas nadat alle montagewerkzaamheden voltooid zijn en je gecontroleerd hebt dat het goed geopend kan worden.
- Dit product is speelgoed en niet geschikt voor het dragen van baby's, kinderen of dieren.
- Volwassenen moeten regelmatig de goede opening en degelijke staat van het product controleren.
- Gebruik alleen onder voortdurend toezicht van een volwassene.
- Controleer regelmatig de staat van slijtage van het product en de aanwezigheid van eventuele breuken. Gebruik het speelgoed niet wanneer het beschadigd is en bewaar het buiten het bereik van kinderen.

INHOUD
A. Zitting van de My First Doll-kinderstoel
B. Kunststof tussenstukken (2 stuks)
C. Metalen poten
D. Metalen onderstel
E. Blad

INLEIDING
Voordat je de My First Doll-kinderstoel gebruikt, moet je ervoor zorgen dat hij volgens de instructies correct in elkaar gezet is. Zet de My First Doll-kinderstoel op een vlakke en stabiele ondergrond zodat hij tijdens het spelen stabiel is. Om de My First Doll-pop erin te zetten, open je voorzichtig de veiligheidsgordels en zet je haar comfortabel in de kinderstoel. Maak de gordels vast om de pop, om te voorkomen dat ze tijdens het spelen valt. Wij bevelen aan om het speelgoed altijd in de gaten te houden voor de veiligheid en het plezier van het kind.
Let op: deze kinderstoel is alleen ontworpen voor gebruik met poppen en is niet geschikt voor gebruik met kinderen of dieren.
Specificaties, kleuren en inhoud kunnen afwijken van de afbeelding.

MONTAGE
Controleer altijd of alle onderdelen goed vastzitten voordat je het product aan het kind geeft.
1. Monteer de zitting bij de poten zoals aangegeven in de afbeelding.
2. Steek de zitting in het bovenste deel van het kunststof tussenstuk en steek de metalen poten in het onderste deel van het kunststof tussenstuk.
3. Draai de kunststof tussenstukken zoals aangegeven in de afbeelding. Je hoort een 'klik' als de schroeven goed in het tussenstuk zitten.
4. Steek het metalen onderstel in de kunststof pootuiteinden. Je hoort een "klik" wanneer de onderdelen correct bevestigd zijn.
5. Haak het blad vast aan de voorkant van de My First Doll-kinderstoel.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED
De stof mag niet in de wasmachine worden gewassen. Reinig indien nodig met een vochtige doek en wat reinigingsmiddel.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ MY FIRST DOLL

ΗΛΙΚΙΑ: 3+

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για την ασφάλεια του παιδιού σας: ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Το παιχνίδι πρέπει να ανοίγει και να κλείνει από έναν ενήλικα. Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου του σωστού ανοίγματος.
- Αυτό το προϊόν είναι παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά νεογέννητων, παιδιών ή ζώων.
- Οι ενήλικες πρέπει να ελέγχουν τακτικά το προϊόν για να επαληθεύσουν το σωστό άνοιγμα και τη στερέωσή του.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Α. Βάση καθίσματος φαγητού My First Doll
Β. Πλαστικά άγκιστρα (2 τεμάχια)
C. Μεταλλικά πόδια
D. Μεταλλική βάση
E. Δίσκο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε το κάθισμα φαγητού Mt First Doll, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται. Τοποθετήστε το κάθισμα φαγητού My First Doll σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια για να εξασφαλίσετε σταθερότητα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για να τοποθετήσετε το παιχνίδι My First Doll, ανοίξτε απαλά τις ζώνες ασφαλείας και τοποθετήστε το άνετα στο κάθισμα φαγητού. Στερεώστε τις ζώνες γύρω από την κούκλα για να μην πέσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Συνιστάται να παρακολουθείτε πάντα το παιχνίδι για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη διασκέδαση του παιδιού.
Να θυμάστε ότι αυτό το καρεκλάκι έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με κούκλες και δεν είναι κατάλληλο για χρήση με παιδιά ή ζώα.
Οι προδιαγραφές, τα χρώματα και το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από την απεικόνιση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ελέγχετε πάντα ότι τα εξαρτήματα έχουν κουμπώσει με ασφάλεια πριν δώσετε το προϊόν στο παιδί.
1. Τοποθετήστε το κάθισμα στα πόδια όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Τοποθετήστε το κάθισμα στο επάνω μέρος του πλαστικού άγκιστρου και τοποθετήστε τα μεταλλικά πόδια στο κάτω μέρος του ιδίου.
3. Περιστρέψτε τα πλαστικά άγκιστρα όπως φαίνεται στην εικόνα. Θα ακούσετε ένα «κλικ» όταν οι βίδες κουμπώσουν σωστά στο άγκιστρο.
4. Τοποθετήστε τη μεταλλική βάση στα πλαστικά άκρα των ποδιών. Θα ακουστεί ένα «κλικ» όταν τα εξαρτήματα συνδεθούν σωστά.
5. Συνδέστε τον δίσκο στο μπροστινό μέρος του καθίσματος φαγητού My First Doll.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το ύφασμα δεν πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο. Αν είναι απαραίτητο καθαρίστε με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό.

TR KULLANIM KILAVUZU
MY FİRST DOLL YÜKSEK MAMA SANDALYESİ

YAŞ: 3+

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

UYARILAR
Çocuğunuzun güvenliği için: ⚠ **UYARI!**
- 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. ve boğulma riski yüzünden 36 aydan Küçük çocukların kullanımı için uygun değildir.
- Tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj maddelerini çıkarıp atınız veya çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Boğulma tehlikesi yaratabilir.
- Ürün bir yetişkin tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır. Ürünü tamamen açmadan ve doğru açıldığı kontrol edilmeden kullanmayınız.
- Ürün bir oyuncaktır ve bebek, çocuk veya hayvan taşımak için uygun değildir.
- Yetişkinler doğru şekilde açıldığından ve yerinde sabit olduğundan emin olmak için ürünü düzenli olarak kontrol etmelidir.
- Daima bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanınız.
- Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

İÇİNDEKİLER
A. My First Doll Yüksek Mama Sandalyesi - koltuk
B. Plastik bağlantılar (2 adet)
C. Metal ayaklar
D. Metal taban
E. Tepsi

GİRİŞ
Kullanmadan önce My First Doll Yüksek Mama Sandalyesinin sunulan talimatlara uygun şekilde monte edildiğinden emin olun. Oyun sırasında sallanmaması için My First Doll Yüksek Mama Sandalyesini düz ve dengeli bir yüzeyin üzerine koyun. Emniyet kayışını açın ve My First Doll oyuncak bebeğini yüksek mama sandalyesine yerleştirin. Oynarken düşmesini önlemek için kayışı oyuncak bebeğin etrafından geçirerek sabitleyin. Çocuğun güvenliğini ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak için oyun sırasında her zaman kontrol etmeniz tavsiye edilir. Yüksek mama sandalyesinin yalnızca oyuncak bebeklerle kullanılmak üzere tasarlanmış olduğunu ve çocukları veya hayvanları taşımak için uygun olmadığını lütfen unutmayın.
Teknik özellikler, renkler ve içerik resimde gösterilenden farklı olabilir.

MONTAJ
Ürünü çocuğa vermeden önce her zaman parçaların güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
1. Koltuk ve ayakları şekilde gösterildiği gibi doğru şekilde yerlerine oturacak şekilde yerleştirin.
2. Koltuğu plastik bağlantının üst kısmına, metal ayakları ise alt kısmına takın.
3. Plastik bağlantıları şekilde gösterildiği gibi döndürün. Vidalar bağlantıya doğru şekilde takıldığında bir "tık" sesi duyacaksınız.
4. Metal tabanı ayakların plastik uçlarına takın. Doğru şekilde takıldığında bir "tık" sesi duyacaksınız.
5. My First Doll Yüksek Mama Sandalyesinin önündeki taşıma tepsisini sabitleyin.

BAKIM VE ONARIM
Kumaş makinede yıkanmamalıdır. Gerektiğinde, nemli bir bez ve bir miktar deterjan ile temizleyin.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
СТІЛЬЧИК ДЛЯ ГОДУВАННЯ MY FIRST DOLL

ВІК: 3+

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Для безпеки вашої дитини: ⚠ **УВАГА!**
- Не підходить для дітей віком молодше 36 місяців. Містить дрібні деталі. Існує загроза удушення.
- Зніміть пластикові пакети та всі елементи упаковки виробу та викиньте їх або зберігайте подалі від дітей. Небезпека удушення.
- Іграшку повинен відкривати і закривати дорослий. Не використовуйте іграшку, поки не будуть завершені всі операції з відкриття та не буде перевірена правильність відкриття.
- Цей виріб є іграшкою і не призначений для перенесення немовлят, дітей або тварин.
- Дорослим слід регулярно перевіряти виріб на правильність відкриття та герметичність.
- Використовуйте під безперервним наглядом дорослого.
- Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність поломок. У разі пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.

ВМІСТ
A. Стільчик для годування My First Doll
B. Пластикові гачки (2 шт.)
C. Металеві ніжки
D. Металева основа
E. Столик

ВСТУП
Перед використанням стільчика для годування My First Doll переконайтеся, що він зібраний правильно, згідно з наданими інструкціями. Поставте стільчик для годування My First Doll на рівну, стійку поверхню, щоб забезпечити його стійкість під час гри. Щоб посадити на стільчик для годування ляльку, обережно розстебніть ремені безпеки і зручно розмістіть ляльку на стільчику. Застебніть ремені безпеки навколо ляльки, щоб вона не впала під час гри. Бажано завжди тримати іграшку в полі огляду задля максимальної безпеки і задоволення дитини.
Пам'ятайте, що стільчик для годування призначений виключно для ляльок, але не для дітей або тварин.
Технічні характеристики, колір та склад можуть відрізнятися від зображених на малюнках.

ЗБИРАННЯ
Завжди перевіряйте, чи надійно закріплені деталі, перш ніж дозволити дитині гратися з іграшкою.
1. Розташуйте сидіння біля ніжок, як показано на малюнку.
2. Вставте сидіння у верхню частину пластикового з'єднання, а металеві ніжки — в його нижню частину.
3. Поверніть пластикові гачки, як показано на рисунку. Коли гвинти будуть належним чином зафіксовані у з'єднанні, ви почуєте клацання.
4. Встановіть металеву основу на кінці пластикових ніжок. Після належної фіксації ви почуєте клацання.
5. Прикріпіть столик до передньої частини стільчика для годування My First Doll.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІГРАШКОЮ
Тканину не можна прати в пральній машині. За необхідності очищайте іграшку вологою ганчіркою та миючим засобом.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ MY FIRST DOLL

ВОЗРАСТ: 3+

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В целях обеспечения безопасности ребенка: ⚠ **ВНИМАНИЕ!**
- Не предназначена для детей возрастом менее 36 месяцев. Мелкие детали. Существует опасность удушения.
- Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовые пакеты и другие элементы упаковки и держите их в недоступном для детей месте. Существует опасность удушения.
- Раскладывать и складывать игрушку должен только взрослый. Пользоваться игрушкой рекомендуется только после окончательного выполнения всех операций по раскладыванию и проверки надёжности.
- Данное изделие является игрушкой и не подходит для переноски младенцев, детей или животных.
- Взрослые должны периодически проверять изделие на предмет правильного раскладывания и надёжности.
- Игрушка должна использоваться под присмотром взрослых.
- Регулярно проверяйте изделие на износ или возможные поломки. В случае повреждения не используйте игрушку и держите ее в недоступном для детей месте.

СОДЕРЖИМОЕ
A. Сиденье стульчика для кормления My First Doll
B. Пластиковые крепления (2 штуки)
C. Металлические ножки
D. Металлическое основание
E. Поднос

ВВЕДЕНИЕ
Перед использованием стульчика для кормления My First Doll убедитесь, что он собран правильно, согласно прилагаемым инструкциям. Установите стульчик My First Doll на ровную и устойчивую поверхность, чтобы обеспечить устойчивость во время игры. Чтобы усадить куклу My First Doll, аккуратно расстегните ремни безопасности и удобно усадите ее в стульчик. Закрепите ремни вокруг куклы, чтобы она не упала во время игры. Рекомендуется всегда следить за игрой, чтобы обеспечить безопасность и развлечение ребенка.
Помните, что этот стульчик предназначен исключительно для кукол и не подходит для детей или животных.
Технические характеристики, цвета и содержимое могут отличаться от изображения.

СБОРКА
Всегда проверяйте надежность крепления деталей, прежде чем передавать изделие ребенку.
1. Установите сиденье на ножки, как показано на рисунке.
2. Вставьте сиденье в верхнюю часть пластикового крепления, а в нижнюю часть вставьте металлические ножки.
3. Поверните пластиковые крепления, как показано на рисунке. Когда винты будут правильно зафиксированы в креплении, раздастся щелчок.
4. Вставьте металлическое основание в пластиковые наконечники ножек. При правильном соединении деталей раздастся щелчок.
5. Прикрепите поднос к передней стороне стульчика для кормления My First Doll.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ
Материал нельзя подвергать машинной стирке. При необходимости очистите его влажной тканью с добавлением чистящего средства.

SV BRUKSANVISNING
BARNMATSTOLEN MY FIRST DOLL

ÅLDER: 3+

LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNINGAR
För ditt barns säkerhet: ⚠ **VARNING!**
- Inte lämplig för barn under 36 månader. Små delar. Risk för kvävning.
- Ta bort eventuella plastpåsar och annat material som använts för att förpacka produkten och kasta eller förvara det utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- Leksaken ska öppnas och stängas av en vuxen . Använd inte leksaken förrän alla öppningsmoment har slutförts och efter att ha kontrollerat att den är korrekt öppen.
- Denna produkt är en leksak och är inte lämplig för att bära spädbarn, barn eller djur.
- Vuxna bör regelbundet kontrollera att produkten är korrekt öppen och säker.
- Får endast användas under ständig övervakning av en vuxen.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Använd inte leksaken om den är skadad och förvara den utom räckhåll för barn.

INNEHÅLL
A. Sits på barnmatstolen My First Doll
B. Plastfästen (2 stycken)
C. Metallben
D. Metallbas
E. Brickan

INLEDNING
Innan du använder barnmatstolen My First Doll ska du kontrollera att den monteras korrekt genom att följa anvisningarna. Ställ barnmatstolen My First Doll på en plan och stadig yta för att garantera stabilitet under leken. För att sätta ned My First Doll, öppna försiktigt säkerhetsselen och sätt ned dockan bekvämt i barnmatstolen. Fäst selen runt dockan för att förhindra att dockan faller ned under leken. Vi råder till att alltid övervaka leksaken för att garantera barnets säkerhet och nöjdhet.
Kom ihåg att denna barnmatstol endast är avsedd att användas med dockor och inte med barn eller djur.
Specifikationer, färger och innehåll kan avvika från illustrationen.

MONTERING
Kontrollera alltid att delarna sitter ordentligt fast innan du lämnar över produkten till barnet.
1. Placera sitsen i höjd med benen enligt bilden.
2. För in sitsen i plastfästets övre del och för in metallbenen i dess nedre del.
3. Vrid plastfästena enligt bilden. Det kommer att höras ett "klick" när skruvarna snäpps fast korrekt i fästet.
4. För in metallbasen i höjd med benens plaständar. Det kommer att höras ett "klick" när delarna är korrekt låsta.
5. Fäst brickan på framsidan av barnmatstolen My First Doll.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKEN
Tyget får inte tvättas i maskin. Rengör det med en fuktig trasa och rengöringsmedel vid behov.

NO BRUKERVEILEDNING
BARNESTOLEN MY FIRST DOLL

ALDER: 3+

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.

ADVARSLER
For å verne om ditt barns sikkerhet: ⚠ **ADVARSEL!**
- Ikke egnet for barn under 36 måneder. Små deler. Fare for kvelning.
- Fjern eventuelle plastposer og alle elementene som er del av emballasjen til produktet og eliminer eller ta vare på de utenfor barns rekkevidde. Fare for kveling.
- Leken må åpnes og lukkes av en voksen. Ta ikke leken i bruk før du har fullført alle operasjonene for å åpne den og kontrollert at den er åpnet på riktig måte.
- Dette produktet er et leketøy og egner seg ikke til å bære babyer, barn eller dyr.
- Voksne bør regelmessig kontrollere at produktet åpnes riktig og er tett.
- Må benyttes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Kontroller regelmessig slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelser. Ved skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.

INNHOLD
A. Setet på barnestolen My First Doll
B. Plastkroker (2 stk.)
C. Ben av metall
D. Base i metall
E. Brett

INNFØRING
Før du tar i bruk barnestolen My First Doll, må du sørge for at den er riktig montert ved å følge instruksjonene som medfølger. Plasser barnestolen My First Doll på et flatt, stabilt underlag for å sikre stabilitet ved lek. Når du skal plassere My First Doll, åpner du sikkerhetsbeltene forsiktig og plasserer henne komfortabelt i barnestolen. Fest beltene rundt dukken for å unngå at den faller ned under lek. Det er lurt alltid å overvåke leken for å garantere at barnet har det kjekt og er sikkert.
Husk at denne barnestolen er prosjektert for bruk utelukkende med dukker og ikke er egnet for bruk med barn eller dyr.
Spesifikasjoner, farger og innhold kan avvike fra illustrasjonen.

MONTERING
Kontroller alltid at delene sitter godt fast før du overleverer produktet til barnet.
1. Plasser setet på høyde med bena som vist på figuren.
2. Sett setet inn i den øvre delen av festet i plast og sett innfør metallbeina i den nedre delen av denne.
3. Roter plastkrokene som vist i figuren. Du vil høre et "klikk" når skruene er falt riktig på plass i koblingen.
4. Sett metallbasen på høyde med enden i plast til beina. Et "klikk" høres når delene er riktig innkoblet.
5. Fest brettet på framme på barnestolen My First Doll.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN
Stoffet må ikke vaskes i vaskemaskin. Gjør det rent med en fuktig klut og vaskemiddel om nødvendig.

BR MANUAL DE INSTRUÇÕES
CADEIRA DE PAPINHA PARA BONECA MY FIRST DOLL

IDADE: 3+

ANTES DE USAR, LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ADVERTÊNCIAS
Para a segurança de seu filho: ⚠ **ATENÇÃO!**
- Não é adequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Peças pequenas. Risco de asfixia.
- Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- O brinquedo deve ser aberto e fechado por um adulto. O brinquedo não deve ser utilizado até que esteja completamente montado e seja verificado se a montagem está correta.
- Este produto é um brinquedo e não é adequado para transportar bebês, crianças ou animais.
- Os adultos devem verificar regularmente se o produto está aberto e apertado corretamente.
- O uso deste brinquedo deve ser feito sob supervisão de um adulto.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis ruturas. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

CONTEÚDO
A. Assento da Cadeira de papinha para boneca My First Doll
B. Engates de plástico (2 peças)
C. Pernas de metal
D. Base de metal
E. Bandeja

INTRODUÇÃO
Antes de usar a Cadeira de alimentação para boneca My First Doll, certifique-se de que esteja montada corretamente, seguindo as instruções fornecidas. Coloque a Cadeira de papinha para boneca My First Doll em uma superfície plana e estável para garantir a estabilidade durante a brincadeira. Para colocar a My First Doll, abra delicadamente os cintos de segurança e coloque-a confortavelmente na cadeira de papinha. Prenda o cinto ao redor da boneca, para evitar que ela caia durante a brincadeira. É aconselhável monitorar sempre o brinquedo, para garantir a segurança e a diversão da criança.
Lembre-se que essa cadeira de papinha foi projetada para ser usada exclusivamente com bonecas e não é adequada para uso com crianças ou animais.
As especificações, as cores e o conteúdo podem variar em relação à ilustração.

MONTAGEM
Verifique sempre se as peças estão bem encaixadas, antes de entregar o produto à criança.
1. Posicione o assento nas pernas, como mostrado na figura.
2. Introduza o assento na parte superior do engate de plástico e insira as pernas de metal na parte inferior do engate de plástico.
3. Gire os engates de plástico, como mostrado na figura. Você ouvirá um "clique", quando os parafusos estiverem devidamente encaixados no engate.
4. Insira a base metálica nas extremidades de plástico das pernas. Você ouvirá "clique", quando as peças estiverem encaixadas corretamente.
5. Excaixe a bandeja na parte frontal da Cadeira de papinha para boneca My First Doll.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
O tecido não deve ser lavado na máquina. Limpe-o com um pano úmido e detergente, se necessário.

AR دليل الاستعمال
MY FIRST DOLL الكرسي العالي

العمر: 3+

مهم! اقرأ التعليمات جيدًا واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

تحذيرات
لسلامة طفلك: ⚠ **تحذير!**
- ليس مناسبًا للأطفال دون سن 36 شهرًا. الأجزاء الصغيرة. خطر الخنق وخطر الاختناق.
- أزل أي أكياس بلاستيكية وأي عناصر تغليف أخرى وتخلص منها أو خزنها بعيدًا عن متناول الأطفال. خطر التعرض للاختناق.
- يجب فتح وغلق اللعبة بمعرفة شخص بالغ. لا تستخدم اللعبة حتى يتم فتحها بالكامل وتأكد من فتحها بشكل صحيح.
- هذا المنتج عبارة عن لعبة وغير مناسب لحمل الأطفال أو الحيوانات.
- يجب على البالغين فحص المنتج بانتظام للتأكد من أنه ينفتح بشكل صحيح ومستقر تمامًا.
- يراعى الاستخدام دائمًا تحت إشراف أحد البالغين.
- افحص المنتج بانتظام لكشف أية بوادر للتآكل أو التلف. في حالة تضرر المنتج لا تستخدمه وأبعده عن متناول الأطفال.

المحتويات
A. الكرسي العالي My First Doll - المقعد
B. وصلات بلاستيكية (2 قطعة)
C. الأرجل المعدنية
D. القاعدة المعدنية
E. صينية

مقدمة
قبل استخدام الكرسي العالي My First Doll، تأكد من تجميعه بشكل صحيح وفقًا للتعليمات المقدمة. ضع الكرسي العالي My First Doll على سطح مستوٍ وثابت لضمان بقائه ثابتًا أثناء اللعب. لوضع My First Doll، افتح حزام الأمان برفق وضعه بشكل مريح على الكرسي العالي. قم بربط الحزام حول الدمية لتجنب سقوطها أثناء اللعب. يُنصح بمراقبة الأطفال أثناء اللعب دائمًا للتأكد من سلامتهم واستمتاعهم.
يُرجى ملاحظة أن هذا الكرسي العالي مصمم للاستخدام حصريًا مع الدمى وهو غير مناسب للاستخدام مع الأطفال أو الحيوانات.
قد تختلف المواصفات والألوان والمحتوى عن الصورة المعروضة.

التجميع
تأكد دائمًا من أن جميع الأجزاء ثابتة في مكانها قبل إعطاء المنتج للطفل.
1. ضع المقعد والأرجل بحيث تتناسب بشكل صحيح، كما هو موضح في الشكل.
2. أدخل المقعد في الجزء العلوي من الوصلة البلاستيكية وأدخل الأرجل المعدنية في الجزء السفلي منه.
3. قم بتدوير الوصلات البلاستيكية كما هو موضح في الشكل. سوف تسمع "نقرة" عندما يتم تثبيت البراغي بشكل صحيح في الوصلة.
4. أدخل القاعدة المعدنية على الأطراف البلاستيكية للأرجل. سوف تسمع "نقرة" عندما يتم تثبيت الأجزاء بشكل صحيح.
5. قم بتثبيت الدرج الموجود في مقدمة الكرسي العالي My First Doll.

العناية والصيانة
لا تغسل الكسوة القماشية في الغسالة. قم بتنظيفه بقطعة قماش مبللة وبعض المنظفات إذا لزم الأمر.